

## WRE 18-55 (SANS BATTERIE)

Le désherbeur sans fil WRE permet d'enlever la mousse de toutes les surfaces dures de votre jardin comme les dalles composites, les pavés...



### Référence

**1.445-244.0**

- Plateforme de batterie 18 V

### Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278693637	
Appareil alimenté par batterie	1	
Plateforme de batterie	Plateforme de batterie 18 V	
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	2300 - 2800
Diamètre de la brosse	mm	180
Matériel des poils de la brosse	Nylon	
Type de batterie	Batterie interchangeable Lithium-ion	
Voltage	V	18
Puissance par charge de batterie	m²	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 15 (2,5 Ah) / env. 30 (5 Ah)
Couleur	Noir	
Poids sans accessoires	kg	2,9
Poids avec emballage	kg	4,2
Dimensions (L x l x H)	mm	1320 x 230 x 380

### Équipement

Versions	Livré sans chargeur ni batterie	
Couronne de poils	Pièce(s)	2
Protection anti-éclaboussures		■
Position parking		■
Poignée télescopique en aluminium		■
Crochet de stockage		■
Interrupteur de sécurité		■
■ Standard.		

**Tête de brosse en nylon**

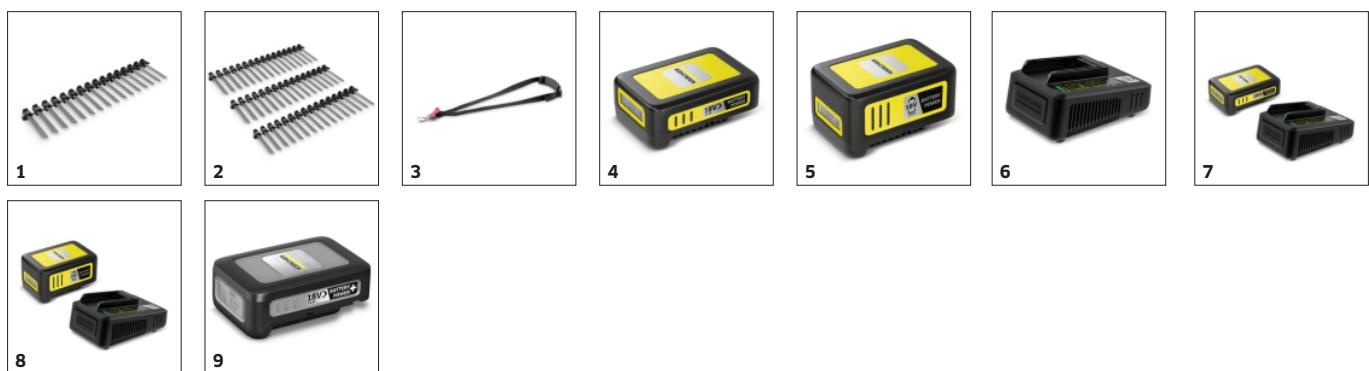
- Poils en nylon spécialement alignés et vitesse de rotation élevée de la brosse pour l'élimination superficielle de la mousse sèche et des mauvaises herbes.

**Assistance de proximité**

- L'hémisphère rotatif à 360° au niveau du capuchon favorise une position de travail optimale et sans effort.

**La brosse peut être changée facilement sans outil**

- Pour un remplacement simple de la bande de poils durs usée.

**ACCESSOIRES POUR WRE 18-55 (SANS BATTERIE)****1.445-244.0**

		Référence	Descriptif	
<b>OUTIL DE DÉSHERBAGE</b>				
Couronne de remplacement WRE 18-55	1	2.445-243.0	Couronne de remplacement en nylon pour le désherbeur WRE.	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie				
Brosse en bande WRE 18-55 3-er Pack	2	2.445-244.0	Bandes de poils durs de rechange en nylon pour un désherbage sans effort, compatible avec les désherbeurs ergonomiques WRE 18-55 et WRE 4 Battery de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL</b>				
Sangle des épaules	3	2.445-242.0	Allégez votre charge grâce à la bandoulière confortable et ergonomique, qui vous permet de travailler pendant de longues périodes sans vous fatiguer. Compatible avec de nombreux outils de jardinage à batterie Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES</b>				
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	4	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18 V / 5 Ah	5	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur rapide 18 V	6	2.445-032.0	Chargeur rapide 18 V adapté à toutes les batteries 18 V Kärcher. Recharge une batterie 2,5 Ah à 80 % en 44 minutes.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>				
Set Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Pack Batterie POWER 18 V 2,5 Ah et chargeur rapide 18V Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
Set Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES</b>				
Batterie Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via afficheur LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.  Détergents.