

WD 2-18 (SANS LA BATTERIE AMOVIBLE)

L'aspirateur eau et poussières sans fil WD 2-18 s'illustre par une liberté de mouvement maximale grâce à la plateforme de batterie 18 V. Avec cuve en plastique de 12 l, flexible d'aspiration de 1,8 m et fonction de soufflerie.



Made in Europe



Référence

1.628-500.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278943558
Appareil alimenté par batterie		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Puissance nominale à l'entrée	W	270
Puissance d'aspiration	W	70
Dépression	mbar	max. 105
Débit d'air	l/s	max. 28
Taille de la cuve	l	12
Matériau de la cuve		Plastique
Composant de couleur		Tête Jaune / Cuve Jaune / Pare-chocs Jaune
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Voltage	V	18
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 10 (2,5 Ah) / env. 20 (5 Ah)
Niveau sonore	dB (A)	70
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	3,7
Poids avec emballage	kg	5,1
Dimensions (L × l × H)	mm	349 × 328 × 399

Equipement

Versions		Livré sans chargeur ni batterie
Longueur du flexible d'aspiration	m	1,8
Type de flexible d'aspiration		avec poignée droite
Matériau du flexible d'aspiration		Plastique
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	m	0,5
Diamètre nominal des tubes d'aspiration	mm	35
Matériau des tubes d'aspiration		Plastique
Buse eau/poussières		Clips
Suceur fentes		■
Sac filtrant en ouate	Pièce(s)	1 / 3 couches
Filtre mousse	Pièce(s)	1
Fonction soufflerie		■
Position parking		■
Poignée de transport rabattable		■
Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil		■
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil		■
Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil		■
Rangement des accessoires inclus sur l'appareil		■
Pare-chocs robuste		■
Roulettes sans frein	Pièce(s)	4




Batterie interchangeable 18 V

- Permet de travailler dans les endroits dépourvus de prise électrique en offrant une liberté de mouvement maximale.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec la plateforme batterie POWER 18 V de Kärcher



Rangement pratique des accessoires

- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement compact.

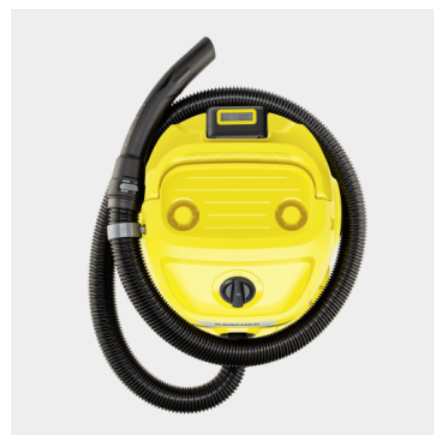


Rangement de flexible sur la tête de l'appareil

- Rangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.

ACCESSOIRES POUR WD 2-18 (SANS LA BATTERIE AMOVIBLE)

1.628-500.0

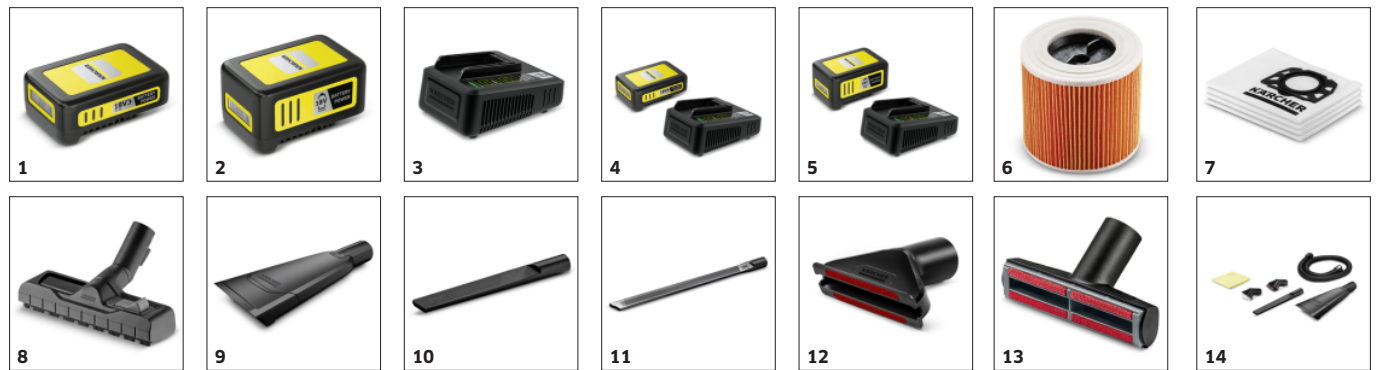

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18 V / 5 Ah	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide 18 V	3	2.445-032.0	Chargeur rapide 18 V adapté à toutes les batteries 18 V Kärcher. Recharge une batterie 2,5 Ah à 80 % en 44 minutes.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Set Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Pack Batterie POWER 18 V 2,5 Ah et chargeur rapide 18V Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	☐
Set Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	☐
ASPIRATEURS				
Filtres				
Filtre cartouche WD/SE	6	2.863-303.0	Le filtre à cartouche permet d'aspirer les saletés et les liquides sans avoir à changer le filtre entre temps. Convient aux aspirateurs eau et poussière et aux shampooineuses Kärcher.	☐
Sacs filtrant non-tissés pour WD 2/3 et SE 4	7	2.863-314.0	Les sacs filtrants non-tissés sont extrêmement résistants à la déchirure et ont été développés spécialement pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2, WD 3 ainsi que pour les shampooineuses SE 4.	☐
Suceurs				
Buse de sol eau et poussières	8	2.863-000.0	La buse d'aspiration eau et poussières est idéale pour une aspiration parfaite de la saleté. Le bouton permet d'alterner facilement entre les liquides et les poussières.	☐
Buse pour voiture	9	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : avec la buse pour voiture, vous pouvez nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de la maison de manière pratique et complète.	☐
Buse de fentes extra-longue	10	2.863-306.0	La buse de fentes extra-longue est idéale pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par exemple les interstices et les fissures/joints). Convient à tous les aspirateurs eau et poussière Kärcher.	☐
Buse de fentes flexible	11	2.863-374.0	Buse de fentes flexible pour l'aspiration des endroits difficiles d'accès dans la maison, le sous-sol, le garage, la voiture... Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampooineuses.	☐
Buse à coussins WD/SE	12	2.863-398.0	Pour éliminer en douceur les salissures des surfaces textiles dans la voiture et à la maison. Convient aux aspirateurs à eau et à sec et aux nettoyeurs à extraction par pulvérisation.	☐
Buse pour poils d'animaux sur tissus	13	2.863-375.0	Embout extra-large permettant d'éliminer toute la saleté, en particulier les poils d'animaux de vos tissus dans la maison, de vos sièges de voiture... Compatible avec les accessoires eau et poussières et les shampooineuses Kärcher.	☐
Sets d'accessoires				
Kit de nettoyage pour habitacle	14	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR WD 2-18 (SANS LA BATTERIE AMOVIBLE) 1.628-500.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Sets d'accessoires				
Kit de brosses d'aspiration	15	2.863-221.0	Le kit de brosses d'aspiration permet un nettoyage approfondi de l'intérieur des voitures, des tableaux de bord, des tapis de sol, des surfaces capitonnées, etc. et convient à tous les matériaux.	☐
Kit d'aspiration pour la maison	16	2.863-356.0	Ce kit d'accessoires est pratique pour passer de la buse de sol à la buse à main facilement. Convient à tous les aspirateurs eau et poussières et aux shampooineuses Kärcher.	☐
Kit d'adaptateur pour la fonction soufflerie	17	2.863-373.0	Permet de gonfler et de dégonfler sans efforts les matelas pneumatiques, les piscines gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration spécial outils électroportatifs (Diam. 20 mm / Long. 1 M)	18	2.863-112.0	Flexible souple extra fin de 1 m avec adaptateur pour raccorder facilement les outils électriques portatifs à un aspirateur eau et poussières (versions avec prise de courant). La poussière et la saleté sont aspirées à la source.	☐
Utilisations spéciales				
Collecteur de poussières de perçage	19	2.863-234.0	Ce nouvel accessoire pour les aspirateurs eau et poussières mais aussi pour les shampooineuses permet de récupérer les poussières pendant le perçage dans les murs et les plafonds courants. Les poussières de perçage sont directement aspirées.	☐
Rallonge de tube d'aspiration WD ID 35	20	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	☐
BATTERIES				
Batterie Power+ 18/30	21	2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via afficheur LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.