

BOITIER GALVA ANTIVOL ÉLECTRIFIÉ



*Compatible avec les options :
PANNEAU SOLAIRE et SUPPORT
POUR PANNEAU SOLAIRE*

BOITIER GALVA ANTIVOL ÉLECTRIFIÉ

Réf. : 688 800

▪ SOMMAIRE ▪

1 ➔ CONTENU DE L'EMBALLAGE	P3
2 ➔ INSTALLATION	P3
A - Orientation du piquet support/terre	P3
B - Ancrage du piquet support/terre dans le sol	P4
C - Installation du boitier galva sur le piquet support/terre	P4
3 ➔ ÉLECTRIFICATION DU SYSTÈME	P5
A - Procédure pour les appareils de type monobloc	P5
B - Cas particulier : les électrificateurs de type "Dual"	P6
4 ➔ LE SAVIEZ-VOUS ?	P7
Compatible panneaux solaires	P7



BOITIER GALVA ANTI-VOL ÉLECTRIFIÉ

Veuillez lire attentivement cette notice afin d'obtenir pleine satisfaction.

1 CONTENU DE L'EMBALLAGE

A 1 boîtier antivol en acier

C 1 martyre

E 1 vis type 1

G 1 Boulon type 1

④ Fil de terre


B 1 piquet support/terre

D 2 clés isolées

F 1 vis M6

H 1 sortie haute tension galva

⑤ Fil haute tension

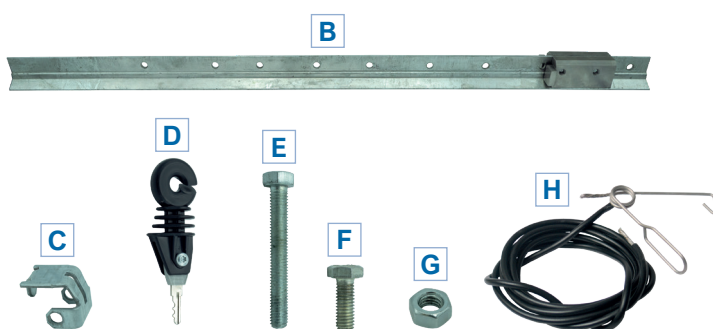

INFO : Les fils terre ④ et haute tension ⑤ sont pré-montés

2 INSTALLATION

A

Orientation du piquet support/terre

Pour ce faire, il faut orienter le piquet d'ancrage comme ci-dessous :



ATTENTION

Ce boîtier peut accueillir des panneaux solaires.

En prévision d'une éventuelle acquisition future, orientez impérativement le dos du boîtier vers le sud pour avoir le meilleur ensoleillement possible.



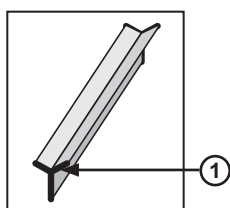


Schéma de coupe en Y du piquet support et de mise à la terre.

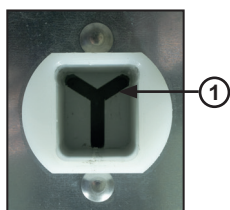

Boîtier galva anti vol électrifié, vue de dessous, avant le montage.


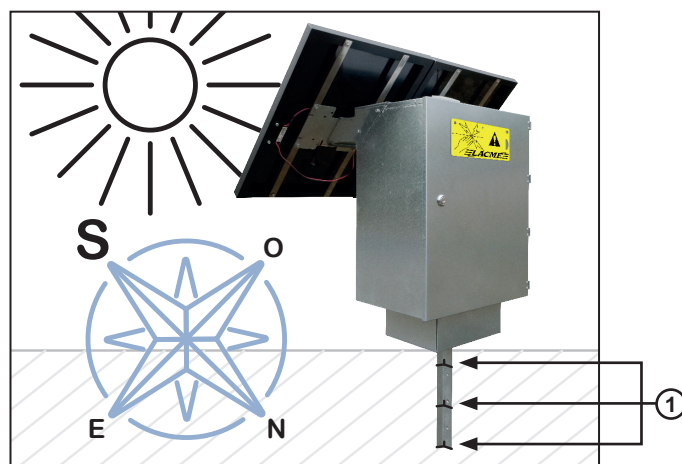


Le piquet d'ancrage est en forme de Y. La tête du Y, indiquée par ① ci-dessus doit impérativement être **ORIENTÉE PLEIN SUD.**

B**Ancrage du piquet support/terre dans le sol****ATTENTION**

Pensez à utiliser le martyre ② pour bien enfoncer le piquet dans le sol sans l'abîmer.


Enfoncer le piquet à l'aide du martyre ② et laisser apparaître 20 cm entre le bas de la butée ③ et le sol.

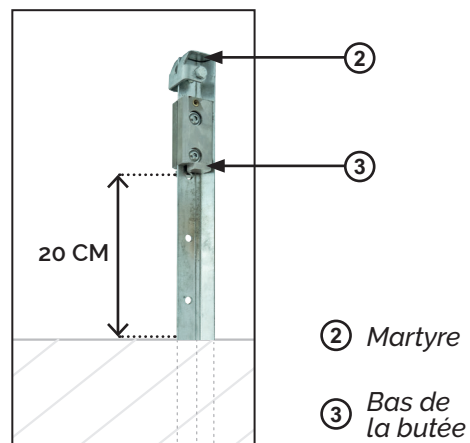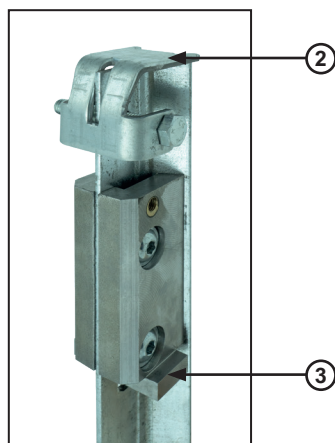**C****Installation du boîtier galva sur le piquet support/terre****ATTENTION :**


Pensez à retirer le martyre ② avant d'installer le boîtier sur le piquet.

1.

Enfoncer le boîtier sur le piquet en faisant correspondre la forme en Y du piquet à l'ouverture en forme de Y sous le boîtier.

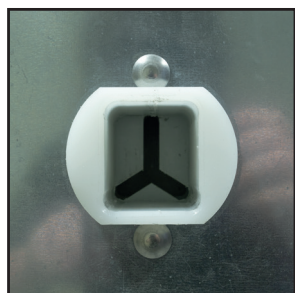**2.**

Connecter le fil terre à l'aide de la vis M6 ⑥ comme sur l'image ci-dessous.

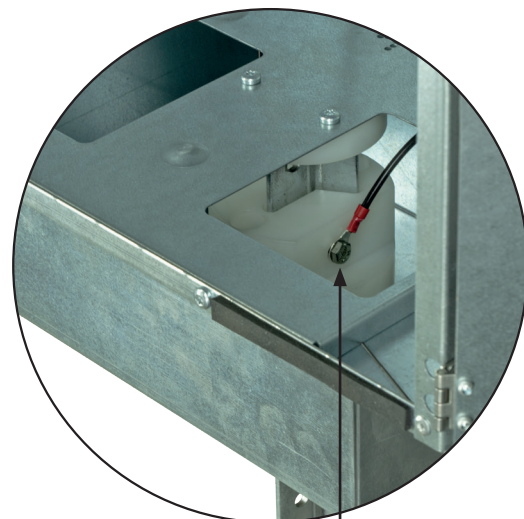

⑥
Vis M6

3 | ÉLECTRIFICATION DU SYSTÈME : BOITIER ANTIVOL, ÉLECTRIFICATEUR ET CLÔTURE ÉLECTRIQUE

Ce boîtier peut accueillir des électrificateurs autonomes aux tailles et modes de fonctionnement différents. Les options de fixations et d'électrifications varient en fonction du type d'appareil.

A | Procédure pour les appareils de type monobloc, avec accumulateur intégré au boîtier



SECUR 500

Un exemple d'électrificateur autonome de type monobloc

1.

Mettre le variateur en position OFF.

2.

Connecter le fil de terre ④ sur la borne terre de l'électrificateur.

3.

Connecter le fil haute tension du boîtier ⑤ ainsi que le fil de sortie haute tension galva H sur la borne haute tension de l'électrificateur.

4.


Mettre en route l'électrificateur.

ATTENTION
à ce stade le boîtier est électrifié


5.

Fermer la boîte avec la **CLÉ ISOLÉE**.


1.

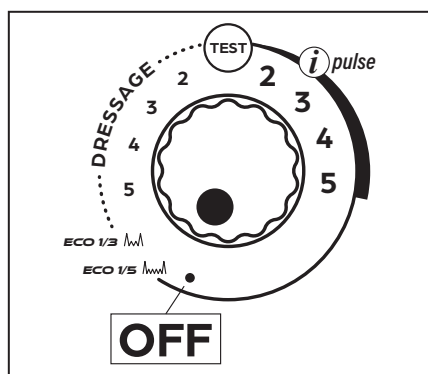

2. 3.

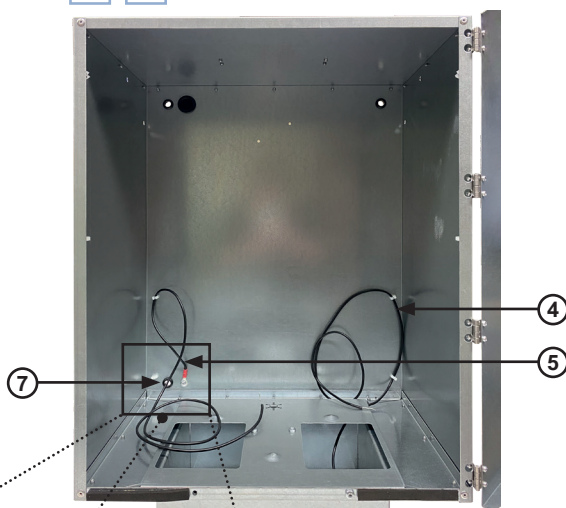

4.

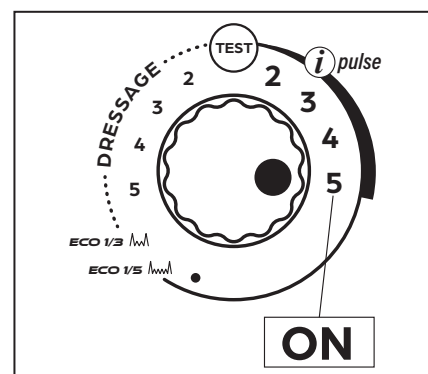

④ Fil terre

⑤ Fil haute tension

⑦ Passage pour le fil de sortie haute tension Galva



Zoom sur le système de connexion du fil haute tension et passage pour le fil de sortie haute tension galva

5.



B Cas particulier : les électrificateurs de type « Dual »



Le boîtier antivol galva est pré-percé pour accueillir le support de fixation fourni avec l'électrificateur dual.

Matériels fournis avec un électrificateur Dual nécessaires à l'installation et l'électrification du système :

- I** 1 câble "jack" + pinces batterie
- J** 1 support de fixation pour électrificateur Dual



1.

Connecter le fil de terre du boîtier ④ sur la borne terre de l'électrificateur.

2.

Connecter le fil haute tension du boîtier ⑤ ainsi que le fil de sortie haute tension galva **H** sur la borne haute tension de l'électrificateur.


3.

Connecter d'abord la prise "jack" **I** sur l'électrificateur puis brancher la batterie.



ATTENTION

L'électrificateur se met en route dès que la batterie est branchée. **LE BOÎTIER GALVA EST ÉLECTRIFIÉ !**

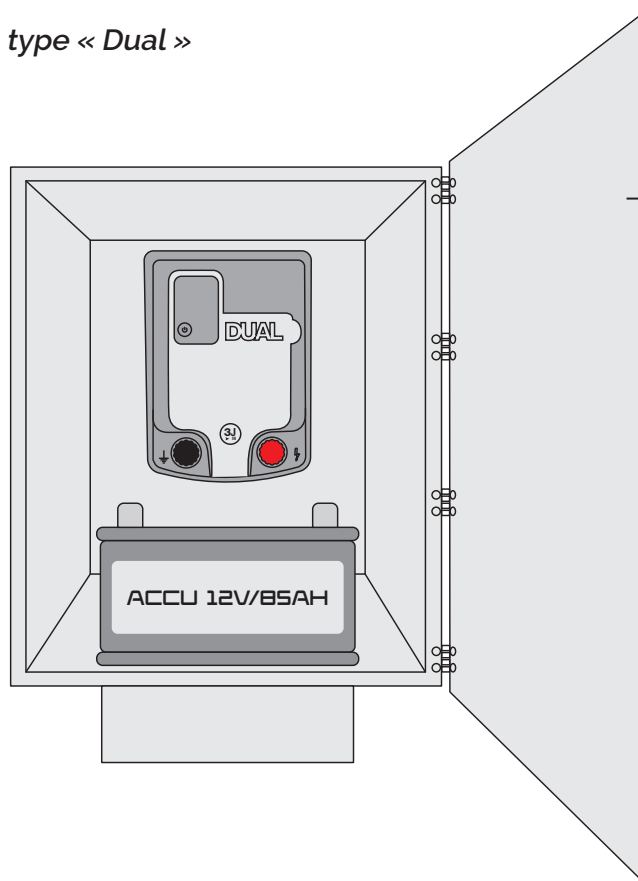

DUAL 3

Un exemple d'électrificateur autonome fonctionnant avec une batterie installée à l'extérieur.



**LE BOITIER ANTIVOL GALVA ÉLECTRIFIÉ EST
COMPATIBLE AVEC DES PANNEAUX SOLAIRES**

Ce boîtier peut accueillir plusieurs types de panneaux solaires et jusqu'à deux panneaux en même temps.


A Installation pour
1 PANNEAU 7,2 WATT



B Installation pour
1 PANNEAU 14 WATT



C Installation pour
1 PANNEAU 33 WATT


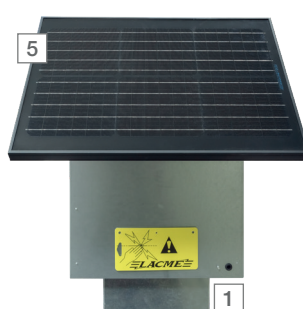


D Installation pour
2 PANNEAUX 33 WATT



Pour le montage d'un ou deux panneaux 33W, d'un panneau 14W ou d'un panneau 7,2W, il vous faudra le support panneau solaire en option Réf. : 624410

N°	Nom Produit	Références
1	Boîtier galva antivol électrifié + piquet support	688800
2	Support pour panneaux solaires	624510
3	Panneau solaire 7,2W	625401
4	Panneau solaire 14W	626104
5	Panneau solaire 33W	626603

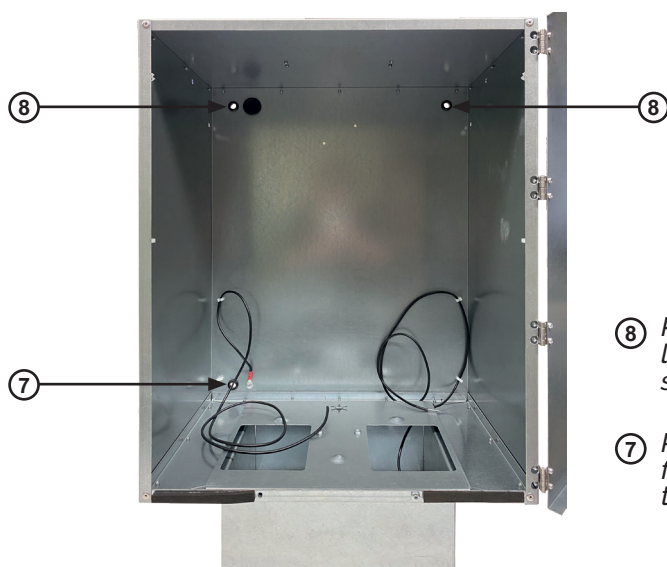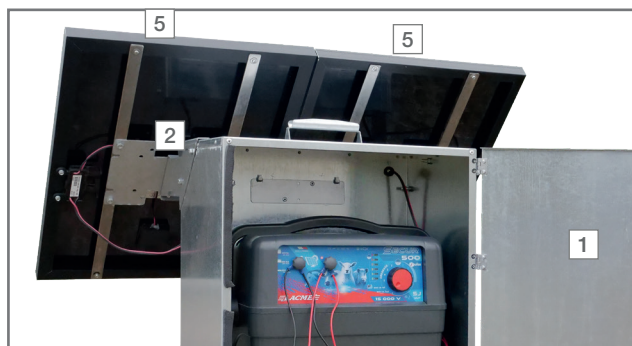

⑧ Passages pour
les fils panneaux
solaires

⑦ Passage pour le
fil de sortie haute
tension Galva



Retrouvez-nous sur
www.lacme.com

LE TOUT NOUVEAU SITE LACMÉ CONÇU POUR VOUS !

≡LACMÉ≡



≡LACMÉ≡