


EXTECH® Démarrage rapide

Anémomètre AN250W

Connectivité Bluetooth® avec
l'application mobile ExView®

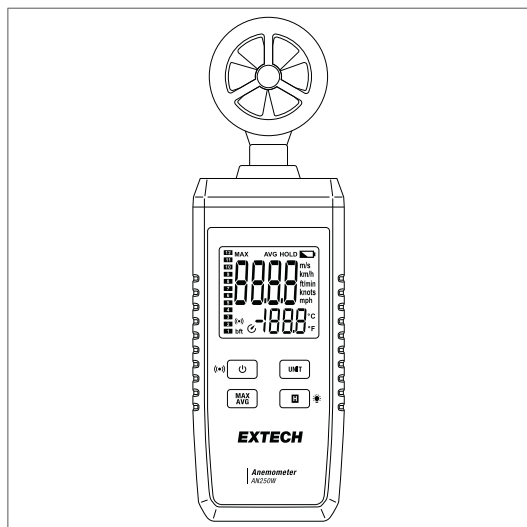

Démarrage rapide (fr)

PRÉPARATION

1. Éléments inclus : AN250W, démarrage rapide et piles.
2. Téléchargez le manuel d'utilisation sur le site Web d'Extech.
3. Téléchargez l'application mobile ExView sur l'App Store (iOS®) ou sur Google Play (Android™).
4. Insérez les piles dans le compartiment arrière.
5. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  pour mettre l'appareil de mesure sous tension (appuyez brièvement pour le mettre hors tension).

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser. Renvoyez-le si des dommages sont visibles.
- Si l'appareil de mesure doit être rangé pendant une période prolongée, veuillez retirer les piles et les ranger à part.
- Ne placez pas l'appareil de mesure à proximité d'un champ électromagnétique puissant pendant son fonctionnement.
- Conforme aux normes CE et FCC.

PRISE DE MESURES


1. Positionnez l'appareil de façon que le débit d'air pénètre dans la girouette par l'arrière.
2. Visualisez les valeurs de vitesse (en haut) et de température de l'air (en bas) sur l'écran LCD.
3. Les valeurs sur l'échelle de Beaufort (1 à 12) sont indiquées à gauche.
4. En cas de mesures hors plage, OL s'affiche.
5. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil hors tension.

FONCTIONNEMENT BLUETOOTH

Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth () pour activer ou désactiver le Bluetooth. Téléchargez l'application mobile ExView sur votre périphérique intelligent depuis l'App Store ou Google Play.

Les instructions d'utilisation sont disponibles sur le site Web d'Extech (page produit ExView). Désactivez la mise hors tension automatique lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth, en appuyant longuement sur les boutons d'alimentation  et *H* jusqu'à ce que le symbole de mise hors tension automatique  s'éteigne.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL DE MESURE

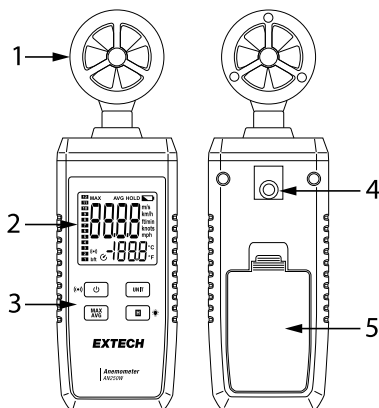


1. Anémomètre à girouette avec capteur de température d'air
2. Écran LCD rétroéclairé
3. Boutons de fonction
4. Montage pour trépied
5. Compartiment de la batterie

BOUTONS DE FONCTION

	Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer l'appareil. Appuyez brièvement sur ce bouton pour éteindre l'appareil. Appuyez longuement sur ce bouton pour activer ou désactiver le Bluetooth.
	Appuyez brièvement sur ce bouton pour faire défiler les valeurs MAX/MOY. Les mémoires MAX/MOY. sont réinitialisées chaque fois que l'alimentation de l'appareil est coupée.

	Appuyez brièvement sur ce bouton pour figer/libérer les relevés affichés. Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer ou éteindre le rétroéclairage.
	Appuyez brièvement sur ce bouton pour parcourir les unités de vitesse de l'air : m/s, km/h, pi/min, mph, nœuds. Appuyez longuement sur ce bouton pour basculer entre les unités de température : °C / °F.

SYMBOLES D'AFFICHAGE

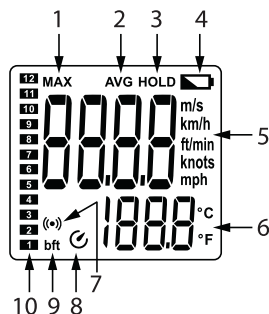

1. Lecture maximale
2. Lecture moyenne
3. Mode de données en attente
4. Symbole de piles faibles
5. Mesure de la vitesse de l'air
6. Relevé de température de l'air
7. Bluetooth actif
8. Symbole de mise hors tension automatique
9. Abréviation de Beaufort
10. Échelle de Beaufort (1 à 12)

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Plages de vitesse de l'air et résolution	Précision (% de la lecture)
1,5 à 30 m/s	± (5 % + 0,5 chiffre) m/s
5,4 à 108 km/h	± (5 % + 15 chiffres) km/h
2,9 à 58 nœuds	± (5 % + 10 chiffres) nœuds
3,3 à 67 mph	± (5 % + 10 chiffres) mph
295,2 à 5 905 pi/min	± (5 % + 180 chiffres) pi/min
1 à 12 sur l'échelle de Beaufort	± 1 bft
Plages de température et résolution	Précision
-10,0 à 50,0 °C (14,0 à 122,0 °F)	± 2 °C (± 4 °F)

Type d'écran	LCD rétroéclairé à 4 chiffres
Indication de piles faibles	Remplacez les piles lorsque ce symbole  apparaît
Conditions de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F) ; < 90 % HR
Conditions de stockage	-20 à 60 °C (-4 à 140 °F) ; < 75 % HR

Garantie de deux ans

FLIR Systems, Inc. garantit que cet instrument de la marque Extech ne présente aucun défaut matériel ou de main-d'œuvre pendant **deux ans** à partir de la date d'expédition. Consultez la garantie complète à l'adresse suivante :

<http://www.extech.com/support/warranties>

ASSISTANCE CLIENTÈLE

Liste des numéros de téléphone du service client :

<https://support.flir.com/contact>

Adresse e-mail du service technique : repair@extech.com

Assistance technique: <https://support.flir.com>

EXTECH® Démarrage rapide

Website

<http://www.flir.com>

Customer support

<http://support.flir.com>

Copyright

© 2021, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide.

Disclaimer

Specifications subject to change without further notice. Models and accessories subject to regional market considerations. License procedures may apply. Products described herein may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions.

Publ. No.: NAS100080
Release: AA
Commit: 78810
Head: 78830
Language: fr-FR
Modified: 2021-08-23
Formatted: 2021-08-23