


# **EXTECH®** Démarrage rapide

## **Luxmètre LT250W**

Connectivité Bluetooth® avec  
l'application mobile ExView®

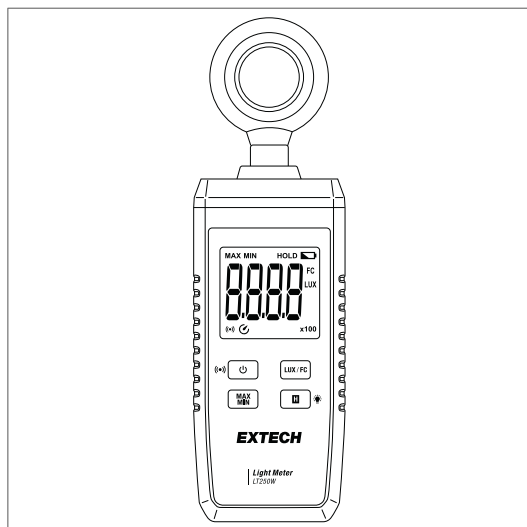

# Démarrage rapide (fr)

## PRÉPARATION

1. Éléments inclus : LT250W, démarrage rapide et piles.
2. Téléchargez le manuel d'utilisation sur le site Web d'Extech.
3. Téléchargez l'application mobile ExView sur l'App Store (iOS®) ou sur Google Play (Android™).
4. Insérez les piles dans le compartiment arrière.
5. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  pour mettre l'appareil de mesure sous tension (appuyez brièvement pour le mettre hors tension).

## SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser. Renvoyez-le si des dommages sont visibles.
- Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil de mesure ou le capteur.
- Conforme aux normes CE et FCC.

## PRISE DE MESURES


1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  pour mettre l'appareil sous tension.
2. Tenez l'appareil de mesure, placez-le sur une table ou un bureau, ou installez-le sur un trépied dans la zone de test.
3. Pour de meilleurs résultats, laissez la lumière couvrir entièrement le dôme du capteur.
4. Relevez la valeur d'éclairement affichée sur l'écran LCD. Si l'écran affiche  $\times 10$  ou  $\times 100$ , multipliez la valeur affichée par 10 ou 100.
5. Si la mesure est hors plage, *OL* est affiché.

## FONCTIONNEMENT BLUETOOTH

Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth () pour activer ou désactiver le Bluetooth. Téléchargez l'application mobile ExView sur votre périphérique intelligent depuis l'App Store ou Google Play.

Les instructions d'utilisation de l'application sont disponibles sur le site Web d'Extech (page produit ExView). Désactivez l'arrêt automatique lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth, en appuyant sur les boutons d'alimentation  et *H* jusqu'à ce que le symbole d'arrêt automatique  s'éteigne.

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL DE MESURE

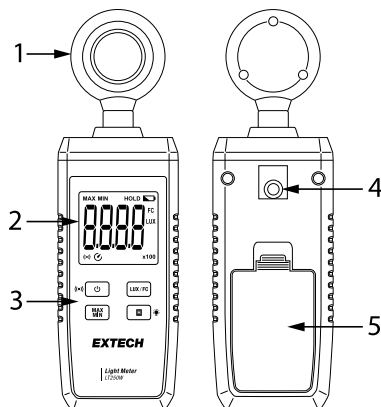


1. Capteur de lumière
2. Écran LCD rétroéclairé
3. Boutons de fonction
4. Montage pour trépied
5. Compartiment de la batterie

## BOUTONS DE FONCTION

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer l'appareil. Appuyez brièvement sur ce bouton pour éteindre l'appareil.</p> <p>Appuyez longuement sur ce bouton pour activer ou désactiver le Bluetooth.</p> |
|   | <p>Appuyez brièvement sur ce bouton pour faire défiler les valeurs MAX/MIN. Les mémoires MAX/MIN sont effacées chaque fois que l'alimentation de l'appareil est coupée.</p>                                  |
|  | <p>Appuyez brièvement pour figer ou non le relevé affiché.</p> <p>Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer ou éteindre le rétroéclairage.</p>                                                           |
|  | <p>Appuyez brièvement sur ce bouton pour basculer entre les unités lux et pieds-bougies (fc).</p>                                                                                                            |

## SYMBOLES D'AFFICHAGE

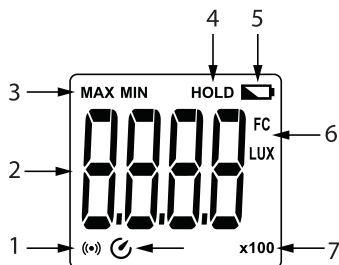

1. Bluetooth actif
2. Mesure d'éclairement
3. Modes de mémoire MAX/MIN
4. Maintien de données
5. Symbole de piles faibles
6. Unités de mesure
7. Indicateurs x10 et x100

## SPÉCIFICATIONS DE BASE

|                              |                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'écran                 | LCD rétroéclairé à 4 chiffres                                                                                                      |
| Indication de piles faibles  | Remplacez les piles lorsque le symbole  apparaît. |
| Conditions de fonctionnement | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) ; < 80 % HR                                                                                                |
| Conditions de stockage       | -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) ; < 75 % HR                                                                                              |

| Plages d'éclairement                                                                                      | Résolution | Précision (% du relevé) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 0 à 9 999 lux                                                                                             | 1 lux      | ± (4 % + 8 chiffres)    |
| ≥ 10 000 lux                                                                                              | 10 lux     | ± (5 % + 10 chiffres)   |
| ≥ 100 000 lux                                                                                             | 100 lux    | ± (5 % + 10 chiffres)   |
| Les valeurs supérieures à 9 999 sont accompagnées d'un indicateur d'affichage <i>x10</i> ou <i>x100</i> . |            |                         |
| Les relevés pieds-bougies (fc) sont convertis à partir des mesures en lux                                 |            |                         |

### **Garantie de deux ans**

FLIR Systems, Inc. garantit que cet instrument de la marque Extech ne présente aucun défaut matériel ou de main-d'œuvre pendant **deux ans** à partir de la date d'expédition. Consultez la garantie complète à l'adresse suivante :

<http://www.extech.com/support/warranties>

### **ASSISTANCE CLIENTÈLE**

**Liste des numéros de téléphone du service client :**

<https://support.flir.com/contact>

**Adresse e-mail du service technique :** [repair@extech.com](mailto:repair@extech.com)

**Assistance technique:** <https://support.flir.com>





# **EXTECH®** Démarrage rapide

---

**Website**

<http://www.flir.com>

**Customer support**

<http://support.flir.com>

**Copyright**

© 2021, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide.

**Disclaimer**

Specifications subject to change without further notice. Models and accessories subject to regional market considerations. License procedures may apply. Products described herein may be subject to US Export Regulations. Please refer to [exportquestions@flir.com](mailto:exportquestions@flir.com) with any questions.

Publ. No.: NAS100081  
Release: AA  
Commit: 79096  
Head: 79099  
Language: fr-FR  
Modified: 2021-09-01  
Formatted: 2021-09-01