


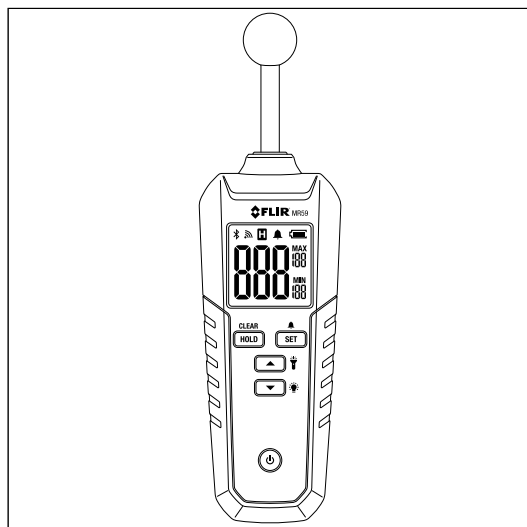

Démarrage rapide

Hygromètre à sonde sphérique avec Bluetooth®

Modèle MR59



Démarrage rapide

INTRODUCTION


Pour obtenir le manuel d'utilisation détaillé, veuillez consulter la page produit du MR59 sur le site web de FLIR. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation.

ÉTAPES RAPIDES

1. Assurez-vous qu'une pile de 9 V est installée dans le compartiment arrière de l'appareil.
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  pour allumer l'appareil. Les lettres « CAL » s'afficheront à l'écran tandis que l'appareil effectuera l'étalonnage du zéro (maintenez vos mains et tout objet à distance du capteur lors de l'étalonnage).
3. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes (mise hors tension automatique, APO).
4. Placez le capteur sphérique sur la surface du matériau à tester. La sensibilité du capteur est uniforme sur toute sa surface. Le capteur peut détecter l'humidité jusqu'à une profondeur maximale de 100 mm.
5. Relevez le niveau d'humidité affiché en % sur l'écran de l'appareil. Effectuez des relevés en différents points pour obtenir la meilleure représentation possible de l'humidité présente.
6. Notez les relevés d'humidité MAX et MIN affichés sur l'écran. Appuyez longuement sur le bouton **CLEAR** pour réinitialiser les relevés MAX/MIN.
7. Appuyez longuement sur le bouton  pour activer/désactiver le rétroéclairage de l'appareil.
8. Appuyez longuement sur le bouton  pour activer/désactiver la lampe de travail de l'appareil.
9. Afin de figer/libérer une valeur à l'écran, appuyez brièvement sur le bouton **HOLD**.
10. Le MR59 émet un bip lorsque le relevé de température dépasse la valeur limite d'alarme haute. Afin de configurer la limite d'alarme, appuyez brièvement sur le bouton **SET** puis utilisez les flèches haut/bas afin de définir la valeur (appuyez de nouveau sur **SET** pour sortir). Afin d'activer/désactiver l'alarme, appuyez longuement sur le bouton **SET**. Lorsque l'alarme est activée (par défaut), l'icône de sonnette s'affiche.

11. Consultez la section Bluetooth ci-dessous, ainsi que le Manuel d'utilisation à part, pour obtenir de plus amples informations sur la transmission de relevés vers un appareil distant.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL DE MESURE

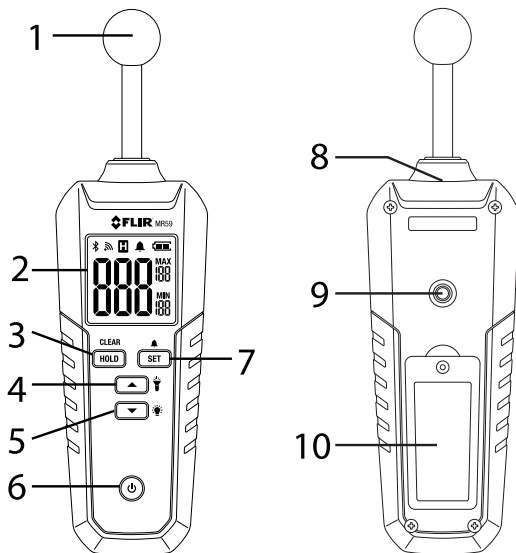


1. Capteur d'humidité
2. Écran LCD rétroéclairé
3. Maintien des données/ effacement MIN-MAX
4. Bouton pour allumer/éteindre la lampe de travail et flèche vers le haut
5. Bouton pour allumer/ éteindre le rétroéclairage et flèche vers le bas
6. Bouton d'alimentation
7. Bouton de réglage/limite d'alarme
8. Éclairage
9. Montage pour trépied
10. Compartiment de la batterie

BOUONS DE FONCTION

	Appuyez longuement pour allumer/éteindre l'appareil
CLEAR HOLD	Appuyez longuement pour effacer les relevés MIN/MAX en mémoire Appuyez brièvement pour accéder au/sortir du mode Maintien des données
 SET	Appuyez longuement pour activer/désactiver l'alarme sonore Appuyez brièvement sur SET pour accéder à/sortir de l'écran du seuil d'alarme (utilisez les boutons des flèches pour modifier la valeur limite)
	En mode Limite d'alarme, augmente la valeur du seuil d'alarme concernant l'humidité
	En mode Limite d'alarme, diminue la valeur du seuil d'alarme concernant l'humidité
	Appuyez longuement pour allumer/éteindre la lampe de travail
	Appuyez longuement pour activer/désactiver le rétroéclairage de l'écran

DESCRIPTION DE L'AFFICHAGE

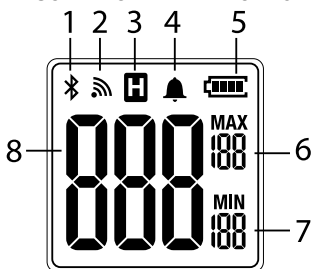

1. Icône Bluetooth (BLE) (lorsque l'appareil est connecté)
2. Icône de transmission (lorsque l'appareil est connecté)
3. Icône de maintien des données
4. Icône d'alarme activée
5. Icône d'état de la batterie
6. Lecture maximale

7. Lecture minimale
8. Relevé de l'humidité

COMMUNICATION BLUETOOTH

Pour vous connecter à un appareil connecté exécutant l'application METERLiNK®, allumez-le et lancez l'application METERLiNK. Ouvrez « Instruments » et recherchez le MR59 (le MR59 doit être allumé). Appuyez pour vous connecter au MR59. Lorsqu'il est connecté à un appareil exécutant l'application METERLiNK, le MR59 envoie en continu les relevés pour un affichage en direct sur l'appareil connecté.

Connecté à une caméra FLIR compatible BLE (Bluetooth Low Energy), le MR59 transmet en continu les relevés de mesure pour un affichage en direct sur la caméra. Téléchargez l'application METERLiNK sur Google Play™ ou l'App Store®.

1. Lorsqu'une communication est établie entre l'hygromètre et un appareil distant ou une caméra FLIR, l'icône Bluetooth  et l'icône de transmission  apparaissent sur l'écran de l'hygromètre.
2. Reportez-vous à l'utilitaire d'aide METERLiNK dans l'application pour obtenir des instructions générales.

Assistance clientèle

Liste des numéros d'assistance téléphonique	https://support.flir.com/contact
Réparation, étalonnage et assistance technique	https://support.flir.com

Garantie limitée de 3 ans

Ce produit est protégé par la garantie limitée de 3 ans de FLIR. Visitez www.flir.com/testwarranty pour lire le document de garantie.

Website

<http://www.flir.com>

Customer support

<http://support.flir.com>

Copyright

© 2025, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide.

Disclaimer

Specifications subject to change without further notice. Models and accessories subject to regional market considerations. License procedures may apply. Products described herein may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions.

Publ. No.: NAS100096
Release: AC
Commit: 106887
Head: 106892
Language: fr-FR
Modified: 2025-08-13
Formatted: 2025-08-13

