


EXTECH® Démarrage rapide

Tachymètre laser RPM250W

Connectivité Bluetooth® avec
l'application mobile ExView®

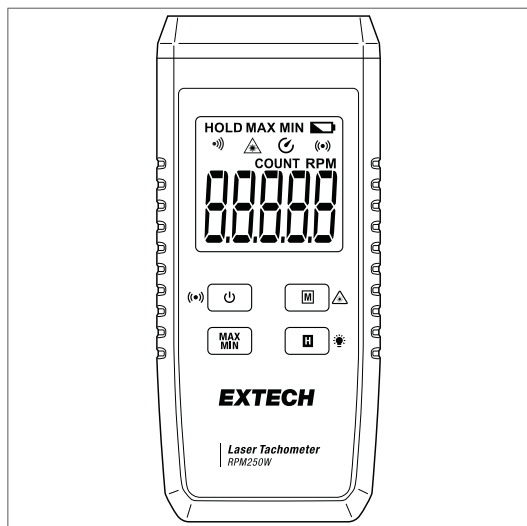

Démarrage rapide (fr)

PRÉPARATION

1. Éléments inclus : RPM250W, bande réfléchissante, guide de démarrage rapide et piles.
2. Téléchargez le manuel d'utilisation sur le site Web d'Extech.
3. Téléchargez l'application mobile ExView sur l'App Store (iOS®) ou sur Google Play (Android™).
4. Installez les piles dans le compartiment arrière en respectant la polarité.
5. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  pour mettre l'appareil de mesure sous tension (appuyez brièvement pour le mettre hors tension).
6. Appuyez brièvement sur le bouton  pour sélectionner la fonction Tachymètre (*RPM*) ou la fonction Compteur (*COUNT*).

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser. Renvoyez-le si des dommages sont visibles.
- Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier du tachymètre.
- N'orientez jamais le faisceau laser vers les yeux.



- Laissez au moins 50 mm (2 po) entre le tachymètre et les objets mesurés.
- Conforme aux normes CE et FCC.

FONCTIONNEMENT EN MODE TACHYMÈTRE (RPM)

1. Éteignez le dispositif testé pour vous assurer qu'il ne bouge pas.
2. Apposez un morceau de ruban réfléchissant de 12 mm x 12 mm (0,5 x 0,5 po) sur le dispositif testé.
3. Appuyez brièvement sur  pour sélectionner *RPM*.
4. Allumez l'appareil testé pour qu'il commence à bouger.
5. À 50 à 500 mm (2 à 20 po) de distance, orientez le capteur du tachymètre (partie supérieure) vers la bande réfléchissante.
6. Le symbole du moniteur  apparaît lorsque le tachymètre détecte la lumière réfléchie.

7. Relevez la mesure de la vitesse (RPM) sur l'écran LCD.
8. Appuyez brièvement sur le bouton *MAX/MIN* pour parcourir les mémoires *MAX/MIN*.
9. Pour les mesures > 99 999 tr/min, *OL* s'affiche.

FONCTIONNEMENT EN MODE COMPTEUR (OBJETS ÉCLAIRÉS)

1. Appuyez brièvement sur le bouton  jusqu'à ce que *COUNT* s'affiche.
2. Positionnez le dispositif à 50 à 500 mm (2 à 20 po) du dispositif testé.
3. Allumez l'appareil testé pour qu'il commence à bouger.
4. Chaque fois qu'un objet éclairé passe devant le capteur de l'appareil de mesure, le décompte augmente de 1 et le symbole de moniteur  s'affiche.
5. Appuyez brièvement sur *MAX/MIN* pour remettre le compteur à zéro.
6. Si le décompte est > 99 999, *OL* s'affiche.

FONCTIONNEMENT EN MODE COMPTEUR (ÉCLAIRAGE EXTERNE)


1. Configurez le test de manière à ce que le dispositif testé se trouve entre le tachymètre et la source optique.
2. Appuyez brièvement sur  jusqu'à ce que *COUNT* s'affiche.
3. Appuyez longuement sur  pour éteindre le laser.
4. Positionnez le tachymètre à 50 à 500 mm (2 à 20 po) de l'objet testé.
5. Allumez l'appareil testé pour qu'il commence à bouger.
6. Lorsque chaque objet passe entre l'appareil de mesure et la source optique, le décompte augmente de 1 et le symbole de moniteur  s'affiche.
7. Appuyez brièvement sur *MAX/MIN* pour réinitialiser le compteur.

FONCTIONNEMENT BLUETOOTH

Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth () pour activer ou désactiver le Bluetooth. Téléchargez l'application mobile ExView sur votre périphérique intelligent depuis l'App Store ou Google Play.

Les instructions d'utilisation de l'application sont disponibles sur le site Web d'Extech (page produit ExView). Désactivez l'arrêt automatique lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth, en appuyant sur les boutons d'alimentation  et *H* jusqu'à ce que le symbole d'arrêt automatique  s'éteigne.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL DE MESURE

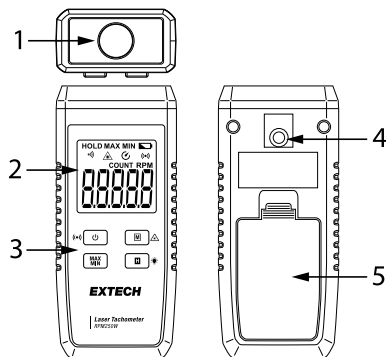


1. Capteur photoélectrique et lentille de pointeur laser
2. Écran LCD rétroéclairé
3. Boutons de fonction
4. Montage pour trépied
5. Compartiment de la batterie

BOUTONS DE FONCTION

	Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer l'appareil. Appuyez brièvement sur ce bouton pour éteindre l'appareil. Appuyez longuement sur ce bouton pour activer ou désactiver le Bluetooth.
	En mode RPM, appuyez brièvement sur ce bouton pour afficher les valeurs MAX/MIN ; appuyez longuement dessus pour effacer les valeurs. En mode Compteur, appuyez brièvement sur le bouton pour remettre le comptage à zéro.

	Appuyez brièvement pour figer ou non le relevé affiché. Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer ou éteindre le rétroéclairage.
	Appuyez brièvement sur ce bouton pour basculer entre les modes Tachymètre (RPM) et Compteur. Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer ou éteindre le pointeur laser.

SYMBOLES D'AFFICHAGE

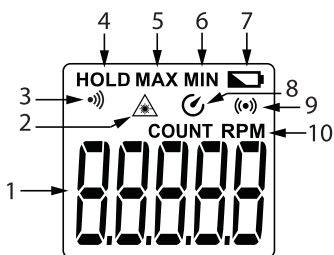

1. Lecture de la mesure
2. Symbole du pointeur laser
3. Symbole du moniteur tachymètre/compteur
4. Maintien de données
5. Lecture maximale
6. Lecture minimale
7. Symbole de piles faibles
8. Symbole de mise hors tension automatique
9. Bluetooth actif
10. Icônes de mode tachymètre (RPM) et compteur (COUNT)

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Type d'affichage	LCD rétroéclairé à 5 chiffres
Indication de piles faibles	Remplacez les piles lorsque le symbole  apparaît
Plage RPM	0 à 99 999 tr/min
Plage de l'appareil de mesure	0 à 99 999

Conditions de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F) ; < 80 % HR
Conditions de stockage	-20 à 60 °C (-4 à 140 °F) ; < 80 % HR

Garantie de deux ans

FLIR Systems, Inc. garantit que cet instrument de la marque Extech ne présente aucun défaut matériel ou de main-d'œuvre pendant **deux ans** à partir de la date d'expédition. Consultez la garantie complète à l'adresse suivante :

<http://www.extech.com/support/warranties>

ASSISTANCE CLIENTÈLE

Liste des numéros de téléphone du service client :

<https://support.flir.com/contact>

Adresse e-mail du service technique : repair@extech.com

Assistance technique: <https://support.flir.com>

EXTECH® Démarrage rapide

Website

<http://www.flir.com>

Customer support

<http://support.flir.com>

Copyright

© 2021, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide.

Disclaimer

Specifications subject to change without further notice. Models and accessories subject to regional market considerations. License procedures may apply. Products described herein may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions.

Publ. No.: NAS100083
Release: AA
Commit: 79098
Head: 79099
Language: fr-FR
Modified: 2021-09-01
Formatted: 2021-09-01