


PRESENTOIR

Grandes Longueurs

Notice de montage

Présentoir métal à monter, **15** compartiments pour manches longs, règles aluminium, niveaux,... Livré à plat.


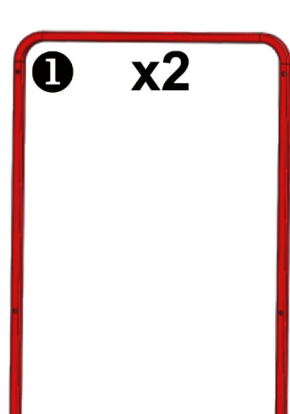


Réf.59 10 01

FABRICANT FRANÇAIS



Vidéo YouTube

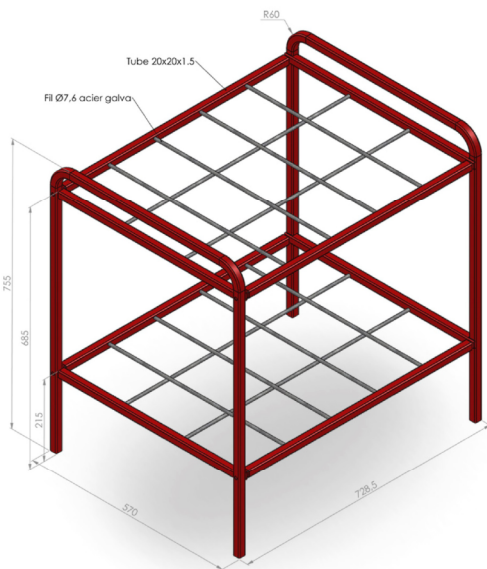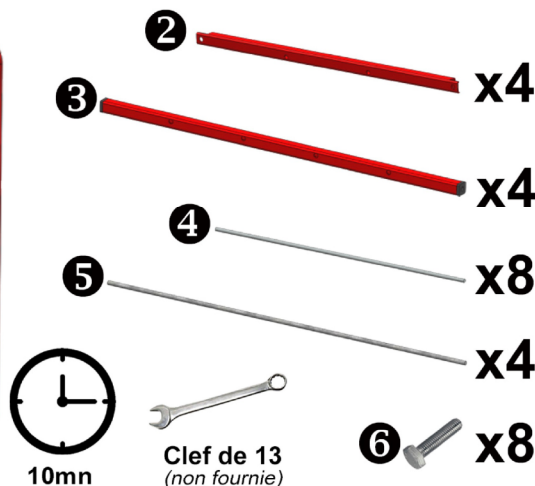


Le fronton en PP alvéolaire se fixe sur le cadre métallique grâce à 4 vis autoforeuses incluses.

Etape 1

Assembler les vis **6** sur **1** et **2**.

Attention: les trous décalés doivent être vers le bas.


(x2)

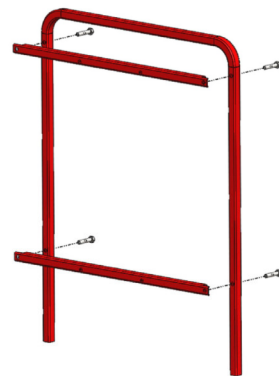

Etape 2

Assembler 2 **3** Ne pas visser entièrement.

Attention: les trous décalés doivent être vers le haut.

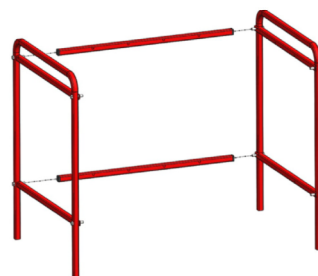

Etape 3

Insérer les 4 **5**



Etape 4

Insérer les 8 **4** au dessus.



Etape 5

Assembler les 2 derniers **3** puis visser entièrement l'ensemble.



TALIA
PLAST