

Colonne de douche - PRESTO S-4

Maintenance

Remplacement des têtes de robinets

Utiliser la clé spéciale (9) livrée avec la colonne.


Dévisser la rosace (10) en utilisant les 2 picots.

Introduire la clé côté 6 pans et dévisser la douille (11).

Extraire celle-ci en prenant soin de recueillir les boutons (12), butée (13) et ressort (14).

Introduire la clé côté 4 pans et dévisser la tête (15).

Pour remonter, procéder dans l'ordre inverse.

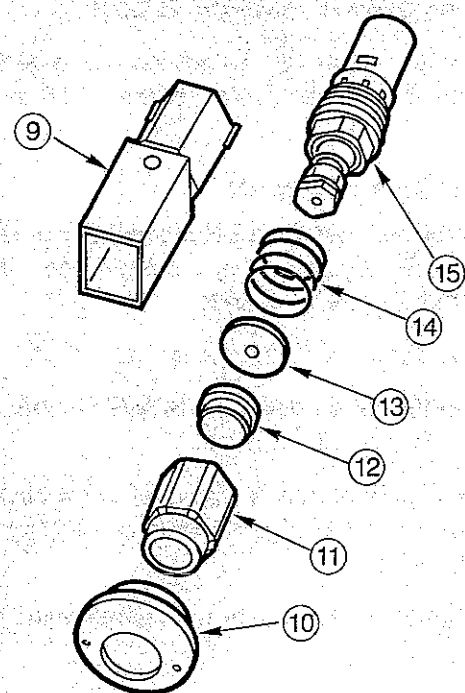


Nettoyage ou remplacement des grilles de douches

Démonter la vis centrale (16) à l'aide d'une clé ALLEN 6 pans de 5.

Extraire la grille constituée de 2 parties (17).

Brosser les rainures ou échanger.

Pour remonter, procéder dans l'ordre inverse.

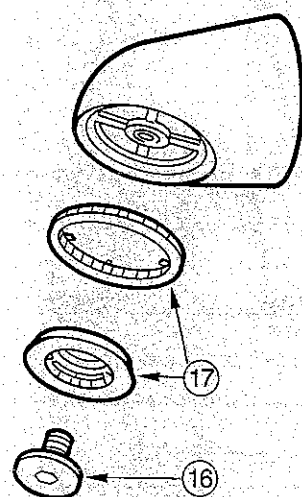

DISTRIBUÉ PAR :

**LES ROBINETS
PRESTO®**
constructeurs PATIENT

7, RUE RACINE - B.P. 551 - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE
TÉL. (1) 46 55 07 70 - TÉLEX 200 916 F - TÉLÉCOPIE (1) 40 92 00 12
Nouveau n° de Téléc à partir de Septembre 1991 : 632 923 F

Ed. 06-91 Création Garcia - Chédolan Bernard Imp. - 46 85 22 00

nouveau

colonne de douche PRESTO S-4

réf. 29910



Destination

Installations sanitaires - extérieures et intérieures de :

**PLAGES - CAMPINGS - STADES
PISCINES - SALLES DE SPORTS
ATELIERS D'USINES etc...**

Avantages

- Confort d'utilisation
- Ensemble démontable
- Arrivée d'eau par le bas ou le haut
- Economie d'eau

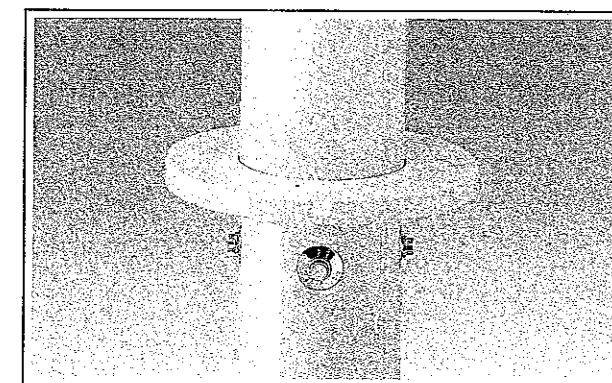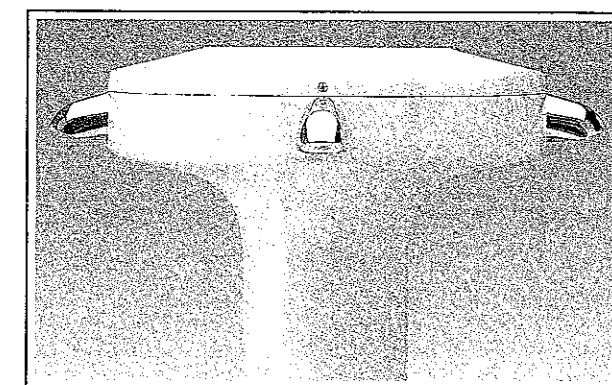


**LES ROBINETS
PRESTO®**

Colonne de douche - PRESTO S-4

ensemble prêt à poser pour eau froide ou mitigée

réf. 29910

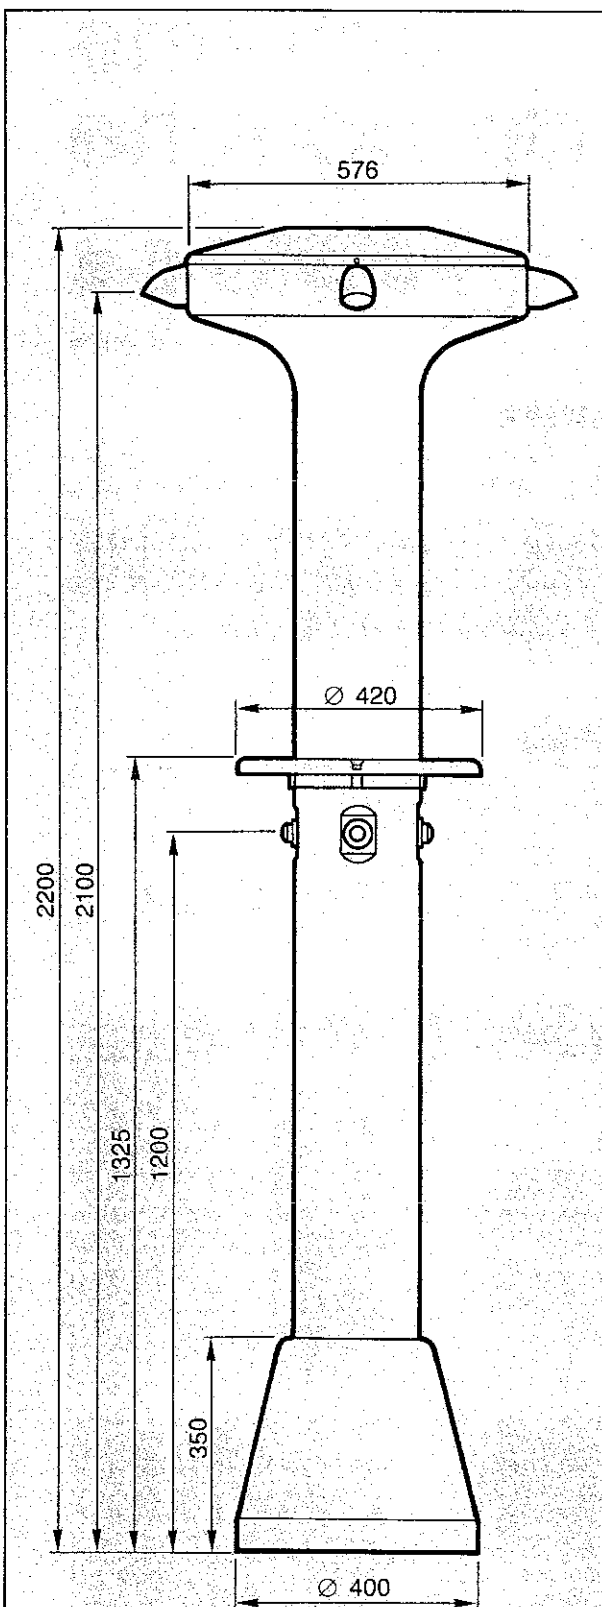

Description

La colonne de douche PRESTO S-4 est équipée de :

- 1 robinet d'arrêt avec filtre à panier démontable, entrée femelle G³/₄ (20 x 27)
- 4 robinets temporisés
- 4 pommes de douche PRESTO
- 1 porte-savon circulaire


Présentation

Corps en matière plastique composite, POLYESTER / FIBRE DE VERRE, avec son socle mobile permettant l'accès au robinet d'arrêt-filtre.

Revêtement gel-coat brillant teinté BLEU dans la masse.
Couleur résistant aux U.V.


NOTA :

- La colonne de douche est livrée entièrement montée prête à fonctionner, dans un emballage anti-choc.
- Si vous désirez conserver l'emballage (pour un stockage hors saison) : couper les liens de cerclage et dégraffer avec soin la partie supérieure.

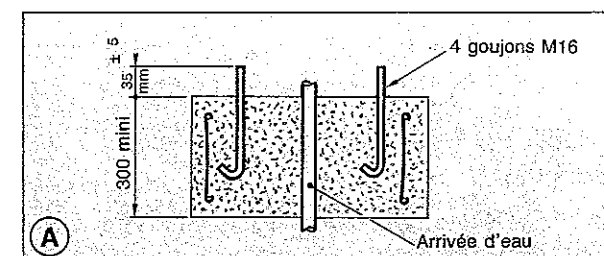

Installation (Fig. A et A-1)

- La colonne doit être fixée par 4 goujons de 16 maxi, noyés dans un socle en béton.
- Prévoir l'arrivée d'eau centrale et l'évacuation de celle-ci.

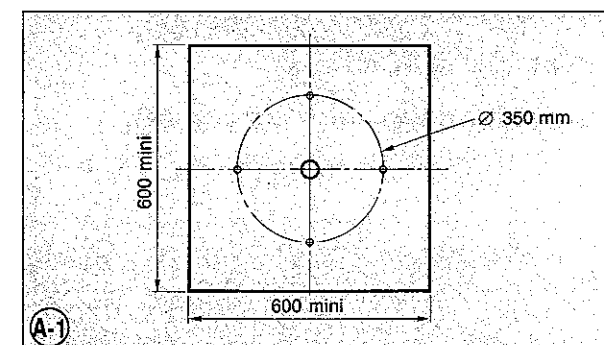


Branchement de l'eau

Accès au robinet d'arrêt (Fig. B)

- Dévisser les 4 vis ① et soulever le socle ②.


Arrivée par le bas (Fig. B)

- Désaccoupler l'ensemble robinet d'arrêt-filtre ③ et ④ du tuyau d'alimentation ⑤, en dévissant l'écrou de raccord ⑥, (prendre garde à conserver le joint).
- Fixer le robinet d'arrêt ③ à l'arrivée d'eau de façon à ce que l'axe du robinet se trouve à environ 150 mm du sol.

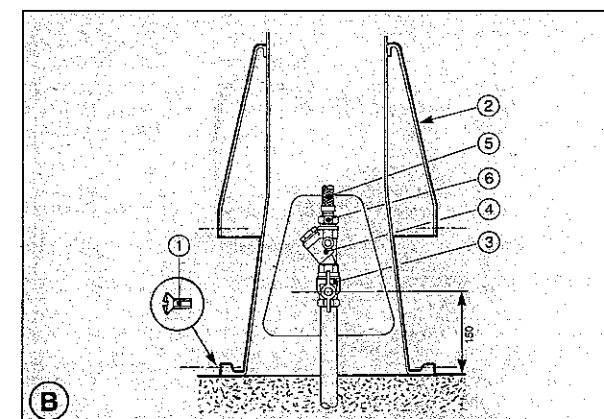

Arrivée par le haut (Fig. C)

- Un tube souple (polyéthylène DN 20) doit être amené du haut vers le bas de la colonne, à l'intérieur de celle-ci pour raccordement au robinet d'arrêt.
- Démontez le chapeau ⑦ en ôtant les vis ⑧.
- Percer le centre de ce dernier à la scie cloche en se positionnant sur la marque centrale.
- Descendre le tube souple à l'intérieur de la colonne, en le faisant passer par l'ouverture oblongue ménagée dans le milieu de la colonne.
- Procéder ensuite comme pour une alimentation par le bas.

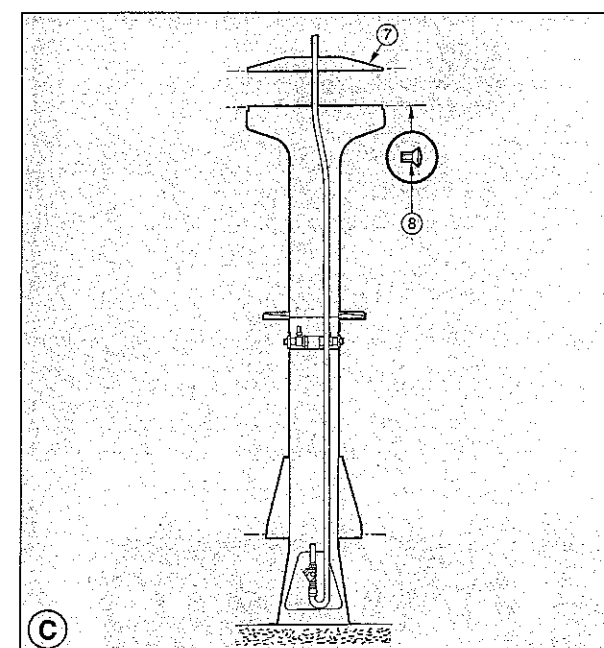

Mise en service (Fig. B et C)

- Ouvrir le robinet d'arrêt ③.
- Manœuvrer plusieurs fois les 4 douches.
- Fermer le robinet d'arrêt ③ ouvrir et nettoyer le filtre ④.
- Descendre le socle ② et assembler les vis ①.

