


INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI


Le kit Kios est une chemise de refroidissement utilisée pour assurer le refroidissement correct d'une pompe immergée 4 ". Il peut être installé en position verticale ou horizontale. Le kit KIOS peut être installé sur n'importe quelle surface et dispose de poignées pratiques pour un transport facile. Il est livré avec une crépine surdimensionnée pour éviter son obstruction par des feuilles, de petites pierres ou d'autres impuretés. Il est recommandé pour toute application où le flux minimum de refroidissement requis pour le moteur n'est pas garanti: l'eau circulant dans le kit Kios garantira le refroidissement du moteur.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION


1. Placez le kit Kios en position verticale avec le filtre dirigé vers le bas.
2. Retirez le joint qui se trouve à l'intérieur du tuyau en polyéthylène.

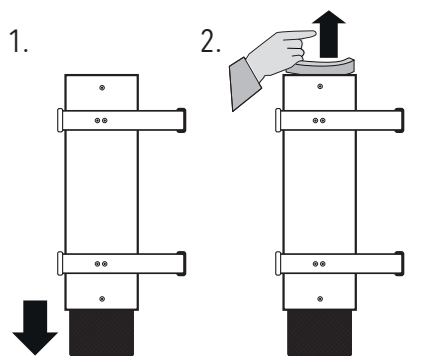


3. Insérez la pompe immergée dans le kit Kios en veillant à la placer au centre du tube.

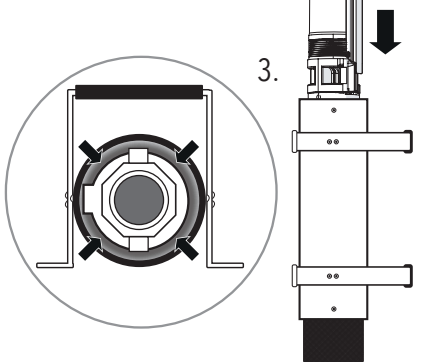


4. Placez le joint entre la pompe et le tube en polyéthylène pour fixer la pompe à l'intérieur du tube. Le joint est ouvert afin de laisser le passage du cache-câble de la pompe.

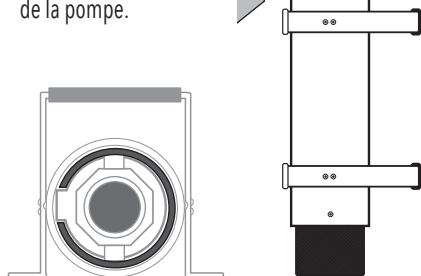


Pour faciliter l'opération, appliquez une couche de graisse silicone ou de vaseline sur le joint.

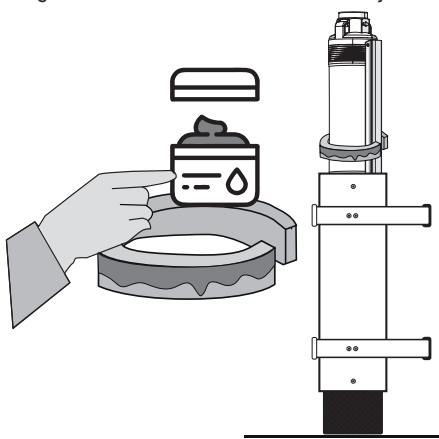


Le moteur de la pompe immergée doit être complètement inséré dans le tube en polyéthylène.

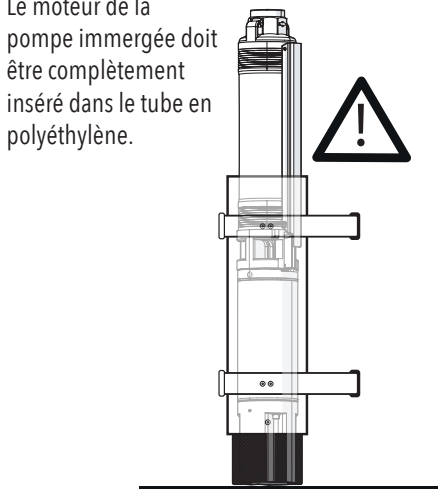


Pour fixer le kit Kios à la pompe, vissez les 3 vis situées à l'extérieur du tube avec une clé appropriée jusqu'à ce que la pompe soit bloquée dans la bonne position.

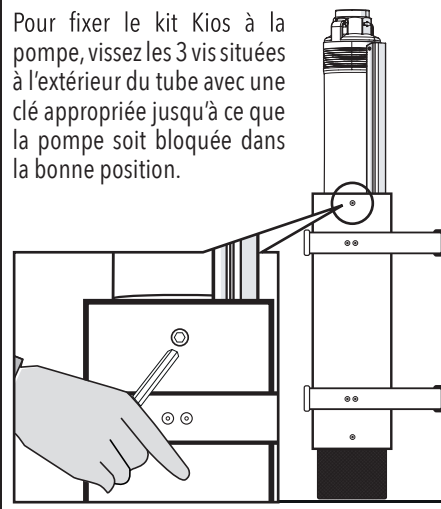

Pour les moteurs ZDS des séries O2, O3, OT et H2, la pompe immergée peut être placée complètement à l'intérieur du manchon, jusqu'au fond du filtre.

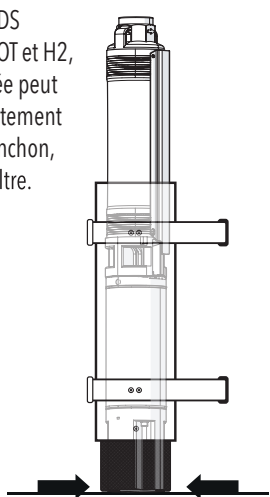

Pour les moteurs ZDS des séries HT, Franklin H3F et HTF, ainsi que pour tous les moteurs des autres marques, il est recommandé de maintenir la pompe immergée à 10 cm du fond du filtre.

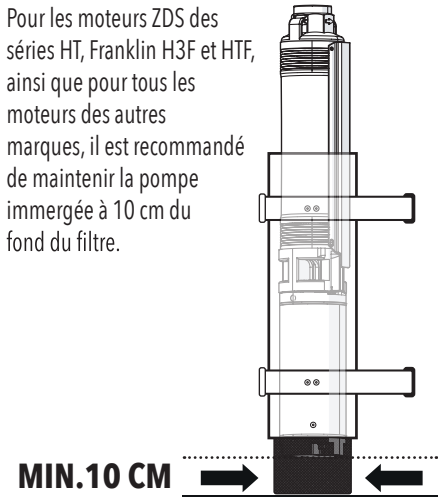

Renson


ZA Actipole, 2 avenue de la Solette
59554 Raillencourt-Sainte-olle

INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS


The Kios Kit is a cooling sleeve that ensures the proper cooling of the 4" submersible pump, which can be use in vertical or horizontal position. The KIOS kit can be mounted to any surfaces and has comfortable handles for easy carrying. It comes with an oversized filter to avoid blockage by leaves, small stones or other impurities. It is recommended in all those applications in which is not guaranteed sufficient cooling flow to the motor: water flowing through the Kios Kit will guarantee a better operation of the motor, as it allows the dispersion of the heat generated by its normal functioning.

ASSEMBLY AND INSTALLATION


1. Put the Kios Kit in vertical position with the filter facing downwards.
2. Pull out the gasket that can be found inside the polyethylene pipe.

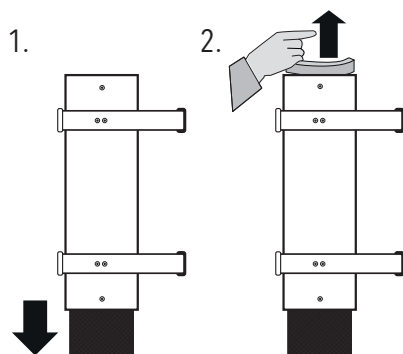


3. Insert the submersible pump inside the Kios Kit, paying attention to place it at the centre of the pipe.

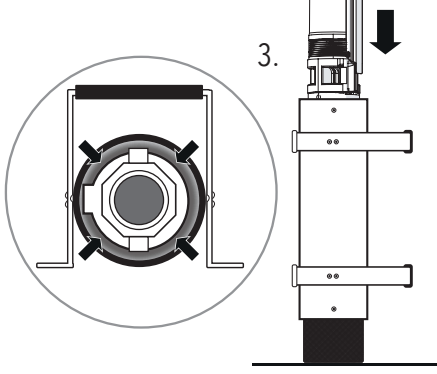


4. Place the gasket between the submersible pipe and the polyethylene pipe, to fix the submersible pump inside the pipe. The gasket is open, in order to leave the space for the cover cable of the submersible pump.

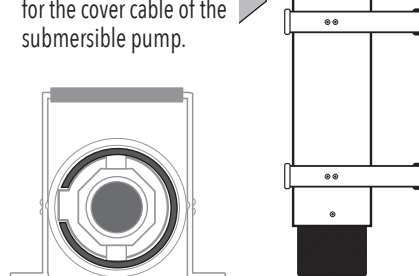


To help the operation, smear coat silicon grease or vaseline on the gasket.

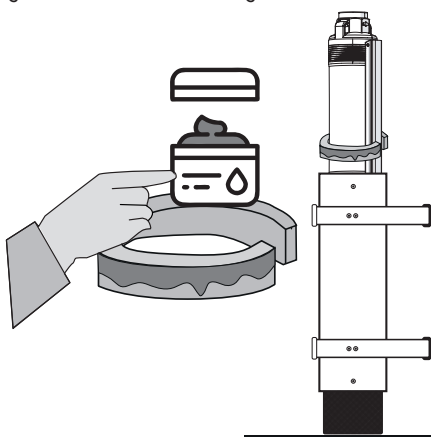


The submersible pump's motor has to be completely inserted inside the polyethylene pipe.

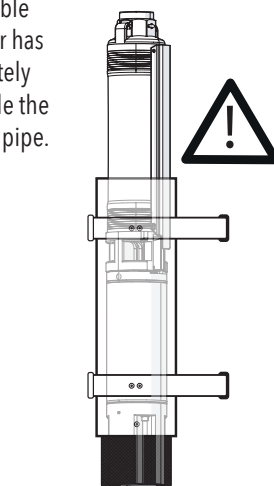

To fix the Kios Kit to the submersible pump, screw the 3 screws placed outside the pipe with a suitable wrench until the pump is blocked in the correct position.

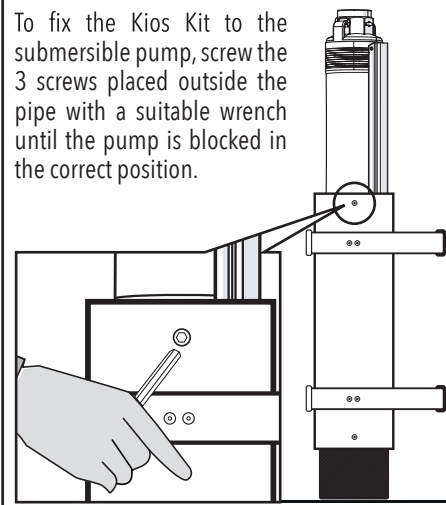


For ZDS motors of series O2, O3, OT and H2, the submersible pump can be placed completely inside the sleeve, until touching the filter's bottom.

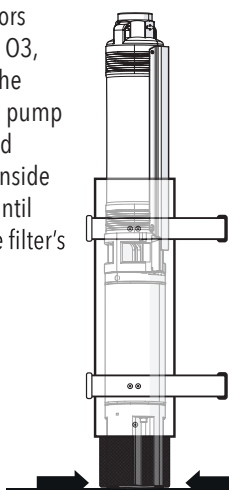

For ZDS motors of series HT, Franklin motors H3F and HTF, and for all the other brands' motors, it is recommended to keep the submersible pump lifted of 10 cm circa from the filter's bottom.

MIN. 10 CM

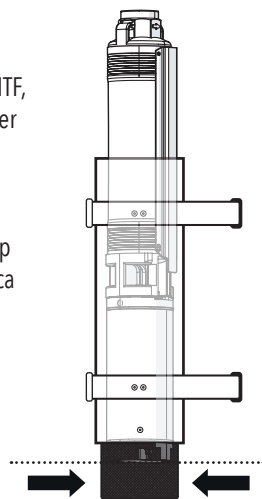

Renson

ZA Actipole, 2 avenue de la Solette
59554 Raillencourt-Sainte-Olle