

PSW 18-20 (SANS BATTERIE)

Avec l'élagueur sur perche PSW 18-20, entretenez vos arbres en élaguant les branches les plus difficiles d'accès de manière efficace et sans effort.



Référence	1.444-010.0 <th>Caractéristiques techniques</th> <th>Equipement</th>	Caractéristiques techniques	Equipement
Code EAN	4054278548944		
Appareil alimenté par batterie	1		Versions
Plateforme de batterie	Plateforme de batterie 18 V		Livré sans chargeur ni batterie
Rail de guidage	cm	20	Rail de guidage
Angle de lame	°	30	Chaîne de tronçonneuse
Vitesse de la chaîne	m/s	5,5	Bouteille d'huile
Pas de la chaîne		3/8" LP	protection de chaîne
Jauge de chaîne		1,1 mm / 0,043	Graissage de la chaîne automatique
Nombre de maillons d'entraînement		33	Ceinture de maintien
Capacité du réservoir d'huile	ml	50	Indicateur de niveau d'huile
Niveau sonore garanti	dB (A)	95	Clé Allen pour la tension de la chaîne
Valeur de vibration sur la poignée avant	m/s ²	1,3	■ Standard.
Valeurs de vibration poignée arrière (K=1,5 m/s ²)	m/s ²	1,2	
Longueur avec la perche d'extension	m	2,9	
Longueur sans perche d'extension	m	2	
Voltage	V	18	
Autonomie par charge de batterie * Coupes		max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5 Ah)	
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)	
Couleur		Jaune	
Poids sans accessoires	kg	3,7	
Poids avec emballage	kg	5,3	
Dimensions (L x l x H)	mm	2980 x 95 x 187	

* Ø de branche : 5 cm




Tension simple de la chaîne

- Vis facile d'accès pour tendre la chaîne.



Graissage de la chaîne automatique

- Pour une utilisation de la scie nécessitant peu d'entretien.

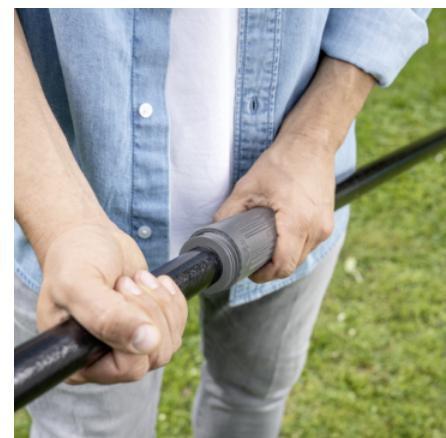

Fixation rapide par vis

- La scie peut être démontée en trois parties pour un rangement pratique.

ACCESOIRES POUR PSW 18-20 (SANS BATTERIE)

1.444-010.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18 V / 5 Ah	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur rapide 18 V	3	2.445-032.0	Chargeur rapide 18 V adapté à toutes les batteries 18 V Kärcher. Recharge une batterie 2,5 Ah à 80 % en 44 minutes.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Set Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Pack Batterie POWER 18 V 2,5 Ah et chargeur rapide 18V Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
Set Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
TRONÇONNEUSE				
Chaîne PSW 18-20 Battery	6	2.444-018.0	Faibles vibrations et remplacement facile : la chaîne pour le lamier de 20 cm de la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery permet une qualité de coupe optimale à tout moment.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES				
Batterie Power+ 18/30	7	2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via afficheur LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels. Détergents.