

TALIA®

SAC

contenance 1500 kg

Conteneur réutilisable

Ref. 39 06 03

Norme
EN ISO 21898

3 375553 906039



Dimensions 900 x 900 x 900 mm.
Peut contenir jusqu'à **1500 kg** de déchets (gravats, agrégats, ...).
En polypropylène tressé **double paroi** 220 g/m² **traité anti UV**.
4 rabats de fond en polypropylène dont 1 en double couche (long. 100 cm).
Bande orange fluo largeur 10 cm.
Double couture pour garantir une résistance maximale.




4 boucles polyester 120 cm x 6 cm équipées chacune d'une bande de protection contre l'usure. Charge de rupture supérieure à 6 tonnes.

Ouverture facile et sécurisée grâce à un système de boucles en acier et d'une cordelette qui libère les 2 sangles de fermeture.

Coefficient 6.1 (réutilisable).

Pliable pour un encombrement très faible.

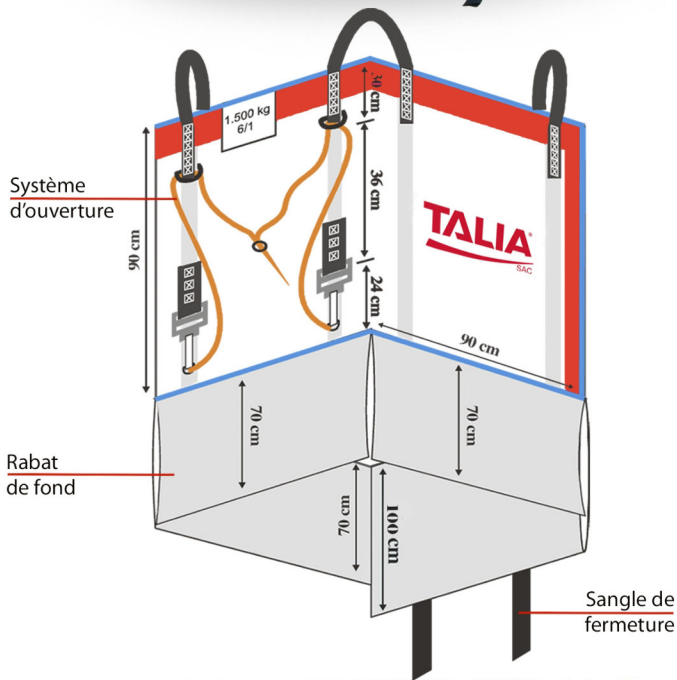


Produit associé: **TALIAtube®**



Permet de maintenir les taliasac® ouverts sur tout type de sol, en extérieur et intérieur. Structure en tube acier galvanisé et fil acier galvanisé cintré. Assemblage des éléments sans outils. Dimension monté 1150 x 1150 x 1000 mm. ref. 39 06 08



Consignes d'utilisation mentionnées sur le produit

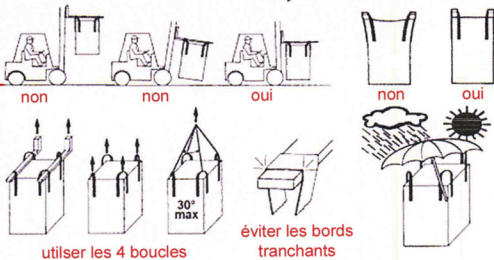

TALIA®

PLAST

SOFOP taliaplast®
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tél. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

TALIAplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. St Nazaire
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037


Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail: export@taliaplast.com
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com

Merch/390603/04/23

TALIA[®]

SAC

Ref. 39 06 03

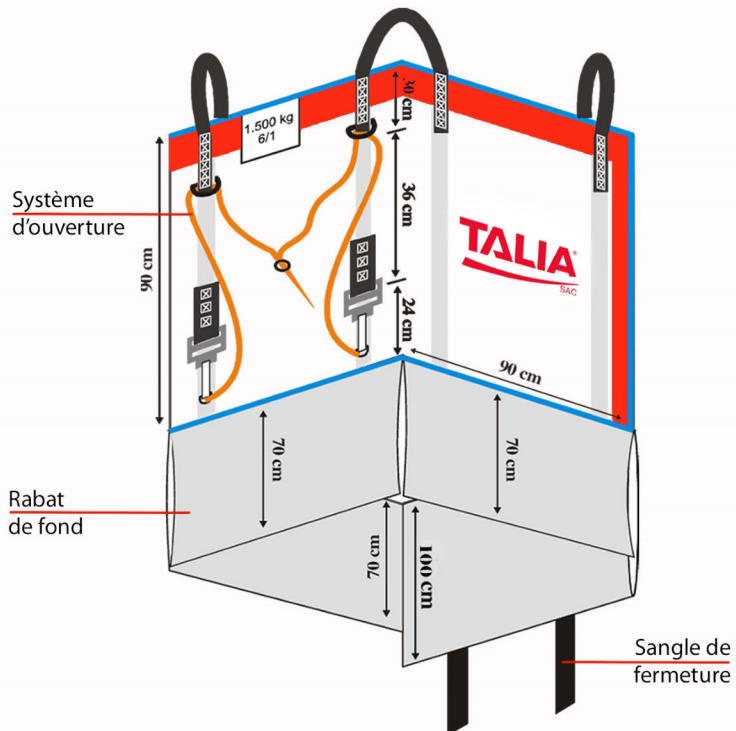

Conteneur réutilisable

Utilisation du système de fermeture et réouverture



1/ Une fois le Taliasac déplié, refermer les 3 rabats de fond **long. 70cm d'abord** puis celui de 100cm. Placer les 2 sangles de fermeture dans les boucles.

2/ Glisser la sangle dans la partie haute de la boucle puis la repasser par devant dans la partie basse.

3/ Tirer sur la sangle pour serrer. La cordelette orange doit rester libre de toute contrainte.

4/ Vous pouvez utiliser votre Taliasac. Le système est prévu pour assurer une fermeture du fond du sac jusqu'à 1500kg de charge.

5/ Le sac peut être soulevé grâce aux 4 boucles supérieures. Pour le vider, il suffit de tirer sur la cordelette, ce qui libère les 2 boucles des sangles de fermeture et ouvre le sac.

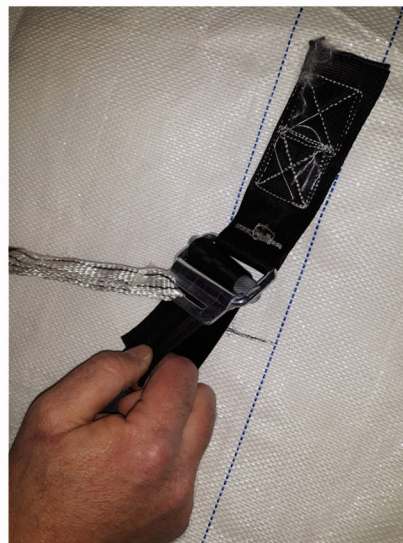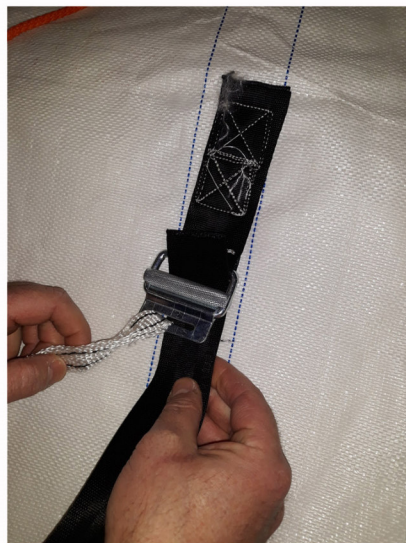

Conforme CE - EN 21898. Coefficient 6.1 (réutilisable).