

EXTECH® Démarrage rapide

Thermohygromètre RH250W

**Connectivité Bluetooth® avec
l'application mobile ExView®**



Démarrage rapide (fr)

PRÉPARATION

1. Éléments inclus : RH250W, démarrage rapide et piles.
2. Téléchargez le manuel d'utilisation sur le site Web d'Extech.
3. Téléchargez l'application mobile ExView sur l'App Store (iOS®) ou sur Google Play (Android™).
4. Insérez les piles dans le compartiment arrière.
5. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  pour mettre l'appareil de mesure sous tension (appuyez brièvement pour le mettre hors tension).

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser. Renvoyez-le si des dommages sont visibles.
- Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil de mesure ni d'accéder au capteur.
- Conforme aux normes CE et FCC.

PRISE DE MESURES


1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  pour mettre l'appareil sous tension.
2. Tenez l'appareil de mesure, posez-le sur une table ou un bureau, ou installez-le sur un trépied dans la zone testée.
3. Les valeurs d'humidité relative et de température sont indiquées respectivement sur les lignes supérieure et inférieure de l'écran LCD.
4. Si la valeur de température est hors plage, OL s'affiche.

FONCTIONNEMENT BLUETOOTH

Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth () pour activer ou désactiver le Bluetooth. Téléchargez l'application mobile ExView sur votre périphérique intelligent depuis l'App Store ou Google Play.

Les instructions d'utilisation sont disponibles sur le site Web d'Extech (page produit ExView). Désactivez l'arrêt automatique lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth, en appuyant sur les boutons d'alimentation  et *H* jusqu'à ce que le symbole d'arrêt automatique  s'éteigne.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL DE MESURE

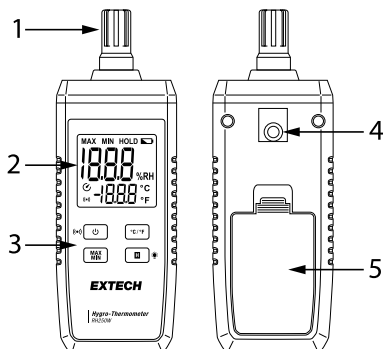


1. Capteur de température et d'humidité relative
2. Écran LCD rétroéclairé
3. Boutons de fonction
4. Montage pour trépied
5. Compartiment de la batterie

BOUTONS DE FONCTION

	Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer l'appareil. Appuyez brièvement sur ce bouton pour éteindre l'appareil. Appuyez longuement sur ce bouton pour activer ou désactiver le Bluetooth.
	Appuyez brièvement sur ce bouton pour faire défiler les valeurs MAX/MIN. Les mémoires MAX/MIN sont réinitialisées chaque fois que l'alimentation de l'appareil est coupée.
	Appuyez brièvement sur ce bouton pour figer/libérer les relevés affichés. Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer ou éteindre le rétroéclairage.
	Appuyez brièvement sur ce bouton pour basculer entre les unités de température (°C / °F).

SYMBOLES D'AFFICHAGE

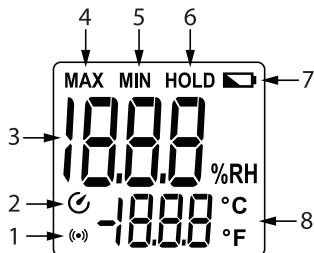

1. Bluetooth actif
2. Symbole de mise hors tension automatique
3. Valeur d'humidité relative
4. Lecture maximale
5. Lecture minimale
6. Maintien de données
7. Symbole de piles faibles
8. Valeur de température

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Type d'écran	LCD rétroéclairé à 4 chiffres
Indication de piles faibles	Remplacez les piles lorsque ce symbole apparaît
Plage de mesure de la température	-10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Résolution de température	0,1 °C (0,2 °F)
Précision de température	±1,0 °C (2 °F)
Plage de mesure de l'humidité relative	0 à 100 %
Précision de l'humidité relative	± 5 %
Conditions de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F) ; < 90 % HR
Conditions de stockage	-20 à 60 °C (-4 à 140 °F) ; < 75 % HR

Garantie de deux ans

FLIR Systems, Inc. garantit que cet instrument de la marque Extech ne présente aucun défaut matériel ou de main-d'œuvre pendant **deux ans** à partir de la date d'expédition. Consultez la garantie complète à l'adresse suivante :

<http://www.extech.com/support/warranties>

ASSISTANCE CLIENTÈLE

Liste des numéros d'assistance téléphonique :

<https://support.flir.com/contact>

Adresse e-mail du service technique : repair@extech.com

Assistance technique: <https://support.flir.com>

EXTECH® Démarrage rapide

Website

<http://www.flir.com>

Customer support

<http://support.flir.com>

Copyright

© 2021, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide.

Disclaimer

Specifications subject to change without further notice. Models and accessories subject to regional market considerations. License procedures may apply. Products described herein may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions.

Publ. No.: NAS100079
Release: AA
Commit: 79097
Head: 79099
Language: fr-FR
Modified: 2021-09-01
Formatted: 2021-09-01