
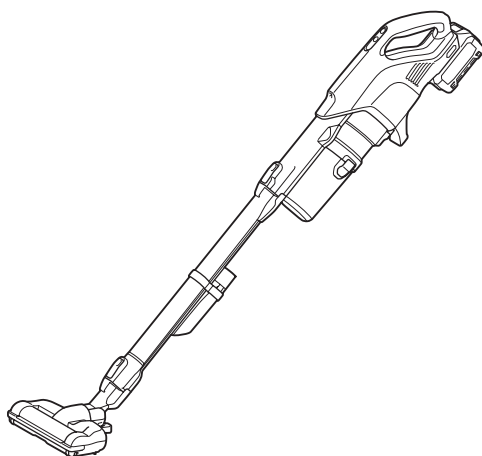
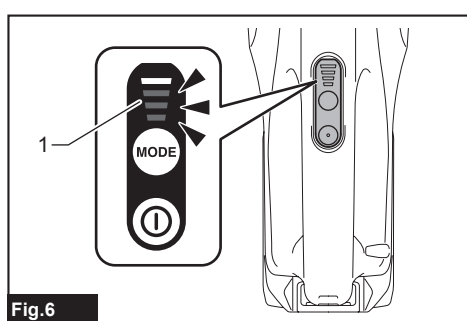
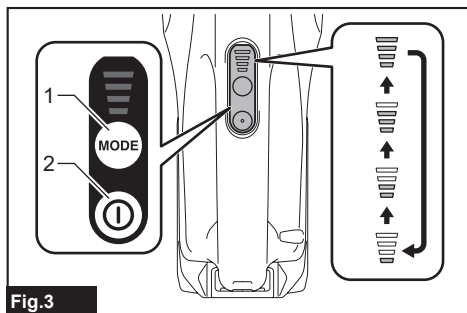
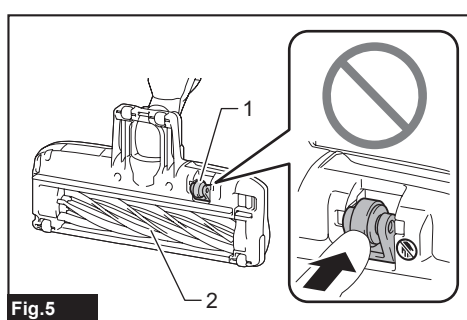
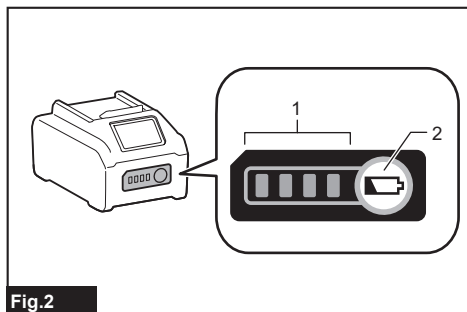
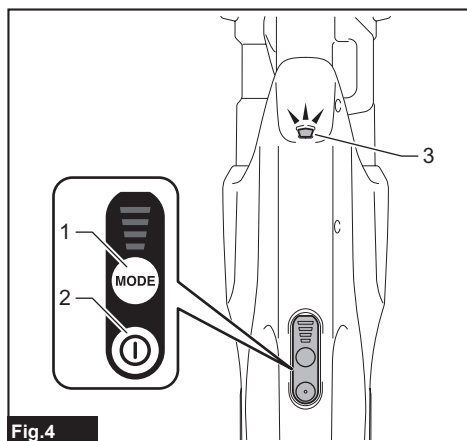


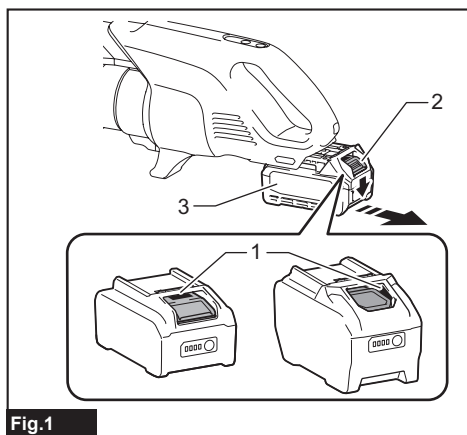

EN	Cordless Cleaner	INSTRUCTION MANUAL	11
FR	Aspirateur sans Fil	MANUEL D'INSTRUCTIONS	21
DE	Akku-Staubsauger	BETRIEBSANLEITUNG	32
IT	Aspiratore a batteria	ISTRUZIONI PER L'USO	43
NL	Accustofzuiger	GEBRUIKSAANWIJZING	54
ES	Aspiradora Inalámbrica	MANUAL DE INSTRUCCIONES	65
PT	Aspirador de pó a bateria	MANUAL DE INSTRUÇÕES	76
EL	Φορητή σκούπα	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ	87
TR	Akülü Süpürge	KULLANMA KILAVUZU	99

CL004G





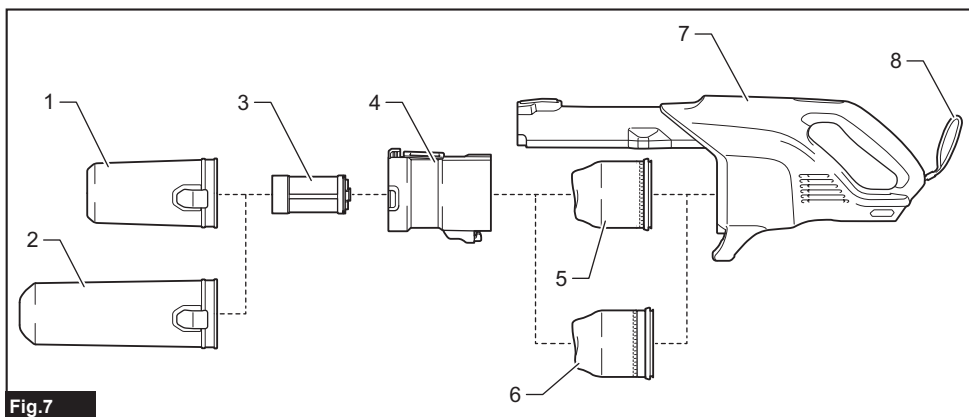


Fig.7

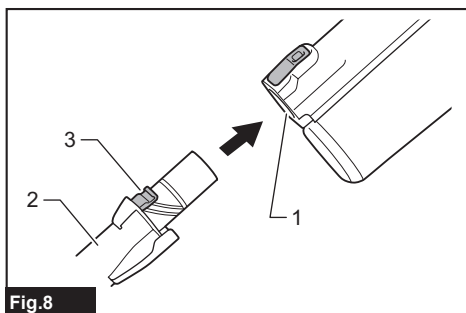


Fig.8

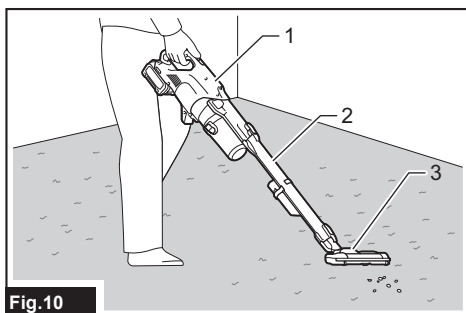


Fig.10

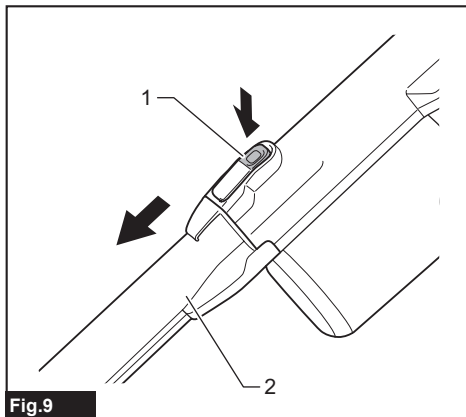


Fig.9

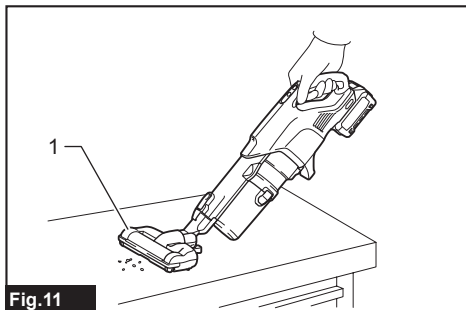


Fig.11

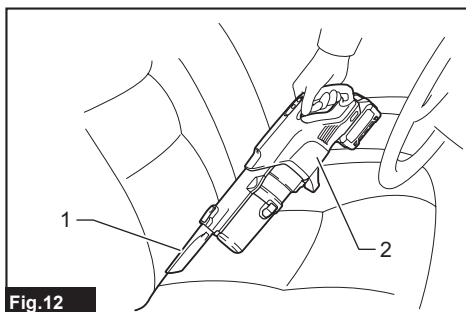
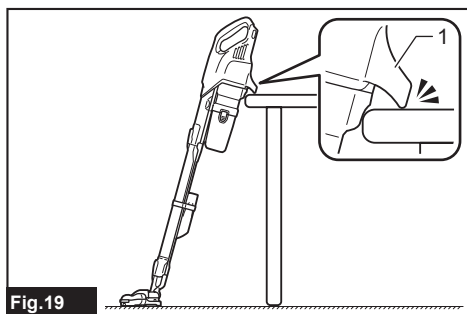
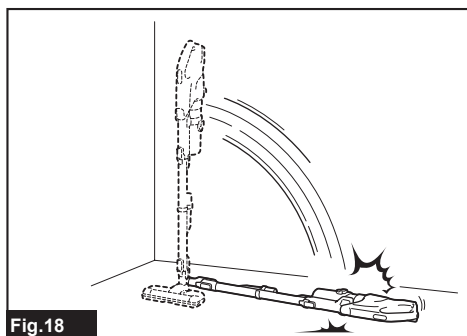
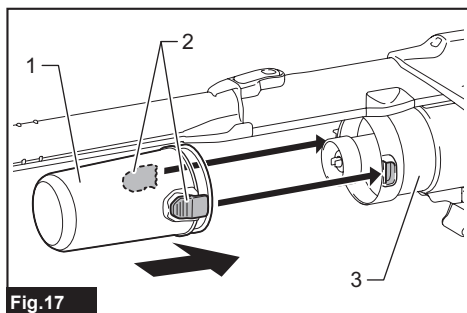
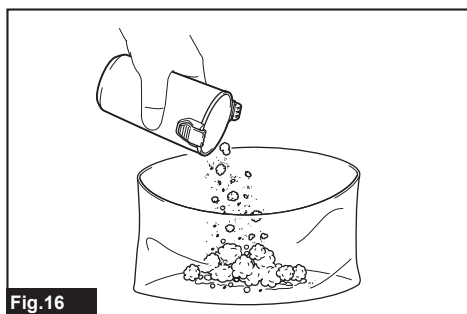
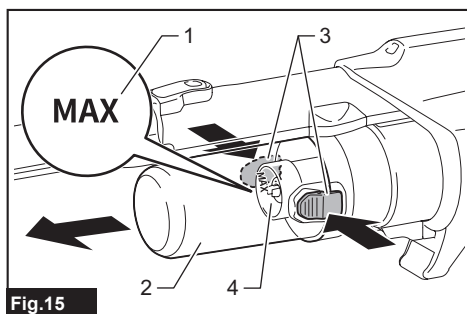
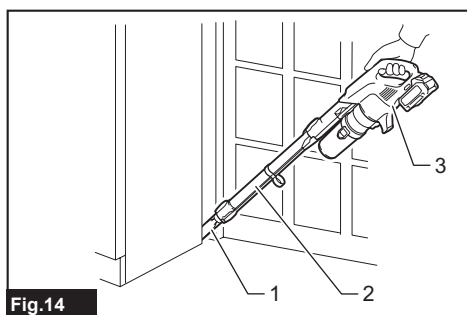
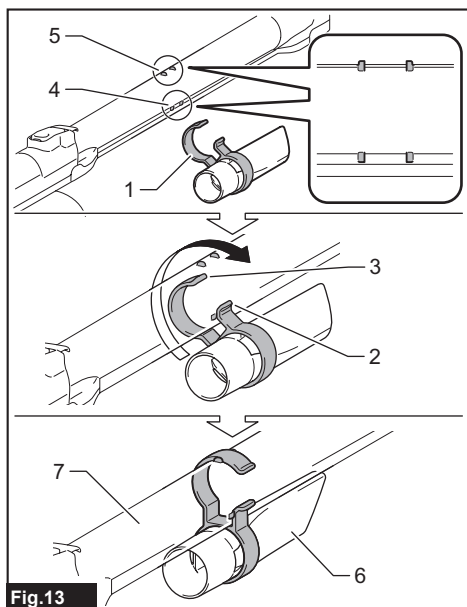


Fig.12



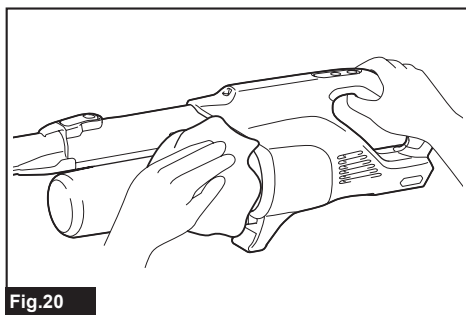


Fig.20

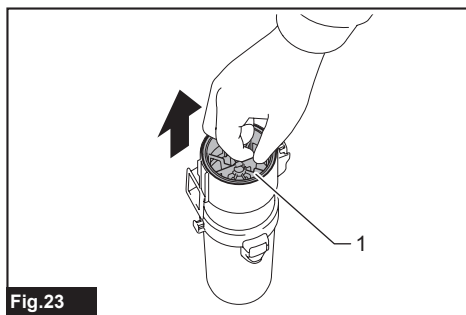


Fig.23

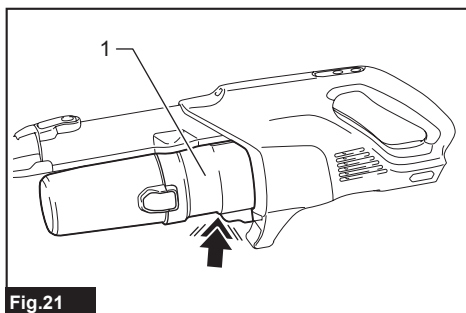


Fig.21

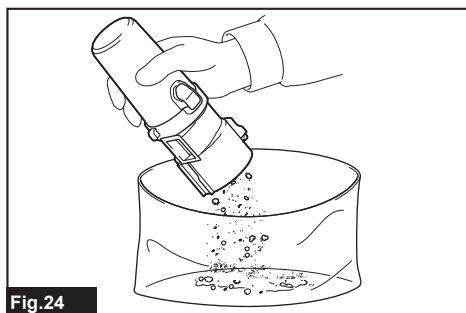


Fig.24

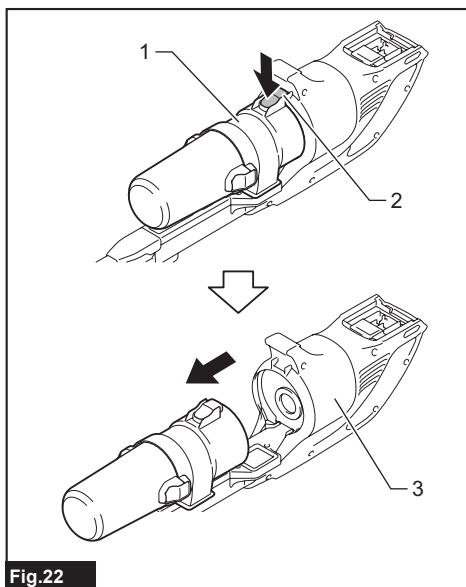


Fig.22

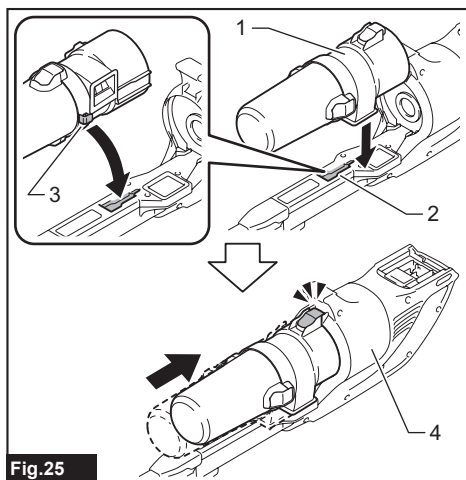


Fig.25

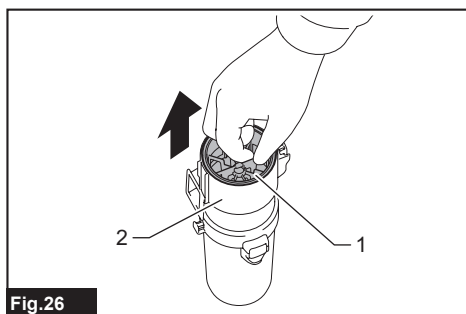
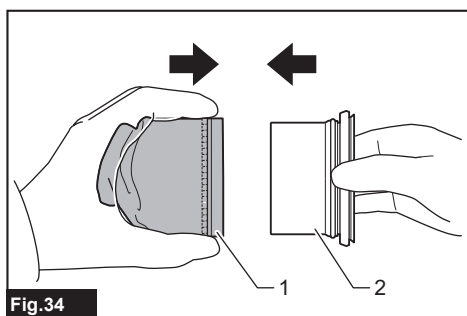
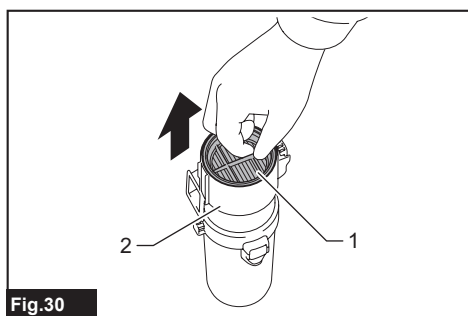
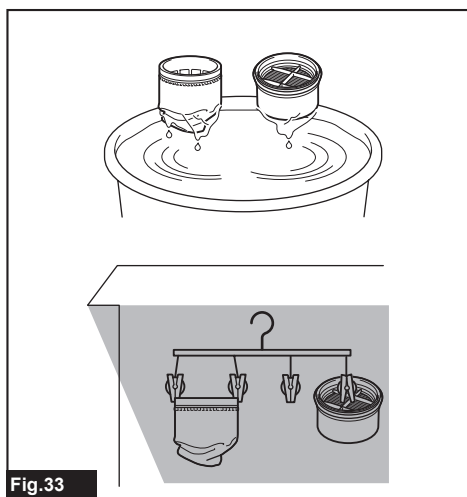
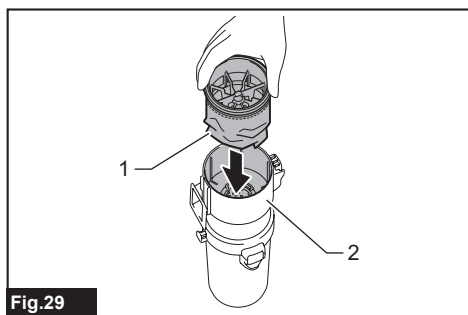
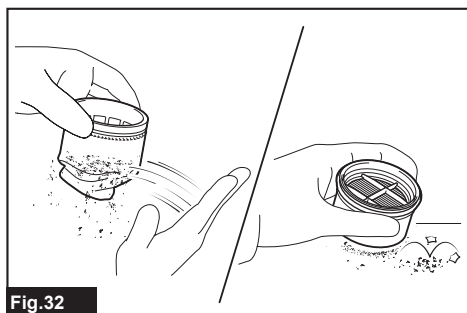
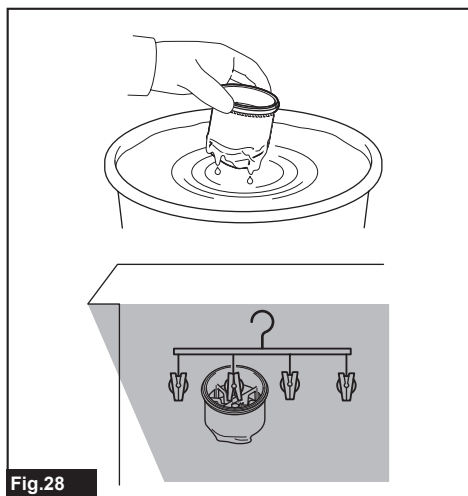
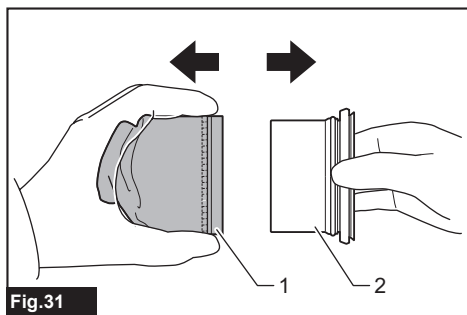
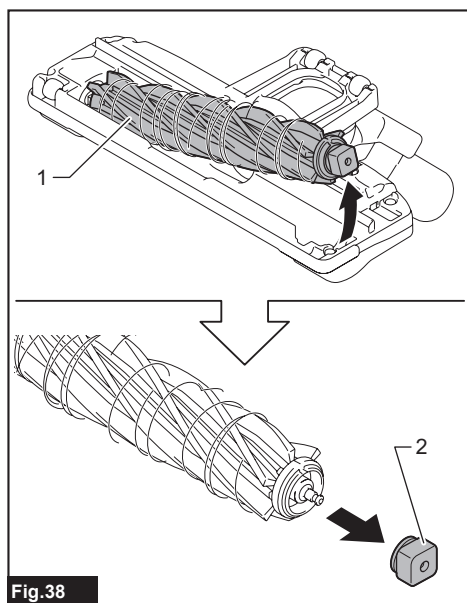
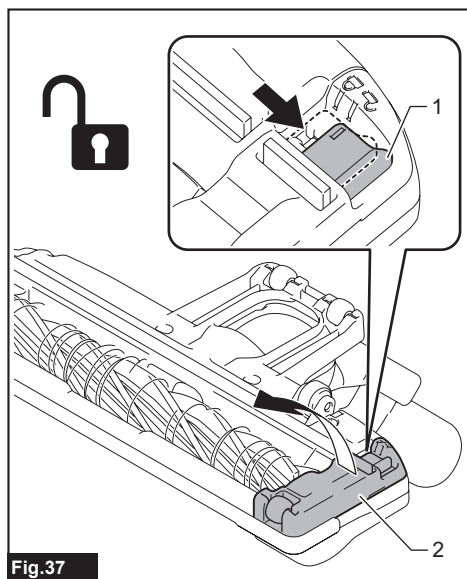
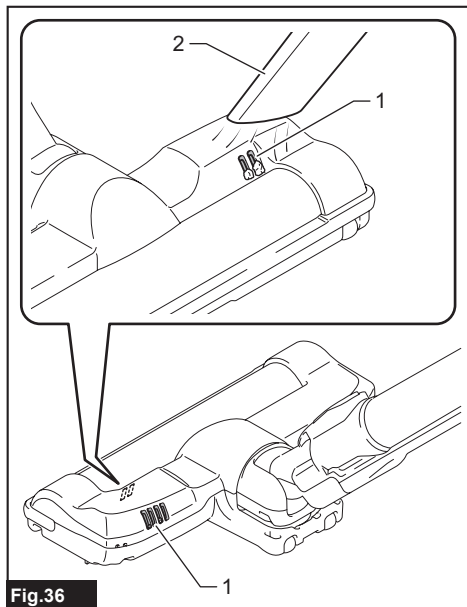
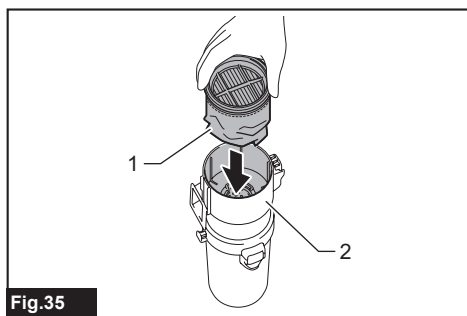
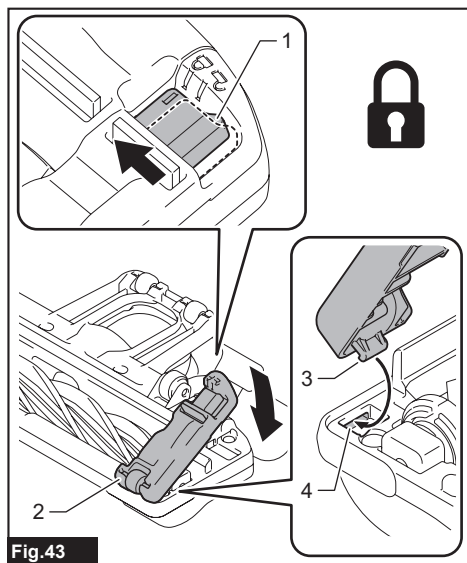
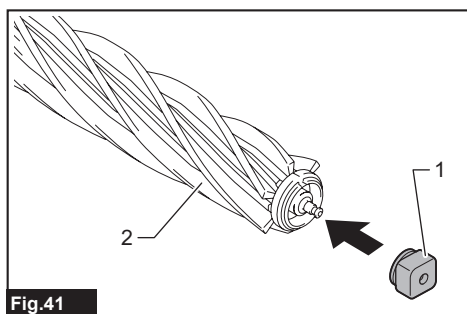
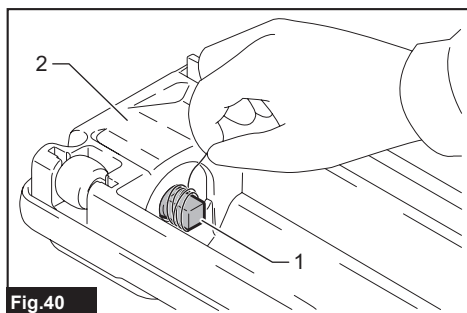
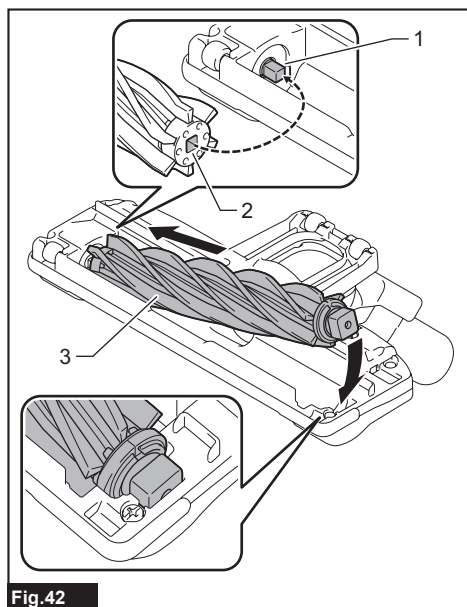
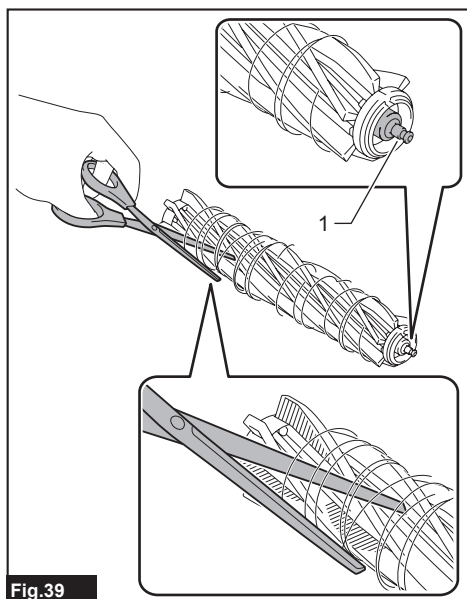
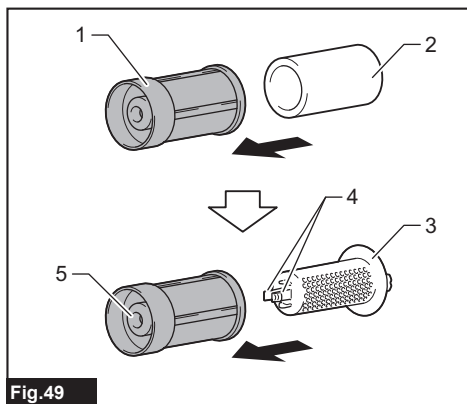
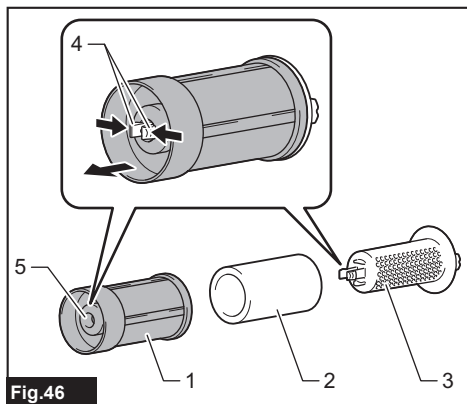
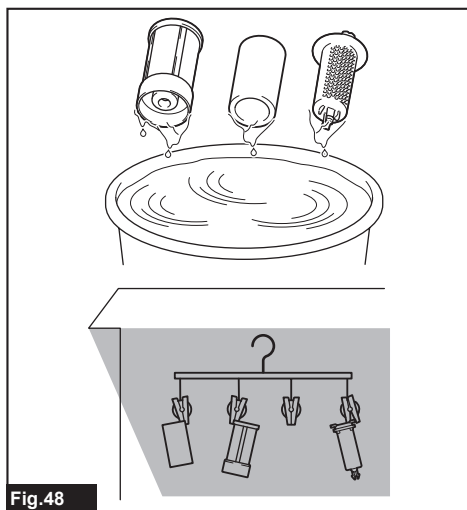
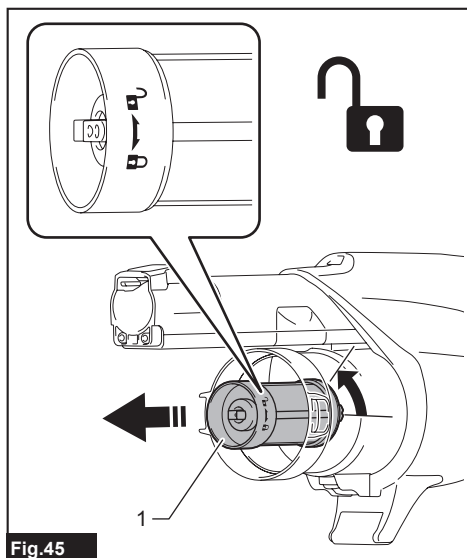
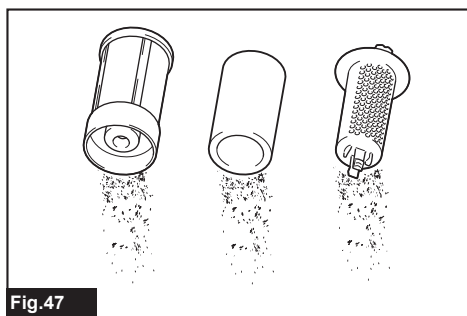
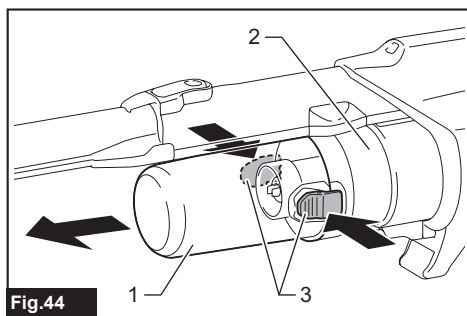


Fig.26









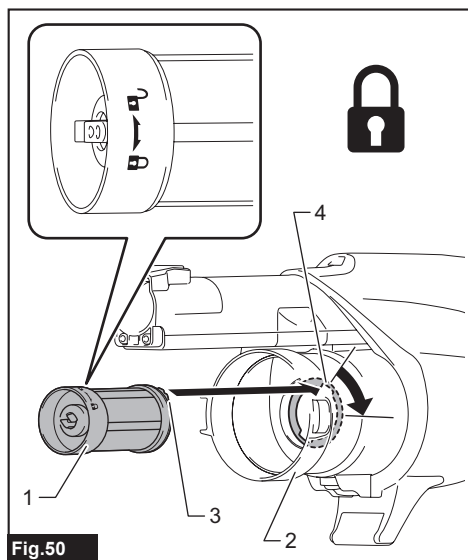


Fig.50

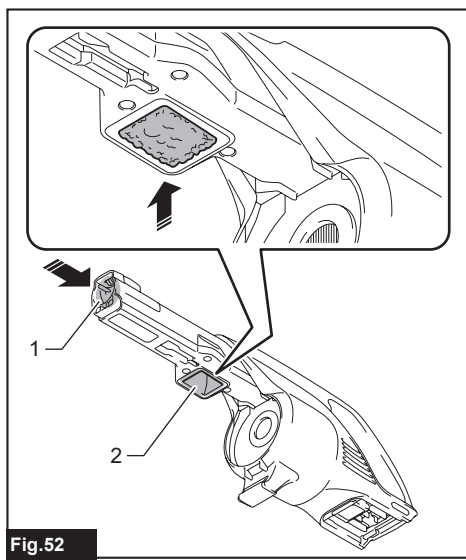


Fig.52

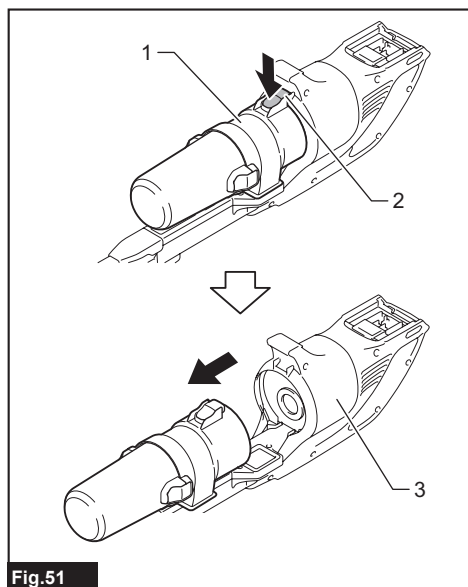


Fig.51

WARNING

- For users in Europe: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For users in areas other than Europe: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for your safety.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- CAUTION: Before carrying out any maintenance operation, disconnect the appliance from the power supply. Perform maintenance on the appliance periodically.
- Rechargeable batteries must be removed from the device before charging.
- To remove or install the battery, slide the cartridge out of the tool while pressing the button on the front of the cartridge.
- Exhausted batteries must be removed from the device and disposed of safely. Follow local regulations regarding battery disposal.
- If the device is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
- The power terminals must not be short-circuited.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F * : Recommended battery
Charger	DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

⚠ WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

SPECIFICATIONS

Model:		CL004G
Capacity		250 mL / 400 mL (country specific)
Continuous use (with battery BL4025)	1 (Quiet mode)	Approx. 60 min
	2 (Normal speed mode)	Approx. 40 min
	3 (High speed mode)	Approx. 20 min
	4 (Max speed mode)	Approx. 14 min
Overall length (with pipe, nozzle, and battery BL4025)		1,094 mm
Rated voltage		D.C. 36 V - 40 V max
Net weight		1.6 - 2.2 kg


- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight does not include accessories but battery cartridge(s). The lightest and heaviest combination weight of the appliance and battery cartridge(s) are shown in the table.

Symbols



Read the instruction manual.

The followings show the symbols which may be used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



A representative battery applicable to this product.



Do not touch the rotating part of brushroll and floor detection switch.



Vacuum any dust that has accumulated in the vents.



Only for EU countries

Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health. Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste!

In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection.

This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.

Intended use

The tool is intended for collecting dry dust.

SAFETY WARNINGS

Cordless cleaner safety warnings

⚠ WARNING: IMPORTANT! READ CAREFULLY all safety warnings and all instructions BEFORE USE. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

1. **Do not expose to rain. Store indoors.**
2. **Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
3. **Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.**
4. **Do not use with damaged battery. If the appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.**
5. **Do not handle the appliance with wet hands.**
6. **Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.**
7. **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.**
8. **Turn off all controls before removing the battery.**

9. **Use extra care when cleaning on stairs.**
10. **Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.**
11. **Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.**
12. **Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.**
13. **Do not use without dust bag and/or filters in place.**
14. **Do not charge the battery outdoors.**
15. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
16. **Use appliances only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
17. **When (the) battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.**
18. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water.**
19. **Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
20. **Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
21. **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
22. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

ADDITIONAL SAFETY RULES

This appliance is intended for household use.

1. **Read this instruction manual and the charger instruction manual carefully before use.**
2. **Do not pick up the following materials:**
 - Hot materials such as lit cigarettes or spark/metal dust generated by grinding/cutting metal
 - Flammable materials such as gasoline, thinner, benzene, kerosene or paint
 - Explosive materials like nitroglycerin
 - Ignitable materials such as Aluminum, zinc, magnesium, titanium, phosphorus or celluloid

- Wet dirt, water, oil or the like
- Hard pieces with sharp edges, such as wood chips, metals, stones, glasses, nails, pins or razors
- Powder to clot such as cement or toner
- Conductive dust such as metal or carbon
- Fine particle like concrete dust

Such action may cause fire, injury and/or property damage.

3. Stop operation immediately if you notice anything abnormal.
4. If you drop or strike the cleaner, check it carefully for cracks or damage before operation.
5. Do not bring close to stoves or other heat sources.
6. Do not block the intake hole or vent holes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Important safety instructions for battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble or tamper with the battery cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
 - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
 - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.

6. Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge. Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on

packaging and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Please also observe possibly more detailed national regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.

11. When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
12. Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.
14. During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.
15. Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.
16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge. It may cause heating, catching fire, burst and malfunction of the tool or battery cartridge, resulting in burns or personal injury.
17. Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near high-voltage electrical power lines. It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
18. Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.



CAUTION: Only use genuine Makita batteries.

Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

NOTICE: Makita is not responsible for any accidents

resulting from the use of non-genuine Makita batteries or batteries that have been modified. Genuine Makita batteries have been rigorously evaluated for compatibility with Makita tools and chargers, in line with applicable legislation and safety standards.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before

charging it.

4. When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.
5. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

CAUTION: Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

CAUTION: Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

► **Fig.1:** 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

CAUTION: Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

CAUTION: Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions.

Overload protection

The tool/battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection

The tool/battery is overheated. In this situation, let the tool/battery cool before turning the tool on again.

Overdischarge protection

The remaining battery capacity is too low and the tool will not operate. In this situation, remove and recharge the battery.

Protections against other causes

Protection system is also designed for other causes that could damage the appliance and allows the appliance to stop automatically. Take all the following steps to clear the causes, when the appliance has been brought to a temporary halt or stop in operation.

1. Turn the appliance off, and then turn it on again to restart.
2. Charge the battery(ies) or replace it/them with recharged battery(ies).
3. Let the appliance and battery(ies) cool down.

If no improvement can be found by restoring protection system, then contact your local Makita Service Center.

Indicating the remaining battery capacity

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

► **Fig.2:** 1. Indicator lamps 2. Check button

Indicator lamps			Remaining capacity
 Lighted	 Off	 Blinking	
			75% to 100%
			50% to 75%
			25% to 50%
			0% to 25%
			Charge the battery.
			The battery may have malfunctioned.
			

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

Switch action

To start the cleaner, simply push the ON/OFF button. To switch off, push the ON/OFF button again.

You can change the suction power of the cleaner in

four steps by pushing the suction power change button. Each push on this button repeats the Quiet/Normal/High/Max mode in a cycle.

Level	Indication	Mode
1		Quiet mode
2		Normal speed mode
3		High speed mode
4		Max speed mode

► **Fig.3:** 1. Suction power change button 2. ON/OFF button

NOTE: The cleaner starts the operation with the same suction power as the last operation.

Lighting up the lamp

⚠CAUTION: Do not look into the light or look directly at the light source.

To turn on the lamp, push the suction power change button. The lamp goes off in approximately 10 seconds. While the cleaner is running, the lamp turns on. The lamp goes out approximately 10 seconds after stopping operation.

NOTE: When the remaining battery capacity gets low, the lamp starts blinking. The timing at which the lamp starts blinking depends on the temperature at work place and the battery cartridge conditions.

► **Fig.4:** 1. Suction power change button 2. ON/OFF button 3. Lamp

Nozzle with brushroll

⚠CAUTION: While the appliance is turned on, keep your face and hands away from the nozzle and do not touch the floor detection switch. Failure to do so may result in injury.

⚠CAUTION: Do not fix the floor detection switch in the activated position. Failure to do so may result in injury.

► **Fig.5:** 1. Floor detection switch 2. Brushroll

To rotate the brushroll, place the nozzle on the floor so that the floor detection switch is activated and turn on the appliance.

To stop the brushroll, turn off the appliance.

NOTE: When the appliance detected the brushroll overload, the mode indicator lamp blinks in the selected mode and the brushroll stops rotating. In this situation, refer to the "Troubleshooting" section to remove the cause of the blinking.

► **Fig.6:** 1. Mode indicator lamp

PARTS DESCRIPTION

Country specific

► **Fig.7**

1	250 mL dust case (Optional accessory)	2	400 mL dust case (Optional accessory)	3	Mesh filter	4	Cyclone body
5	High performance filter (Filter frame in gray color) (Optional accessory)	6	HEPA filter (Filter frame in white color) (Optional accessory)	7	Cleaner body	8	Hand strap (Country specific)

ASSEMBLY

⚠CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

⚠CAUTION: Be sure to attach filters to the cleaner properly. Filters with holes or those not properly attached may allow dust to enter the motor housing. This may cause motor failure or fires.

Installing and removing cleaner attachments

⚠ CAUTION: After installing attachments, check if they are securely installed. If the attachments are installed imperfectly, they may come off and cause personal injury.

⚠ CAUTION: Be careful not to trap finger(s) when installing all the attachments and components. Trapping finger(s) may cause injury.

⚠ CAUTION: Be careful not to hit your hand on the wall etc. when removing the attachments.

⚠ CAUTION: Keep metal pieces, water, and other foreign objects away from the terminals of the appliance.

⚠ CAUTION: When installing the attachment with rotating parts, be careful not to get your fingers caught in the rotating parts.

To install attachment, insert it to the suction inlet of the cleaner until it clicks. Make sure that the attachment is locked.

► **Fig.8:** 1. Suction inlet 2. Attachment with lock function 3. Hook (on the attachment)

NOTICE: When installing the attachment with lock function, be sure to align the release button on the cleaner with the hook on the attachment. If they are not aligned, the attachment will not be locked and may come off from the cleaner.

To remove the attachment, pull it off the cleaner while pressing and holding the release button.

► **Fig.9:** 1. Release button (of the lock function)
2. Attachment with lock function

NOTE: Nozzle without brushroll and attachment without lock function can also be installed.

OPERATION

⚠ CAUTION: Do not move your face close to the air vent when operating the cleaner. If foreign objects are blown into the eyes, it may result in personal injury.

⚠ CAUTION: Make sure all the attachments and components are secured in place properly before use.

NOTICE: Avoid using the cleaner in a horizontal or upward facing position. It may otherwise cause the mesh filter to become clogged.

NOTICE: Always use the cleaner with filters installed. Using the cleaner without filters may result in a motor malfunction.

NOTICE: Empty the dust case in the cyclone unit when dust has accumulated. Continued use will result in weakened suction force.

The cyclone unit helps reduce the amount of dust that

enters into the cleaner, enhancing the suction performance with simple and easy dust disposing.

Cleaning (Suction)

Nozzle with brushroll + Extension wand (Straight pipe)

The extension wand fits in between the nozzle and the cleaner itself. This arrangement is convenient for cleaning a carpet and floor in a standing position.

► **Fig.10:** 1. Cleaner body 2. Extension wand
3. Nozzle

Nozzle with brushroll

Attach the nozzle to clean off tables, desks, furniture, etc. The nozzle slips on easily.

► **Fig.11:** 1. Nozzle

NOTE: When the 400 mL dust case (Optional accessory) is attached, it is not possible to operate with the nozzle with brushroll directly attached to the cleaner body.

Sash nozzle

Fit on the sash nozzle for cleaning corners and crevices of a car or furniture.

► **Fig.12:** 1. Sash nozzle 2. Cleaner body

You can store the sash nozzle in the nozzle holder. To attach the nozzle holder, align the short arm of the nozzle holder between the lower protrusions on the extension wand, and then attach the long arm of the nozzle holder between the upper protrusions on the extension wand.

To remove the nozzle holder, follow the attachment procedure in reverse.

► **Fig.13:** 1. Nozzle holder 2. Short arm 3. Long arm
4. Lower protrusion 5. Upper protrusion
6. Sash nozzle 7. Extension wand

⚠ CAUTION: Be careful not to trap finger(s) between the sash nozzle and the nozzle holder. Trapping finger(s) may cause injury.

Sash nozzle + Extension wand (Straight pipe)

In tight quarters where the cleaner itself cannot squeeze in, or in high places hard to reach, use this arrangement.

► **Fig.14:** 1. Sash nozzle 2. Extension wand
3. Cleaner body

Disposing of dust

⚠ CAUTION: Empty the dust case before it becomes too full, or the suction force weakens.

⚠ CAUTION: Be careful not to trap finger(s) between the dust case and cyclone body when reassembling.

Dispose of accumulated dust as follows before it

reaches the "MAX" mark.

1. Point the cleaner head downwards, hold the dust case firmly, and then pull it apart from the cyclone body while pressing and holding the release buttons on both sides of the dust case.

► **Fig.15:** 1. "MAX" mark 2. Dust case 3. Release button (on the dust case) 4. Mesh filter

2. Empty the dust case and clean the adhered dust off the mesh filter.

► **Fig.16**

3. Place the dust case back onto the cyclone body to secure it in place with clicks.

► **Fig.17:** 1. Dust case 2. Release button (on the dust case) 3. Cyclone body

CAUTION: The dust may fly up when disposed out of the dust case. Be careful not to let the dust get into your eyes.

NOTICE: When the dust case becomes dirty, remove and wash it with water. Dry the dust case thoroughly before reassembly and use.

NOTICE: If the suction force does not recover even after disposing of the dust and cleaning the mesh filter, check whether dust has accumulated inside the cyclone body or clogging has occurred.

MAINTENANCE

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

CAUTION: Be sure to attach filters to the cleaner properly. Filters with holes or those not properly attached may allow dust to enter the motor housing. This may cause motor failure or fires.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

After use

CAUTION: Putting the cleaner against the wall without any other support may cause the cleaner to fall down, resulting in personal injury or damage to the cleaner.

► **Fig.18**

CAUTION: When putting the cleaner against the desk or other object, be sure to place the hook securely against the object and stand the cleaner with the nozzle in contact with the floor. If the cleaner falls down, it may cause personal injury or damage to the cleaner.

► **Fig.19:** 1. Hook (on the cleaner body)

Regular maintenance

NOTICE: Clean the filters in the cyclone unit or cleaner itself when they become clogged. Continued use in the clogged condition may result in heating or motor malfunction.

NOTICE: Do not blow dust sticking on the cleaner and filters by air duster. It brings dust into the housing and causes failure.

NOTICE: Remove any dust from the nozzle vents. Failure to do so may cause fire or failure.

Routine maintenance is required to restore normal operating conditions.

Cleaner body

Wipe off the outside (cleaner body) of the cleaner using a cloth dampened in soapy water, and clean out the suction openings.

► **Fig.20**

Cyclone unit and filters

NOTICE: Dust off and clean out inside the cyclone unit and filters, when suction performance becomes less effective regardless of the amount of dust collected in the dust case.

NOTICE: After washing filters, dry them thoroughly before use. Insufficiently dried filters may cause poor suction and shorten the service life of the motor.

NOTICE: After cleaning the filters, be sure to re-install them before use. If you use the cleaner without filters, dust comes into the motor housing and causes malfunction.

Cyclone unit

1. Tap the cyclone unit several times with your hand to remove dust adhering to the inner surface of the cyclone unit and filter.

► **Fig.21:** 1. Cyclone unit

2. With the suction inlet pointing downwards, hold the cyclone unit firmly, and then detach the cyclone unit from the cleaner body slowly and straightly while pressing and holding the release button on cyclone unit.

► **Fig.22:** 1. Cyclone unit 2. Release button (on the cyclone unit) 3. Cleaner body

NOTE: Dust may fly out when the cyclone unit is disassembled. It is recommended to place a garbage bag underneath the cyclone unit.

3. Pinch the filter and pull it out from the cyclone unit.

► **Fig.23:** 1. Filter

NOTE: The type of filter installed at the time of shipment depending on your region of residence.

4. Dust off inside the cyclone unit and filter, then return the filter to the cyclone unit.

► **Fig.24**

5. Place the cyclone unit back onto the cleaner body. Align the hook on the cyclone unit with the groove on the cleaner body. Then slide the cyclone unit back onto the cleaner body until it clicks. Make sure that the cyclone unit is locked and the hook is in the groove on the cleaner body.

► **Fig.25:** 1. Cyclone unit 2. Groove 3. Hook (on the cyclone unit) 4. Cleaner body

High performance filter

Optional accessory

1. Disassemble the cyclone unit from the cleaner body.

2. Pinch the high performance filter and pull it out from the cyclone unit.

► **Fig.26:** 1. High performance filter 2. Cyclone unit

3. Wipe and shake dust off the high performance filter by hand.

► **Fig.27**

4. Wash the high performance filter in soapy water when it is clogged with dust and dirt. Dry it out thoroughly in the shade before use.

► **Fig.28**

NOTE: Avoid fastening the attachment end (rubber sealing ring) of high performance filter when hanging it up for drying.

5. Hold the mounting end of high performance filter and squeeze it back into the cyclone unit.

► **Fig.29:** 1. High performance filter 2. Cyclone unit

HEPA filter

Optional accessory

NOTICE: Do not rub or scratch the HEPA filter with hard objects such as a brush and a paddle.

1. Disassemble the cyclone unit from the cleaner body.

2. Pinch the HEPA filter (covered with high performance prefilter) and pull it out from the cyclone unit.

► **Fig.30:** 1. HEPA filter (covered with high performance prefilter) 2. Cyclone unit

3. Disassemble the high performance prefilter from the HEPA filter by hand twisting.

► **Fig.31:** 1. High performance prefilter 2. HEPA filter

4. Wipe and shake dust off the high performance prefilter and HEPA filter by hand.

► **Fig.32**

5. Wash the high performance prefilter and HEPA filter in soapy water. Rinse and dry them thoroughly in the shade before use.

► **Fig.33**

NOTE: Avoid fastening the attachment end (rubber sealing ring) of HEPA filter when hanging it up for drying.

6. Attach the high performance prefilter onto the HEPA filter.

► **Fig.34:** 1. High performance prefilter 2. HEPA filter

7. Hold the mounting end of HEPA filter (covered with high performance prefilter) and squeeze it back into the cyclone unit.

► **Fig.35:** 1. HEPA filter (covered with the high performance prefilter) 2. Cyclone unit

Condition-based maintenance

NOTICE: Make sure to fit the brushroll into the mounting part of the nozzle securely and lock the lower cover securely.

NOTICE: Remove the threads and hairs entangled in the brushroll. Failure to do so may cause fire or failure.

NOTICE: Clean the mesh filter in the cyclone unit when they become clogged. Continued use in the clogged condition may result in heating or motor malfunction.

NOTICE: Remove the dust when the dust has accumulated on the terminals of the appliance. Failure to do so may cause fire or failure.

NOTICE: Remove any dust from the nozzle vent. Failure to do so may cause fire or failure.

Deep and spot cleaning needs to be carried out according to your tool performance.

Nozzle vent

Vacuum any dust that has accumulated in the nozzle vents.

► **Fig.36:** 1. Nozzle vent 2. Cleaner nozzle

Brushroll

NOTICE: Do not wash the brushroll. Washing it may shorten the life of the brushroll or cause malfunction.

Remove the brushroll and use scissors to remove the threads and hairs from the brushroll when the brushroll stops rotating or when the threads and hairs become entangled in the brushroll.

1. Unlock the lock plate and remove the lower cover.

► **Fig.37:** 1. Lock plate 2. Lower cover

2. Remove the brushroll, and then remove the cap from the brushroll.

► **Fig.38:** 1. Brushroll 2. Cap

NOTE: If the brushroll bristles become short, replace the brushroll (optional accessory) with a new one. Operating the appliance with the short brushroll bristles result in poor dust collection.

3. Remove threads and hairs from the brushroll using scissors and the dust from the shaft.

► **Fig.39:** 1. Shaft

4. Remove threads and hairs from the rotary shaft by hand.

► **Fig.40:** 1. Rotary shaft 2. Nozzle

5. Attach the cap to the brushroll.

► **Fig.41:** 1. Cap 2. Brushroll

6. Attach the rotary shaft hole of brushroll to the rotary shaft and then, install the brushroll as shown in the figure.

► **Fig.42:** 1. Rotary shaft 2. Rotary shaft hole
3. Brushroll

7. Attach the lower cover by hooking the hook on the tip of the lower cover into the nozzle hole and lock the lock plate.

► **Fig.43:** 1. Lock plate 2. Lower cover 3. Hook (on the lower cover) 4. Nozzle hole

Mesh filter

Clean up the mesh filter placed in the cyclone unit when no suggested improvement on suction performance has been found after completing regular maintenance.

1. Hold the dust case firmly and pull it apart from the cyclone body while pressing and holding the release buttons on both sides of the dust case.

► **Fig.44:** 1. Dust case 2. Cyclone body 3. Release button (on the dust case)

2. Turn the mesh filter as shown in the figure to disengage the lock. Then detach it from the cyclone body.

► **Fig.45:** 1. Mesh filter

3. Disassemble the mesh filter into three components: prefilter, tubular sponge filter and mesh pipe.

i Squeeze the guide stoppers on top of the mesh pipe together.

ii Pass the guide stoppers down through the guide hole on top of the prefilter.

iii Pull the prefilter along the tubular sponge filter and mesh pipe.

iv Remove the tubular sponge filter from the mesh pipe.

► **Fig.46:** 1. Prefilter 2. Tubular sponge filter 3. Mesh pipe 4. Guide stoppers 5. Guide hole

4. Wipe and shake dust off the filters and mesh pipe by hand.

► **Fig.47**

5. Wash the filters and mesh pipe in soapy water

when they are clogged with dust and dirt. Dry them out thoroughly in the shade before use.

► **Fig.48**

6. Reassemble the mesh filter.

i Insert the tubular sponge filter into the prefilter.

ii Insert the mesh pipe into the tubular sponge filter and prefilter, passing the guide stoppers on top of the mesh pipe through the guide hole on top of the prefilter.

iii Push the mesh pipe through the tubular sponge filter and prefilter until it locks in place with a click.

► **Fig.49:** 1. Prefilter 2. Tubular sponge filter 3. Mesh pipe 4. Guide stoppers 5. Guide hole

7. Attach the mesh filter back into the cyclone body aligning the hooks on the mesh filter with the ports on the suction outlet of the cyclone body. Turn the mesh filter as shown in the figure until the hooks are locked with a click. Make sure that the mesh filter is installed securely.

► **Fig.50:** 1. Mesh filter 2. Cyclone body 3. Hook (on the mesh filter) 4. Port

NOTE: Make sure that the high performance filter or HEPA filter do not get stuck between the mesh filter and cyclone body, then attach the mesh filter to the cyclone body.

Air channels in cyclone unit

Incoming foreign substance may block the air channels in the cyclone unit and laden air flows. Remove any obstacles in the air path if the suction performance is being affected remarkably.

1. With the suction inlet pointing downwards, hold the cyclone unit firmly, and then detach the cyclone unit from the cleaner body slowly and straightly while pressing and holding the release button on cyclone unit.

► **Fig.51:** 1. Cyclone unit 2. Release button (on the cyclone unit) 3. Cleaner body

NOTE: Dust may fly out when the cyclone unit is disassembled. It is recommended to place a garbage bag underneath the cyclone unit.

2. Clean off any substance found in the air channels.

Foreign substance is likely to get stuck around an incoming air port.

► **Fig.52:** 1. Suction inlet 2. Incoming air port

3. Replace the cyclone unit onto the cleaner body.

Troubleshooting

Before asking for repairs, check the following points.

Symptom	Area to be investigated	Fixing method
Weak suction power	Is dust case or inside cyclone unit full of dust?	Empty dust case or inside cyclone unit.
	Are filters clogged?	Dust down or wash high performance filter/HEPA filter/mesh filter.
	Anything to block incoming air channels?	Clean any dust and objects out of air openings and channels.
	Is battery cartridge discharged?	Charge battery cartridge.
Not working	Is battery cartridge discharged?	Charge battery cartridge.

Symptom	Area to be investigated	Fixing method
Noise and vibration	Are filters clogged?	Dust down or wash high performance filter/HEPA filter/mesh filter.
	Anything to block openings or holes?	Clean any dust and objects out of nozzles, pipes and air openings.
	Is suction inlet of nozzle or pipe closed?	Uncover and open suction inlet of nozzle and pipe.
Brushroll stoppage and mode indicator lamp blinking	Are there the threads and hairs entangled in the brushroll?	Refer to the " <i>Brushroll</i> " section to remove the threads and hairs from the brushroll.
	Is the brushroll correctly attached to the nozzle?	Attach the brushroll correctly to the nozzle.
	Are the nozzle and extension wand (straight pipe) correctly attached to the appliance?	Attach the nozzle and extension wand (straight pipe) correctly to the appliance.
	Is the brushroll stopping and the mode indicator lamp blinking even though the brushroll is correctly attached to the nozzle and there are not the threads and hairs entangled in the brushroll?	Turn off the appliance and then turn it on again. If the mode indicator lamp does not stop blinking after restarting the appliance, wait about 1 minute before resuming the work.
Floating nozzle does not stop the brushroll from rotating	Is there trash stuck between the floor detection switch and nozzle?	Remove the trash stuck between the floor detection switch and nozzle after turning off the power of appliance.

⚠CAUTION: Do not attempt to repair the cleaner by yourself.

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Extension wand (Straight pipe)
- Nozzle with brushroll
- Sash nozzle
- Flexible hose
- Brushroll
- High performance filter
- HEPA filter
- Crevice nozzle
- Tool bag
- Dust case
- Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

AVERTISSEMENT

- Pour les utilisateurs situés en Europe : Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou sans expérience ni expertise sous la surveillance d'un adulte ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et s'ils comprennent les risques encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à la charge de l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Pour les utilisateurs situés ailleurs qu'en Europe : Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (dont les enfants) aux facultés physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou sans expérience ni expertise à moins qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil fournies par une personne responsable de la sécurité.
- Les enfants doivent faire l'objet d'une surveillance afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- ATTENTION : Avant d'effectuer tout travail d'entretien, débranchez l'appareil de la source d'alimentation. Effectuez régulièrement l'entretien de l'appareil.
- Les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées.
- Pour retirer ou installer la batterie, faites-la glisser hors de l'outil tout en appuyant sur le bouton à l'avant de la batterie.
- Les batteries épuisées doivent être retirées de l'appareil et mises au rebut de manière sécurisée. Suivez les réglementations locales concernant la mise au rebut des batteries.
- Si l'appareil doit être rangé pendant une période prolongée sans être utilisé, les batteries doivent être retirées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Batterie et chargeur applicables

Batterie	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F *: Batterie recommandée
Chargeur	DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02

- Certains chargeurs et batteries répertoriés ci-dessus peuvent ne pas être disponibles selon la région où vous résidez.

⚠️ AVERTISSEMENT : N'utilisez que les batteries et les chargeurs répertoriés ci-dessus. L'utilisation d'autres batteries et chargeurs peut provoquer des blessures et/ou un incendie.

SPÉCIFICATIONS

Modèle :		CL004G
Capacité		250 ml / 400 ml (propre au pays)
Utilisation continue (avec batterie BL4025)	1 (Mode silencieux)	Environ 60 minutes
	2 (Mode vitesse normale)	Environ 40 minutes
	3 (Mode grande vitesse)	Environ 20 minutes
	4 (Mode vitesse maximum)	Environ 14 minutes
Longueur totale (avec tuyau, suceur et batterie BL4025)		1 094 mm
Tension nominale		36 V - 40 V c.c. max.
Poids net		1,6 - 2,2 kg


- Étant donné l'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
- Les spécifications peuvent varier suivant les pays.
- Le poids ne comprend pas les accessoires, mais la ou les batteries. Le poids combiné le plus léger et le plus lourd de l'appareil et de la ou des batteries est indiqué dans le tableau.

Symboles

Vous trouverez ci-dessous les symboles susceptibles d'être utilisés pour l'appareil. Veuillez à comprendre leur

signification avant toute utilisation.

 Lire le mode d'emploi.



Représentation d'une batterie utilisable avec ce produit.



Ne pas toucher la pièce rotative du rouleau brosse et l'interrupteur de détection de sol.



Aspirer la poussière accumulée dans les orifices.



Pour les pays de l'Union européenne uniquement
En raison de la présence de composants dangereux dans l'équipement, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les accumulateurs et les batteries peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine.
Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques ou les batteries avec les ordures ménagères !
Conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux déchets d'accumulateurs et de batteries, ainsi qu'à son adaptation à la législation nationale, les déchets d'équipements électriques, les batteries et les accumulateurs doivent être collectés séparément et déposés dans un point de collecte distinct pour déchets urbains, conformément aux réglementations en matière de protection de l'environnement.
Cela est indiqué par le symbole de la poubelle à roulettes barrée sur l'équipement.

Utilisations

L'outil est conçu pour la collecte des poussières sèches.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité pour aspirateur sans fil

⚠️ AVERTISSEMENT : IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions AVANT UTILISATION. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

1. **Ne pas exposer à la pluie. Ranger à l'intérieur.**
2. **Ne pas laisser utiliser comme jouet. Une surveillance étroite est requise lors de l'utilisation par un enfant ou près d'un enfant.**
3. **Utiliser uniquement de la façon décrite dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.**
4. **Ne pas utiliser avec une batterie endommagée. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il devrait, s'il est tombé, s'il a été endommagé, laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, le renvoyer à un centre de service après-vente.**
5. **Ne pas manier l'appareil avec les mains**

mouillées.

6. **N'insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser si l'une des ouvertures est bloquée ; toujours enlever les poussières, peluches, cheveux et autres corps étrangers pouvant affecter la circulation de l'air.**
7. **Garder les cheveux, vêtements amples, doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.**
8. **Désactiver toutes les commandes avant de retirer la batterie.**
9. **Redoubler de prudence lorsque l'on passe l'aspirateur dans un escalier.**
10. **Ne pas utiliser pour collecter des liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence, ou dans des zones où de tels liquides peuvent être présents.**
11. **Pour charger la batterie, utiliser uniquement le chargeur fourni par le fabricant.**
12. **Ne collecter aucune substance enflammée ou qui dégage de la fumée, telles que cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.**
13. **Ne pas utiliser sans avoir posé le sac à poussière et/ou les filtres.**
14. **Ne pas charger la batterie à l'extérieur.**
15. **Recharger la batterie uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur prévu pour un type de batterie peut être à l'origine d'un incendie s'il est utilisé avec une autre batterie.**
16. **Utilisez un appareil uniquement avec la batterie spécifiquement indiquée. L'utilisation de toute autre batterie peut présenter un risque de blessure et d'incendie.**
17. **Lorsque la batterie n'est pas utilisée, la tenir à l'écart des objets métalliques, comme des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques, susceptibles de créer une connexion entre deux bornes.**
18. **Dans des conditions d'utilisation inadéquate, il peut y avoir une fuite de l'électrolyte de la batterie. Le cas échéant, éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau.**
19. **N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Une batterie endommagée ou modifiée peut avoir un comportement imprévisible susceptible d'entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.**
20. **N'exposez pas la batterie ou l'appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.**
21. **Respectez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température indiquée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à une température en dehors de la plage indiquée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.**
22. **Ne vous laissez pas tromper au fil d'une utilisation fréquente par un sentiment de familiarité vous faisant baisser la garde et ignorer**

les principes de sécurité de l'outil. Des actions imprudentes peuvent provoquer de graves blessures en une fraction de seconde.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES

Cet appareil est conçu pour l'utilisation à l'intérieur.

1. Lire attentivement ce manuel d'instructions et celui du chargeur avant l'utilisation.
 2. Ne pas collecter les matériaux suivants :
 - Matériaux chauds tels que cigarettes allumées, étincelles ou poussières de métal générées par le meulage ou la coupe du métal
 - Matériaux inflammables tels que l'essence, les diluants, la benzine, le kérosène et la peinture
 - Matériaux explosifs tels que la nitroglycérine
 - Matériaux inflammables tels que l'aluminium, le zinc, le magnésium, le titane, le phosphore ou le celluloid
 - Saletés mouillées, eau, huile, etc.
 - Pièces dures à bords tranchants, telles que copeaux de bois, pièces de métal, pierres, verres, clous, broches ou lames de rasoir
 - Poudres agglomérantes telles que ciment en poudre ou encre en poudre
 - Poussière conductrice telle que poussière de métal ou de carbone
 - Particules fines telles que la poussière de béton
- La collecte de tels matériaux peut entraîner un incendie, des dommages corporels et/ou matériels.
3. Cesser immédiatement l'utilisation en cas d'anomalie.
 4. Si l'aspirateur tombe ou est heurté, vérifier attentivement l'absence de fissures ou de dommages avant l'utilisation.
 5. Ne pas approcher des fourneaux ou autres sources de chaleur.
 6. Ne pas bloquer les orifices d'entrée ou de sortie d'air.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Consignes de sécurité importantes pour la batterie

3. Cessez immédiatement l'utilisation si le temps de fonctionnement devient excessivement court. Il y a risque de surchauffe, de brûlures, voire d'explosion.
 4. Si l'électrolyte pénètre dans vos yeux, rincez-les à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. Il y a risque de perte de la vue.
 5. Ne court-circuitez pas la batterie :
 - (1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau conducteur.
 - (2) Évitez de ranger la batterie dans un conteneur avec d'autres objets métalliques, par exemple des clous, des pièces de monnaie, etc.
 - (3) N'exposez pas la batterie à l'eau ou à la pluie.
- Un court-circuit de la batterie peut provoquer une intensité de courant élevée, une surchauffe, parfois des brûlures et même une panne.
6. Ne rangez ni n'utilisez l'outil et la batterie dans un endroit où la température risque d'atteindre ou de dépasser 50 °C.
 7. Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est sérieusement endommagée ou complètement épuisée. La batterie peut exploser au contact du feu.
 8. Abstenez-vous de clouer, couper, écraser, jeter, laisser tomber la batterie, ou de la heurter contre un objet dur. Cela pourrait entraîner un incendie, une chaleur excessive ou une explosion.
 9. N'utilisez pas la batterie si elle est endommagée.
 10. Les batteries au lithium-ion contenues sont soumises aux exigences de la législation sur les marchandises dangereuses.
- Lors du transport commercial par des tierces parties ou des transitaires par exemple, des exigences spécifiques en matière d'étiquetage et d'emballage doivent être respectées.
- Pour la préparation de l'article expédié, il est nécessaire de consulter un expert en matériau dangereux. Veuillez également respecter les réglementations nationales susceptibles d'être plus détaillées.
- Recouvrez les contacts exposés avec du ruban adhésif ou du ruban de masquage et emballez la batterie de telle sorte qu'elle ne puisse pas bouger dans l'emballage.
11. Lors de la mise au rebut de la batterie, retirez-la de l'outil et jetez-la en lieu sûr. Suivez les réglementations locales en matière de mise au rebut des batteries.
 12. Utilisez les batteries uniquement avec les produits spécifiés par Makita. L'insertion de batteries dans des produits non conformes peut provoquer un incendie, une chaleur excessive, une explosion ou une fuite de l'électrolyte.
 13. Lorsque vous n'utilisez pas l'outil pendant une période prolongée, la batterie doit être retirée de l'outil.
 14. Pendant et après l'utilisation, la batterie peut chauffer, ce qui peut entraîner des brûlures, y

compris en cas de température relativement basse. Manipulez les batteries chaudes avec précaution.

15. Ne touchez pas la borne de l'outil immédiatement après utilisation car elle peut être assez chaude pour provoquer des brûlures.
16. Évitez que des copeaux, de la poussière ou du sol adhèrent aux bornes, aux trous et aux rainures de la batterie. Cela peut provoquer un échauffement, un incendie, une explosion ou un dysfonctionnement de l'outil ou de la batterie, ce qui peut entraîner des brûlures ou des blessures.
17. À moins que l'outil prenne en charge un tel usage, n'utilisez pas la batterie à proximité de lignes électriques haute tension. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou casser l'outil ou la batterie.
18. Conservez la batterie hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

⚠ ATTENTION : N'utilisez que des batteries Makita d'origine. L'utilisation de batteries de marque autre que Makita ou de batteries modifiées peut provoquer l'explosion des batteries, ce qui présente un risque d'incendie, de dommages matériels et corporels. Cela annulera également la garantie Makita pour l'outil et le chargeur Makita.

REMARQUE : Makita n'est pas responsable des accidents résultant de l'utilisation de batteries autres que Makita ou de batteries modifiées. Les batteries Makita ont été rigoureusement évaluées pour s'assurer de leur compatibilité avec les outils et chargeurs Makita, conformément à la législation et aux normes de sécurité applicables.

Conseils pour assurer la durée de vie optimale de la batterie

1. Chargez la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée. Arrêtez toujours l'outil et rechargez la batterie quand vous remarquez que la puissance de l'outil diminue.
2. Ne rechargez jamais une batterie complètement chargée. La surcharge réduit la durée de service de la batterie.
3. Chargez la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 40 °C. Avant de charger une batterie chaude, laissez-la refroidir.
4. Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, retirez-la de l'outil ou du chargeur.
5. Rechargez la batterie si elle est restée inutilisée pendant une période prolongée (plus de six mois).

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

⚠ ATTENTION : Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et que sa batterie est retirée avant de l'ajuster ou de vérifier son fonctionnement.

Insertion ou retrait de la batterie

⚠ ATTENTION : Éteignez toujours l'outil avant de mettre en place ou de retirer la batterie.

⚠ ATTENTION : Tenez fermement l'outil et la batterie lors de la mise en place ou du retrait de la batterie. Si vous ne tenez pas fermement l'outil et la batterie, ils peuvent vous glisser des mains, et s'abîmer ou vous blesser.

Pour mettre la batterie en place, alignez la languette de la batterie avec la rainure du compartiment puis insérez la batterie. Insérez-la entièrement jusqu'à entendre un léger dé clic indiquant qu'elle est bien en place. Si vous pouvez voir l'indicateur rouge comme illustré sur la figure, c'est qu'elle n'est pas bien verrouillée.

Pour retirer la batterie, faites-la glisser hors de l'outil tout en faisant glisser le bouton à l'avant de la batterie.

► Fig.1: 1. Indicateur rouge 2. Bouton 3. Batterie

⚠ ATTENTION : Insérez toujours complètement la batterie jusqu'à ce que l'indicateur rouge ne soit plus visible. Sinon, elle pourrait tomber accidentellement de l'outil, au risque de vous blesser ou de blesser quelqu'un se trouvant près de vous.

⚠ ATTENTION : N'insérez pas la batterie de force. Si elle ne glisse pas facilement, c'est que vous ne l'insérez pas correctement.

Système de protection de l'outil/la batterie

L'outil est équipé d'un système de protection de l'outil/la batterie. Ce système coupe automatiquement l'alimentation vers le moteur pour prolonger la durée de vie de l'outil et de la batterie. Si l'outil ou la batterie se trouve dans l'une des situations suivantes, l'outil cessera automatiquement de fonctionner.

Protection contre la surcharge

L'outil/la batterie est utilisé(e) de telle manière qu'il(elle) consomme un courant anormalement élevé. Dans ce cas, éteignez l'outil et arrêtez la tâche ayant provoqué la surcharge de l'outil. Puis rallumez l'outil pour reprendre la tâche.

Protection contre la surchauffe

Lorsque l'outil/la batterie surchauffe. Dans ce cas, laissez l'outil ou la batterie refroidir avant de rallumer l'outil.

Protection contre la décharge totale de la batterie

La capacité restante de la batterie est trop faible et l'outil ne fonctionne pas. Le cas échéant, retirez et rechargez la batterie.

Protections contre d'autres causes

Le système de protection est également conçu pour d'autres causes qui pourraient endommager l'appareil et lui permet de s'arrêter automatiquement. Suivez toutes les étapes ci-dessous pour éliminer les causes, lorsque l'appareil a été arrêté provisoirement ou a cessé de fonctionner.


1. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le pour le redémarrer.
2. Chargez la ou les batteries ou remplacez-les par des batteries rechargées.
3. Laissez l'appareil et la ou les batteries refroidir.

En l'absence d'amélioration après avoir rétabli le système de protection, contactez votre centre de service Makita local.

Indication de la charge restante de la batterie

Appuyez sur le bouton de vérification sur la batterie pour indiquer la charge restante de la batterie. Les témoins s'allument pendant quelques secondes.

► **Fig.2:** 1. Témoins 2. Bouton de vérification

Témoins			Charge restante
Allumé	Éteint	Clignotant	
			
			75 % à 100 %
			50 % à 75 %
			25 % à 50 %
			0 % à 25 %
			Chargez la batterie.
			Anomalie possible de la batterie.

NOTE : Selon les conditions d'utilisation et la température ambiante, l'indication peut être légèrement différente de la capacité réelle.

NOTE : Le premier témoin (complètement à gauche) clignotera pendant le fonctionnement du système de protection de la batterie.

Fonctionnement de la gâchette

Pour démarrer l'aspirateur, il suffit d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt (ON/OFF). Pour l'éteindre, appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt (ON/OFF).

Vous pouvez changer la puissance d'aspiration de l'aspirateur selon quatre niveaux en appuyant sur le bouton de changement de la puissance d'aspiration. Chaque pression sur ce bouton répète en cycle le mode Silencieux/Normal/Élevé/Max.

Niveau	Indication	Mode
1		Mode silencieux
2		Mode vitesse normale
3		Mode grande vitesse
4		Mode vitesse maximum

► **Fig.3:** 1. Bouton de changement de la puissance d'aspiration 2. Bouton Marche/Arrêt (ON/OFF)

NOTE : L'aspirateur démarre avec la même puissance d'aspiration que lors de son dernier fonctionnement.

Allumage de la lampe

⚠ ATTENTION : Ne regardez pas dans la direction de la lumière ni ne regardez directement la source lumineuse.

Pour allumer la lampe, appuyez sur le bouton de changement de la puissance d'aspiration. La lampe s'éteint au bout de 10 secondes environ.

La lampe s'allume pendant le fonctionnement de l'aspirateur.

La lampe s'éteint environ 10 secondes après l'arrêt du fonctionnement.

NOTE : Lorsque la charge restante de la batterie diminue, le témoin se met à clignoter. Le moment où le témoin se met à clignoter dépend de la température sur le lieu de travail et de l'état de la batterie.

► **Fig.4:** 1. Bouton de changement de la puissance d'aspiration 2. Bouton Marche/Arrêt (ON/OFF) 3. Lampe

Suceur avec rouleau brosse

⚠ ATTENTION : Lorsque l'appareil est allumé, éloignez votre visage et vos mains du suceur et ne touchez pas l'interrupteur de détection de sol. Dans le cas contraire, vous risqueriez de vous blesser.

⚠ ATTENTION : Ne bloquez pas l'interrupteur de détection de sol en position activée. Dans le cas contraire, vous risqueriez de vous blesser.

► **Fig.5:** 1. Interrupteur de détection de sol 2. Rouleau brosse

Pour faire tourner le rouleau brosse, placez le suceur sur le sol de sorte que l'interrupteur de détection de sol soit activé et allumez l'appareil.

Pour arrêter le rouleau brosse, éteignez l'appareil.

NOTE : Lorsque l'appareil détecte une surcharge du rouleau brosse, le témoin de mode clignote dans le mode sélectionné et le rouleau brosse s'arrête de tourner. Dans ce cas, reportez-vous à la section « *Guide de dépannage* » pour éliminer la cause du clignotement.

► **Fig.6:** 1. Témoin de mode

DESCRIPTION DES PIÈCES

Propre au pays

► **Fig.7**

1	Logement à poussières 250 ml (Accessoire en option)	2	Logement à poussières 400 ml (Accessoire en option)	3	Filtre à maille	4	Corps du cyclone
5	Filtre haute performance (Cadre du filtre gris) (Accessoire en option)	6	Filtre HEPA (Cadre du filtre blanc) (Accessoire en option)	7	Corps de l'aspirateur	8	Dragonne (propre au pays)

ASSEMBLAGE

⚠ ATTENTION : Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et que sa batterie est retirée avant d'effectuer toute tâche dessus.

⚠ ATTENTION : Veillez à fixer correctement les filtres à l'aspirateur. Les filtres présentant des trous ou mal fixés peuvent laisser passer la poussière dans le carter du moteur. Cela présente un risque de défaillance du moteur ou d'incendies.

Pose et dépose des accessoires de l'aspirateur

⚠ ATTENTION : Après avoir installé les accessoires, assurez-vous qu'ils sont solidement installés. Si les accessoires sont mal installés, ils risquent de se dégager et de provoquer des blessures.

⚠ ATTENTION : Veillez à ne pas vous coincer le(s) doigt(s) lors de l'installation de tous les accessoires et composants. Il y a risque de blessure si vous vous coincez le(s) doigt(s).

⚠ ATTENTION : Prenez garde de ne pas vous cogner la main contre le mur ou autre lorsque vous retirez les accessoires.

⚠ ATTENTION : Tenez les pièces métalliques, l'eau et tout autre corps étranger à l'écart des bornes de l'appareil.

⚠ ATTENTION : Lors de l'installation d'un accessoire avec des pièces rotatives, veillez à ne pas vous coincer les doigts dedans.

Pour installer l'accessoire, insérez-le dans l'entrée d'aspiration de l'aspirateur jusqu'au déclic. Vérifiez que l'accessoire est verrouillé.

► **Fig.8:** 1. Entrée d'aspiration 2. Accessoire avec fonction de blocage 3. Crochet (sur

l'accessoire)

REMARQUE : Lorsque vous installez un accessoire avec fonction de blocage, veillez à aligner le bouton de dégagement sur l'aspirateur avec le crochet sur l'accessoire. S'ils ne sont pas alignés, l'accessoire ne se verrouillera pas et pourra se détacher de l'aspirateur.

Pour retirer l'accessoire, sortez-le de l'aspirateur tout en maintenant enfoncé le bouton de dégagement.

► **Fig.9:** 1. Bouton de dégagement (de la fonction de blocage) 2. Accessoire avec fonction de blocage

NOTE : Un suceur sans rouleau brosse et un accessoire sans fonction de blocage peuvent également être installés.

UTILISATION

⚠ ATTENTION : N'approchez pas votre visage de l'orifice d'aération lorsque vous utilisez l'aspirateur. Si des corps étrangers sont soufflés dans les yeux, cela présente un risque de blessure.

⚠ ATTENTION : Assurez-vous que tous les accessoires et composants sont correctement fixés en place avant utilisation.

REMARQUE : Évitez d'utiliser l'aspirateur à l'horizontale ou tourné vers le haut. Le filtre à maille pourrait se boucher.

REMARQUE : Utilisez toujours l'aspirateur avec les filtres installés. Si vous utilisez l'aspirateur sans filtres, un dysfonctionnement du moteur peut se produire.

REMARQUE : Videz le logement à poussières dans l'unité du cyclone en cas d'accumulation de la poussière. Si vous continuez à utiliser l'aspirateur dans cet état, la puissance d'aspiration sera affaiblie.

L'unité du cyclone permet de réduire la quantité de poussière qui pénètre dans l'aspirateur, ce qui améliore les performances d'aspiration grâce à une élimination simple et facile de la poussière.

Nettoyage (aspiration)

Suceur avec rouleau brosse + Tube prolongateur (tuyau droit)

Le tube prolongateur s'installe entre le suceur et l'aspirateur. Il permet de passer l'aspirateur sur un tapis et sur le sol tout en se tenant debout.

► **Fig.10:** 1. Corps de l'aspirateur 2. Tube prolongateur 3. Suceur

Suceur avec rouleau brosse

Fixez le suceur pour nettoyer les tables, bureaux, meubles, etc. Le suceur se glisse facilement en place.

► **Fig.11:** 1. Suceur

NOTE : Lorsque le logement à poussières de 400 ml (accessoire en option) est fixé, il n'est pas possible de faire fonctionner l'outil alors que le suceur avec rouleau brosse est directement fixé sur le corps de l'aspirateur.

Suceur plat

Installez le suceur plat pour passer l'aspirateur dans les coins ou dans les interstices d'un véhicule ou d'un meuble.

► **Fig.12:** 1. Suceur plat 2. Corps de l'aspirateur

Vous pouvez ranger le suceur plat dans le porte-suceur. Pour fixer le porte-suceur, alignez le bras court du porte-suceur entre les parties saillantes inférieures du tube prolongateur, puis fixez le bras long du porte-suceur entre les parties saillantes supérieures du tube prolongateur.

Pour retirer le porte-suceur, effectuez la procédure pour l'accessoire dans l'ordre inverse.

► **Fig.13:** 1. Porte-suceur 2. Bras court 3. Bras long 4. Partie saillante inférieure 5. Partie saillante supérieure 6. Suceur plat 7. Tube prolongateur

ATTENTION : Prenez garde de ne pas vous coincer le(s) doigt(s) entre le suceur plat et le porte-suceur. Il y a risque de blessure si vous vous coincez le(s) doigt(s).

Suceur plat + Tube prolongateur (tuyau droit)

Utilisez cette combinaison pour passer l'aspirateur dans les endroits exigus où l'aspirateur seul ne peut pas se faufiler ou dans les endroits élevés difficiles à atteindre.

► **Fig.14:** 1. Suceur plat 2. Tube prolongateur 3. Corps de l'aspirateur

Mise au rebut des poussières

ATTENTION : Videz l'aspirateur avant qu'il ne soit trop plein, autrement sa puissance d'aspiration sera moindre.

ATTENTION : Faites attention de ne pas vous coincer le(s) doigt(s) entre le logement à poussières et le corps du cyclone lors du réassemblage.

Éliminez la poussière accumulée comme suit avant qu'elle n'atteigne le repère « MAX ».

1. Pointez la tête de l'aspirateur vers le bas, tenez fermement le logement à poussières, puis retirez-le du corps du cyclone tout en maintenant enfoncés les boutons de dégagement des deux côtés du logement à poussières.

► **Fig.15:** 1. Repère « MAX » 2. Logement à poussières 3. Bouton de dégagement (sur le logement à poussières) 4. Filtre à maille

2. Videz le logement à poussières et nettoyez la poussière collée sur le filtre à maille.

► **Fig.16**

3. Remplacez le logement à poussières sur le corps du cyclone pour le fixer en place jusqu'au déclic.

► **Fig.17:** 1. Logement à poussières 2. Bouton de dégagement (sur le logement à poussières) 3. Corps du cyclone

ATTENTION : La poussière peut voler lorsqu'elle est éliminée du logement à poussières. Faites attention de ne pas laisser la poussière entrer dans vos yeux.

REMARQUE : Lorsque le logement à poussières est sale, retirez-le et lavez-le à l'eau. Séchez soigneusement le logement à poussières avant le réassemblage et l'utilisation.

REMARQUE : Si la puissance d'aspiration n'est pas rétablie même après avoir jeté la poussière et nettoyé le filtre à maille, vérifiez si la poussière ne s'est pas accumulée dans le corps du cyclone ou si ce dernier n'est pas bouché.

ENTRETIEN

⚠ ATTENTION : Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et que la batterie est retirée avant d'y effectuer tout travail d'inspection ou d'entretien.

⚠ ATTENTION : Veillez à fixer correctement les filtres à l'aspirateur. Les filtres présentant des trous ou mal fixés peuvent laisser passer la poussière dans le carter du moteur. Cela présente un risque de défaillance du moteur ou d'incendies.

REMARQUE : N'utilisez jamais d'essence, benzine, diluant, alcool ou autre produit similaire. Cela risquerait de provoquer la décoloration, la déformation ou la fissuration de l'outil.

Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, toute réparation, tout travail d'entretien ou de réglage doivent être effectués par un centre de service après-vente Makita agréé ou un centre de service usine, avec des pièces de rechange Makita.

Après l'utilisation

⚠ ATTENTION : Si vous posez l'aspirateur contre le mur sans aucun autre soutien, il risque de tomber, ce qui peut blesser quelqu'un et l'endommager.

► Fig.18

⚠ ATTENTION : Lorsque vous posez l'aspirateur contre un bureau ou un autre objet, assurez-vous de placer fermement le crochet contre l'objet et de placer l'aspirateur avec le suceur en contact avec le sol. Si l'aspirateur tombe, il peut provoquer des dommages corporels ou matériels.

► Fig.19: 1. Crochet (sur le corps de l'aspirateur)

Entretien régulier

REMARQUE : Nettoyez les filtres de l'unité du cyclone ou l'aspirateur lui-même lorsqu'ils sont obstrués. L'utilisation continue dans cet état peut provoquer une émission de chaleur ou un dysfonctionnement du moteur.

REMARQUE : Ne soufflez pas la poussière collée à l'aspirateur et aux filtres avec un dépoussiérant à air. Cela entraîne la poussière dans le carter et provoque des pannes.

REMARQUE : Retirez la poussière des orifices du suceur. Le non-respect de cette précaution pourrait être à l'origine d'un incendie ou d'une panne.

Un entretien de routine est nécessaire pour rétablir les conditions de fonctionnement normales.

Corps de l'aspirateur

Essayez la surface extérieure (le corps) de l'aspirateur avec un chiffon humecté d'eau savonneuse, puis nettoyez les ouvertures d'aspiration.

► Fig.20

Unité du cyclone et filtres

REMARQUE : Dépoussiérez et nettoyez l'intérieur de l'unité du cyclone et des filtres lorsque les performances d'aspiration deviennent moins efficaces, quelle que soit la quantité de poussière accumulée dans le logement à poussières.

REMARQUE : Après avoir lavé les filtres, séchez-les soigneusement avant utilisation. Des filtres pas assez secs peuvent affecter la capacité d'aspiration et la durée de vie du moteur.

REMARQUE : Après avoir nettoyé les filtres, veillez à les remettre en place avant l'utilisation. Si vous utilisez l'aspirateur sans les filtres, la poussière pénétrera dans le carter du moteur et provoquera un dysfonctionnement.

Unité du cyclone

1. Tapotez plusieurs fois l'unité du cyclone à la main pour éliminer la poussière qui adhère à la surface interne de l'unité du cyclone et du filtre.

► Fig.21: 1. Unité du cyclone

2. Avec l'entrée d'aspiration orientée vers le bas, tenez fermement l'unité du cyclone, puis détachez-la lentement et en ligne droite du corps de l'aspirateur tout en maintenant enfoncé le bouton de dégagement sur l'unité du cyclone.

► Fig.22: 1. Unité du cyclone 2. Bouton de dégagement (sur l'unité du cyclone) 3. Corps de l'aspirateur

NOTE : De la poussière peut s'échapper lorsque l'unité du cyclone est démontée. Il est recommandé de placer un sac poubelle sous l'unité du cyclone.

3. Pincez le filtre et retirez-le de l'unité du cyclone.

► Fig.23: 1. Filtre

NOTE : Le type de filtre installé à la sortie d'usine dépend de votre lieu de résidence.

4. Enlevez la poussière de l'intérieur de l'unité du cyclone et du filtre, puis remplacez le filtre sur l'unité du cyclone.

► Fig.24

5. Remettez l'unité du cyclone en place sur le corps de l'aspirateur. Alignez le crochet sur l'unité du cyclone avec la rainure sur le corps de l'aspirateur. Faites ensuite glisser l'unité du cyclone sur le corps de l'aspirateur jusqu'au déclic. Assurez-vous que l'unité du cyclone est verrouillée et que le crochet se trouve dans la rainure sur le corps de l'aspirateur.

► Fig.25: 1. Unité du cyclone 2. Rainure 3. Crochet (sur l'unité du cyclone) 4. Corps de l'aspirateur

Filtre haute performance

Accessoire en option

1. Démontez l'unité du cyclone du corps de l'aspirateur.

2. Pincez le filtre haute performance et retirez-le de l'unité du cyclone.

► Fig.26: 1. Filtre haute performance 2. Unité du cyclone

3. Essayez et secouez la poussière sur le filtre haute performance à la main.

► Fig.27

4. Lavez le filtre haute performance à l'eau savonneuse lorsqu'il est obstrué par de la poussière et de la saleté. Laissez-le sécher complètement à l'ombre avant l'utilisation.

► Fig.28

NOTE : Évitez de serrer l'extrémité de l'accessoire (bague d'étanchéité en caoutchouc) du filtre haute performance lorsque vous le fixez pour le sécher.

5. Tenez l'extrémité de montage du filtre haute performance et réinsérez-la en la pressant dans l'unité du cyclone.

► Fig.29: 1. Filtre haute performance 2. Unité du cyclone

Filtre HEPA

Accessoire en option

REMARQUE : Ne frottez, ni ne grattez le filtre HEPA avec des objets durs comme une brosse ou une spatule.

1. Démontez l'unité du cyclone du corps de l'aspirateur.

2. Pincez le filtre HEPA (recouvert du préfiltre haute performance) et retirez-le de l'unité du cyclone.

► Fig.30: 1. Filtre HEPA (recouvert du préfiltre haute performance) 2. Unité du cyclone

3. Démontez le préfiltre haute performance du filtre HEPA en le tournant manuellement.

► Fig.31: 1. Préfiltre haute performance 2. Filtre HEPA

4. Essayez et secouez la poussière sur le préfiltre haute performance et le filtre HEPA à la main.

► Fig.32

5. Lavez le préfiltre haute performance et le filtre HEPA à l'eau savonneuse. Rincez-les et laissez-les sécher complètement à l'ombre avant l'utilisation.

► Fig.33

NOTE : Évitez de serrer l'extrémité de l'accessoire (bague d'étanchéité en caoutchouc) du filtre HEPA lorsque vous le fixez pour le sécher.

6. Fixez le préfiltre haute performance sur le filtre HEPA.

► Fig.34: 1. Préfiltre haute performance 2. Filtre HEPA

7. Tenez l'extrémité de montage du filtre HEPA (recouvert du préfiltre haute performance) et réinsérez-la dans l'unité du cyclone.

► Fig.35: 1. Filtre HEPA (recouvert du préfiltre haute performance) 2. Unité du cyclone

Maintenance conditionnelle

REMARQUE : Assurez-vous d'insérer correctement le rouleau brosse dans la partie de montage du suceur et verrouillez fermement le couvercle inférieur.

REMARQUE : Retirez les fils et les poils emmêlés dans le rouleau brosse. Le non-respect de cette précaution pourrait être à l'origine d'un incendie ou d'une panne.

REMARQUE : Nettoyez le filtre à maille de l'unité du cyclone lorsqu'il est obstrué. L'utilisation continue dans cet état peut provoquer une émission de chaleur ou un dysfonctionnement du moteur.

REMARQUE : Enlevez la poussière qui s'est accumulée sur les bornes de l'appareil. Le non-respect de cette précaution pourrait être à l'origine d'un incendie ou d'une panne.

REMARQUE : Retirez la poussière de l'orifice du suceur. Le non-respect de cette précaution pourrait être à l'origine d'un incendie ou d'une panne.

Un nettoyage en profondeur des taches doit être effectué en fonction des performances de l'outil.

Orifice du suceur

Aspirez la poussière accumulée dans les orifices du suceur.

► Fig.36: 1. Orifice du suceur 2. Suceur d'aspirateur

Rouleau brosse

REMARQUE : Ne lavez pas le rouleau brosse. Son lavage peut raccourcir sa durée de vie ou provoquer un dysfonctionnement.

Retirez le rouleau brosse et utilisez des ciseaux pour retirer les fils et les poils du rouleau brosse lorsque celui-ci cesse de tourner ou lorsque des fils et des poils s'emmêlent dans le rouleau brosse.

1. Déverrouillez la plaque pivot et retirez le couvercle inférieur.

► Fig.37: 1. Plaque pivot 2. Couvercle inférieur

2. Retirez le rouleau brosse, puis retirez le capuchon du rouleau brosse.

► Fig.38: 1. Rouleau brosse 2. Capuchon

NOTE : Si les soies du rouleau brosse raccourcissent, remplacez le rouleau brosse (accessoire en option) par un neuf. L'utilisation de l'appareil avec un rouleau brosse à soies courtes entraîne une collecte médiocre de la poussière.

3. Enlevez les fils et les poils du rouleau brosse avec des ciseaux et la poussière de l'axe.

► Fig.39: 1. Axe

4. Retirez les fils et les poils de l'axe rotatif à la main.

► Fig.40: 1. Axe rotatif 2. Suceur

5. Fixez le capuchon sur le rouleau brosse.

► Fig.41: 1. Capuchon 2. Rouleau brosse

6. Fixez le trou de l'axe rotatif du rouleau brosse sur l'axe rotatif, puis installez le rouleau brosse comme

illustré sur la figure.

► **Fig.42:** 1. Axe rotatif 2. Trou d'axe rotatif 3. Rouleau brosse

7. Fixez le couvercle inférieur en accrochant le crochet situé sur la pointe du couvercle inférieur dans le trou du suceur et verrouillez la plaque pivot.

► **Fig.43:** 1. Plaque pivot 2. Couvercle inférieur 3. Crochet (sur le couvercle inférieur) 4. Trou du suceur

Filtre à maille

Lorsque le logement à poussières est sale ou que le filtre à maille est bouché, retirez-les et lavez-les à l'eau. (Consultez « Mise au rebut des poussières » pour la procédure de retrait.)

1. Tenez fermement le logement à poussières et retirez-le du corps du cyclone tout en maintenant enfoncés les boutons de dégagement des deux côtés du logement à poussières.

► **Fig.44:** 1. Logement à poussières 2. Corps du cyclone 3. Bouton de dégagement (sur le logement à poussières)

2. Tournez le filtre à maille comme illustré sur la figure pour libérer le verrou. Puis détachez-le du corps du cyclone.

► **Fig.45:** 1. Filtre à maille

3. Démontez le filtre à maille en trois composants : préfiltre, filtre éponge tubulaire et tuyau à mailles.

i Serrez ensemble les butées de guidage sur le dessus du tuyau à mailles.

ii Faites passer les butées de guidage vers le bas à travers l'orifice de guidage situé sur le dessus du préfiltre.

iii Tirez le préfiltre le long du filtre éponge tubulaire et du tuyau à mailles.

iv Retirez le filtre éponge tubulaire du tuyau à mailles.

► **Fig.46:** 1. Préfiltre 2. Filtre éponge tubulaire 3. Tuyau à mailles 4. Butées de guidage 5. Orifice de guidage

4. Essuyez et secouez la poussière des filtres et du tuyau à mailles à la main.

► **Fig.47**

5. Lavez les filtres et le tuyau à mailles à l'eau savonneuse s'ils sont obstrués par de la poussière et de la saleté. Laissez-les sécher complètement à l'ombre avant l'utilisation.

► **Fig.48**

6. Remontez le filtre à maille.

i Insérez le filtre éponge tubulaire dans le préfiltre.

ii Insérez le tuyau à mailles dans le filtre éponge tubulaire et le préfiltre, en faisant passer les butées de guidage sur le dessus du tuyau à mailles par l'orifice de guidage sur le dessus du préfiltre.

iii Poussez le tuyau à mailles à travers le filtre éponge tubulaire et le préfiltre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place avec un déclic.

► **Fig.49:** 1. Préfiltre 2. Filtre éponge tubulaire 3. Tuyau à mailles 4. Butées de guidage 5. Orifice de guidage

7. Fixez le filtre à maille dans le corps du cyclone en alignant les crochets sur le filtre à mailles avec les orifices sur la sortie d'aspiration du corps du cyclone. Tournez le filtre à maille comme illustré sur la figure jusqu'à ce que les crochets se verrouillent en place avec un déclic. Assurez-vous que le filtre à maille est solidement installé.

► **Fig.50:** 1. Filtre à maille 2. Corps du cyclone 3. Crochet (sur le filtre à mailles) 4. Orifice

NOTE : Assurez-vous que le filtre haute performance ou le filtre HEPA ne se coince pas entre le filtre à mailles et le corps du cyclone, puis fixez le filtre à mailles au corps du cyclone.

Canaux d'air dans l'unité du cyclone

Les substances étrangères entrantes peuvent bloquer les canaux d'air dans l'unité du cyclone et les flux d'air chargés. Si les performances d'aspiration sont affectées de manière notable, éliminez tout obstacle dans le passage d'air.

1. Avec l'entrée d'aspiration orientée vers le bas, tenez fermement l'unité du cyclone, puis détachez-la lentement et en ligne droite du corps de l'aspirateur tout en maintenant enfoncé le bouton de dégagement sur l'unité du cyclone.

► **Fig.51:** 1. Unité du cyclone 2. Bouton de dégagement (sur l'unité du cyclone) 3. Corps de l'aspirateur

NOTE : De la poussière peut s'échapper lorsque l'unité du cyclone est démontée. Il est recommandé de placer un sac poubelle sous l'unité du cyclone.

2. Éliminez toute substance présente dans les canaux d'air.

Des substances étrangères risquent de se coincer autour d'un orifice d'arrivée d'air.

► **Fig.52:** 1. Entrée d'aspiration 2. Orifice d'arrivée d'air

3. Remettez l'unité du cyclone en place sur le corps de l'aspirateur.

Guide de dépannage

Avant de solliciter une réparation, vérifiez les points suivants.

Symptôme	Point à vérifier	Méthode de réparation
Faible puissance d'aspiration	Le logement à poussières ou l'intérieur de l'unité du cyclone sont-ils pleins de poussière ?	Videz le logement à poussières ou l'intérieur de l'unité du cyclone.
	Les filtres sont-ils obstrués ?	Dépoussiérez ou lavez le filtre haute performance/le filtre HEPA/le filtre à maille.
	Quelque chose qui bloque les canaux d'air entrant ?	Retirez toute poussière ou tout objet des ouvertures d'air et des canaux d'air.
	La batterie est-elle déchargée ?	Chargez la batterie.
Ne fonctionne pas	La batterie est-elle déchargée ?	Chargez la batterie.
Bruit et vibration	Les filtres sont-ils obstrués ?	Dépoussiérez ou lavez le filtre haute performance/le filtre HEPA/le filtre à maille.
	Quelque chose qui bloque les ouvertures ou les orifices ?	Retirez toute poussière ou tout objet des suceurs, tuyaux et ouvertures d'air.
	L'entrée d'aspiration du suceur ou du tuyau est-elle fermée ?	Découvrez et ouvrez l'entrée d'aspiration du suceur et du tuyau.
Arrêt du rouleau brosse et témoin de mode clignotant	Y a-t-il des fils et des poils emmêlés dans le rouleau brosse ?	Reportez-vous à la section « <i>Rouleau brosse</i> » pour retirer les fils et les poils du rouleau brosse.
	Le rouleau brosse est-il correctement fixé sur le suceur ?	Fixez correctement le rouleau brosse sur le suceur.
	Le suceur et le tube prolongateur (tuyau droit) sont-ils correctement fixés à l'appareil ?	Fixez correctement le suceur et le tube prolongateur (tuyau droit) à l'appareil.
	Le rouleau brosse s'arrête-t-il et le témoin de mode clignote-t-il alors que le rouleau brosse est correctement fixé sur le suceur et que les fils et les poils ne sont pas emmêlés dans le rouleau brosse ?	Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Si le témoin de mode ne cesse pas de clignoter après le redémarrage de l'appareil, attendez environ 1 minute avant de reprendre la tâche.
La buse flottante n'arrête pas la rotation du rouleau brosse	Y a-t-il des déchets coincés entre l'interrupteur de détection de sol et la buse ?	Retirez les déchets coincés entre l'interrupteur de détection du sol et la buse après avoir éteint l'appareil.

⚠ ATTENTION : N'essayez pas de réparer vous-même l'aspirateur.

ACCESSOIRES EN OPTION

⚠ ATTENTION : Ces accessoires ou pièces complémentaires sont recommandés pour l'utilisation avec l'outil Makita spécifié dans ce mode d'emploi. L'utilisation de tout autre accessoire ou pièce complémentaire peut comporter un risque de blessure. N'utilisez les accessoires ou pièces complémentaires qu'aux fins auxquelles ils ont été conçus.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires, contactez votre centre d'entretien local Makita.

- Tube prolongateur (tuyau droit)
- Suceur avec rouleau brosse
- Suceur plat
- Tuyau flexible
- Rouleau brosse
- Filtre haute performance
- Filtre HEPA
- Suceur pour interstice
- Sac de l'outil
- Logement à poussières
- Batterie et chargeur Makita d'origine

NOTE : Il se peut que certains éléments de la liste soient compris dans l'emballage de l'outil en tant qu'accessoires standard. Ils peuvent varier d'un pays à l'autre.

WARNUNG

- Für Benutzer in Europa: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Für Benutzer in außereuropäischen Gebieten: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie haben eine Betreuung oder Unterweisung im Gebrauch des Gerätes von einer Person erhalten, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- VORSICHT: Trennen Sie das Gerät vor der Durchführung von Wartungsarbeiten von der Stromversorgung. Führen Sie regelmäßig Wartungsarbeiten an dem Gerät durch.
- Wiederaufladbare Akkus müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden.
- Um den Akku zu entfernen oder zu installieren, schieben Sie die Kartusche aus dem Werkzeug, während Sie den Knopf auf der Vorderseite der Kartusche drücken.
- Erschöpfte Akkus müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Akkus.
- Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum unbenutzt gelagert werden soll, sollten die Akkus entfernt werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Zutreffende Akkus und Ladegeräte

Akku	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F * : Empfohlener Akku
Ladegerät	DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02

- Einige der oben aufgelisteten Akkus und Ladegeräte sind je nach Ihrem Wohngebiet eventuell nicht erhältlich.

⚠️ WARNUNG: Verwenden Sie nur die oben aufgeführten Akkus und Ladegeräte. Bei Verwendung irgendwelcher anderer Akkus und Ladegeräte besteht Verletzungs- und/oder Brandgefahr.

TECHNISCHE DATEN


Modell:		CL004G
Kapazität		250 mL / 400 mL (länderspezifisch)
Dauerbetrieb (mit Akku BL4025)	1 (Leisemodus)	ca. 60 min
	2 (Normaldrehzahlmodus)	ca. 40 min
	3 (Hochdrehzahlmodus)	ca. 20 min
	4 (Maximaldrehzahlmodus)	ca. 14 min
Gesamtlänge (mit Rohr, Düse und Akku BL4025)		1.094 mm
Nennspannung		36 V - 40 V Gleichstrom
Nettogewicht		1,6 - 2,2 kg

- Wir behalten uns vor, Änderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Die technischen Daten können von Land zu Land unterschiedlich sein.
- Das Gewicht schließt keine Zubehörteile, aber Akkus ein. Das niedrigste und höchste Kombinationsgewicht des Gerätes und der Akkus sind in der Tabelle angegeben.

Symbole

Nachfolgend werden Symbole beschrieben, die für das Gerät verwendet werden können. Machen Sie

sich unbedingt vor der Benutzung mit ihrer Bedeutung vertraut.

	Betriebsanleitung lesen.
	Ein repräsentativer Akku, der für dieses Produkt geeignet ist.
	Berühren Sie nicht den rotierenden Teil der Bürstenrolle und den Bodenerkennungsschalter.
	Saugen Sie jeglichen Staub ab, der sich in den Lüftungsöffnungen angesammelt hat.
	Nur für EU-Länder Aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Komponenten in der Ausrüstung können Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Akkumulatoren und Batterien sich negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken. Entsorgen Sie Elektro- und Elektronikgeräte oder Batterien nicht mit dem Hausmüll! In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Akkumulatoren und Batterien, verbrauchte Akkumulatoren und Batterien sowie ihrer Anpassung an nationales Recht sollten Elektro-Altgeräte, Batterien und Akkumulatoren gemäß den Umweltschutzbestimmungen getrennt gelagert und zu einer getrennten Sammelstelle für Siedlungsabfälle geliefert werden. Dies wird durch das am Gerät angebrachte Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern angezeigt.

Vorgesehene Verwendung

Das Werkzeug ist für das Absaugen von Trockenstaub vorgesehen.

SICHERHEITSWARNUNGEN

Sicherheitswarnungen für Akku-Staubsauger

⚠️ WARNUNG: WICHTIG! Alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen VOR GEBRAUCH AUFMERKSAM LESEN. Eine Missachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

1. Das Gerät keinem Regen aussetzen. In Innenräumen aufbewahren.
2. Das Gerät darf nicht als Spielzeug benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern oder in deren Nähe benutzt wird, ist besondere Vorsicht geboten.
3. Nur gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung benutzen. Nur vom Hersteller empfohlene Zusatzvorrichtungen verwenden.
4. Nicht mit beschädigtem Akku benutzen. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen, beschädigt, im Freien liegen gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist, bringen Sie es zu einem Kundenzentrum.
5. Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Benutzen Sie das Gerät nicht mit einer blockierten Öffnung; halten Sie es frei von Staub, Fusseln, Haaren und Fremdkörpern, die den Luftstrom behindern können.
7. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
8. Schalten Sie sämtliche Bedienelemente aus, bevor Sie den Akku abnehmen.
9. Lassen Sie bei der Reinigung von Treppen besondere Vorsicht walten.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder feuergefährlichen Flüssigkeiten, wie z. B. Benzin, und benutzen Sie es auch nicht in der Nähe solcher Flüssigkeiten.
11. Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Ladegerät zum Aufladen.
12. Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände auf, wie z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
13. Benutzen Sie das Gerät nicht ohne angebrachten Staubsack und/oder Filter.
14. Laden Sie den Akku nicht im Freien.
15. Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Ladegerät. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akku eine Brandgefahr darstellen.
16. Benutzen Sie Geräte nur mit den ausdrücklich vorgeschriebenen Akkus. Bei Verwendung irgendwelcher anderer Akkus besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
17. Bewahren Sie den Akku bei Nichtgebrauch nicht zusammen mit Metallgegenständen, wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben, und anderen kleinen Metallteilen auf, welche die Kontakte kurzschließen können.
18. Bei Missbrauch kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie Kontakt mit dieser Flüssigkeit. Falls Sie versehentlich mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, spülen Sie die betroffenen Stellen mit Wasser ab.
19. Verwenden Sie keine Akkus oder Geräte, die beschädigt oder modifiziert sind. Beschädigte oder modifizierte Akkus können unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu einem Brand, einer Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
20. Setzen Sie einen Akku oder ein Gerät nicht Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Bei Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 130 °C kann es zu einer Explosion kommen.
21. Befolgen Sie alle Ladeanweisungen, und laden Sie den Akku bzw. das Gerät nicht außerhalb

des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs. Wird der Ladevorgang unsachgemäß oder bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs durchgeführt, kann es zu einer Beschädigung des Akkus und erhöhter Brandgefahr kommen.

22. Lassen Sie nicht zu, dass Sie aufgrund der Vertrautheit, die Sie durch häufigen Gebrauch von Werkzeugen erworben haben, selbstzufrieden werden und die Sicherheitsprinzipien der Werkzeuge missachten. Eine achtlose Handlung kann innerhalb von Sekundenbruchteilen schwere Verletzungen verursachen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN

Dieses Gerät ist für Haushaltsgebrauch vorgesehen.

1. Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung und die Gebrauchsanleitung des Ladegerätes vor der Benutzung aufmerksam durch.
2. Unterlassen Sie das Aufsaugen der folgenden Materialien:
 - Heiße Materialien, wie z. B. brennende Zigaretten oder durch Schleifen/Schneiden von Metall erzeugte Funken/Metallstaub
 - Brennbare Materialien, wie z. B. Benzin, Verdünnern, Petroleum oder Lack
 - Explosive Materialien, wie Nitroglycerin
 - Zündfähige Materialien, wie z. B. Aluminium, Zink, Magnesium, Titan, Phosphor oder Celluloid
 - Nassen Schmutz, Wasser, Öl oder dergleichen
 - Harte Gegenstände mit scharfen Kanten, wie z. B. Holzspäne, Metalle, Steine, Glas, Nägel, Nadeln oder Rasierklingen
 - Klumpen bildendes Pulver, wie z. B. Zement oder Toner
 - Leitfähiger Staub, wie z. B. Metall- oder Kohlenstaub
 - Feine Partikel, wie z. B. BetonstaubSolche Handlungen können einen Brand, Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen.
3. Brechen Sie den Betrieb sofort ab, wenn Sie irgendetwas Ungewöhnliches bemerken.
4. Falls Sie den Staubsauger fallen lassen oder anstoßen, überprüfen Sie ihn vor der Benutzung sorgfältig auf Risse oder Beschädigung.
5. Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Öfen oder anderen Wärmequellen.
6. Blockieren Sie nicht die Einlassöffnung oder die Belüftungsöffnungen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

Wichtige Sicherheitsanweisungen für Akku

1. Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle Anweisungen und Warnhinweise, die an (1) Ladegerät, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug angebracht sind.
2. Unterlassen Sie Zerlegen oder Manipulieren des Akkus. Es kann sonst zu einem Brand, übermäßiger Hitzeentwicklung oder einer Explosion kommen.
3. Falls die Betriebszeit beträchtlich kürzer geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein. Anderenfalls besteht die Gefahr von Überhitzung, möglichen Verbrennungen und sogar einer Explosion.
4. Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem Wasser aus, und begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung. Anderenfalls können Sie Ihre Sehkraft verlieren.
5. Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:
 - (1) Die Kontakte dürfen nicht mit leitfähigem Material berührt werden.
 - (2) Lagern Sie den Akku nicht in einem Behälter zusammen mit anderen Metallgegenständen, wie z. B. Nägel, Münzen usw.
 - (3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch Regen aus.Ein Kurzschluss des Akkus verursacht starken Stromfluss, der Überhitzung, mögliche Verbrennungen und einen Defekt zur Folge haben kann.
6. Lagern und benutzen Sie das Werkzeug und den Akku nicht an Orten, an denen die Temperatur 50 °C erreichen oder überschreiten kann.
7. Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbrennen, selbst wenn er stark beschädigt oder vollkommen verbraucht ist. Der Akku kann im Feuer explodieren.
8. Unterlassen Sie Nageln, Schneiden, Zerquetschen, Werfen, Fallenlassen des Akkus oder Schlagen des Akkus mit einem harten Gegenstand. Eine solche Handlung kann zu einem Brand, übermäßiger Hitzeentwicklung oder einer Explosion führen.
9. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus.
10. Die enthaltenen Lithium-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen der Gefahrgut-Gesetzgebung.

Für kommerzielle Transporte, z. B. durch Dritte oder Spediteure, müssen besondere Anforderungen zu Verpackung und Etikettierung beachtet werden.

Zur Vorbereitung des zu transportierenden Artikels ist eine Beratung durch einen Experten für Gefahrgut erforderlich. Bitte beachten Sie möglicherweise ausführlichere nationale Vorschriften. Überkleben oder verdecken Sie offene Kontakte, und verpacken Sie den Akku so, dass er sich in der Verpackung nicht umher bewegen kann.
11. Entfernen Sie den Akku zum Entsorgen vom

Werkzeug, und entsorgen Sie ihn an einem sicheren Ort. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bezüglich der Entsorgung von Akkus.

12. Verwenden Sie die Akkus nur mit den von Makita angegebenen Produkten. Das Einsetzen der Akkus in nicht konforme Produkte kann zu einem Brand, übermäßiger Hitzebildung, einer Explosion oder Auslaufen von Elektrolyt führen.
13. Soll das Werkzeug längere Zeit nicht benutzt werden, muss der Akku vom Werkzeug entfernt werden.
14. Bei und nach dem Gebrauch kann der Akku heiß werden, was Verbrennungen oder Niedertemperaturverbrennungen verursachen kann. Beachten Sie die Handhabung von heißen Akkus.
15. Berühren Sie nicht den Anschlusskontakt des Werkzeugs unmittelbar nach dem Gebrauch, da er heiß genug werden kann, um Verbrennungen zu verursachen.
16. Achten Sie darauf, dass sich keine Späne, Staub oder Schmutz in den Anschlusskontakten, Löchern und Nuten des Akkus absetzen. Es könnte sonst zu Erhitzung, Brandauslösung, Bersten und Funktionsstörungen des Werkzeugs oder des Akkus kommen, was zu Verbrennungen oder Personenschäden führen kann.
17. Wenn das Werkzeug den Einsatz in der Nähe einer Hochspannungs-Stromleitung nicht unterstützt, benutzen Sie den Akku nicht in der Nähe einer Hochspannungs-Stromleitung. Dies kann zu einer Funktionsstörung oder Betriebsstörung des Werkzeugs oder des Akkus führen.
18. Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN.

⚠ VORSICHT: Verwenden Sie nur Original-Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original-Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert worden sind, kann zum Bersten des Akkus und daraus resultierenden Bränden, Personenschäden und Beschädigung führen. Außerdem wird dadurch die Makita-Garantie für das Makita-Werkzeug und -Ladegerät ungültig.

ANMERKUNG: Makita haftet nicht für Unfälle, die durch das Benutzen von nicht originalen oder modifizierten Makita-Akkus entstehen. Original-Makita-Akkus wurden in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und Sicherheitsstandards streng auf ihre Kompatibilität mit Makita-Werkzeugen und -Ladegeräten geprüft.

Hinweise zur Aufrechterhaltung der maximalen Akku-Nutzungsdauer

1. Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen erschöpft ist. Schalten Sie das Werkzeug stets aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein

Nachlassen der Werkzeugleistung feststellen.

2. Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll aufgeladenen Akkus. Überladen führt zu einer Verkürzung der Nutzungsdauer des Akkus.
3. Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur zwischen 10 – 40 °C. Lassen Sie einen heißen Akku abkühlen, bevor Sie ihn laden.
4. Wenn Sie den Akku nicht benutzen, nehmen Sie ihn vom Werkzeug oder Ladegerät ab.
5. Der Akku muss geladen werden, wenn er lange Zeit (länger als sechs Monate) nicht benutzt wird.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

⚠ VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Einstellungen oder Funktionsprüfungen des Werkzeugs stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.

Anbringen und Abnehmen des Akkus

⚠ VORSICHT: Schalten Sie das Werkzeug stets aus, bevor Sie den Akku anbringen oder abnehmen.

⚠ VORSICHT: Halten Sie das Werkzeug und den Akku beim Anbringen oder Abnehmen des Akkus sicher fest. Wenn Sie das Werkzeug und den Akku nicht sicher festhalten, können sie Ihnen aus der Hand rutschen, was zu einer Beschädigung des Werkzeugs und des Akkus und zu Körperverletzungen führen kann.

Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen Führungsfeder auf die Nut im Gehäuse aus, und schieben Sie den Akku hinein. Schieben Sie ihn vollständig ein, bis er mit einem leisen Klicken einrastet. Wenn Sie die rote Anzeige sehen können, wie in der Abbildung gezeigt, ist der Akku nicht vollständig verriegelt.

Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen vom Werkzeug ab, während Sie den Knopf an der Vorderseite des Akkus verschieben.

► **Abb.1:** 1. Rote Anzeige 2. Knopf 3. Akku

⚠ VORSICHT: Schieben Sie den Akku stets bis zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr sichtbar ist. Anderenfalls kann er aus dem Werkzeug herausfallen und Sie oder umstehende Personen verletzen.

⚠ VORSICHT: Unterlassen Sie Gewaltanwendung beim Anbringen des Akkus. Falls der Akku nicht reibungslos hineingleitet, ist er nicht richtig ausgerichtet.

Werkzeug/Akku-Schutzsystem

Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug/Akku-Schutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die Stromversorgung des Motors automatisch ab, um die Lebensdauer von Werkzeug und Akku zu verlängern. Das Werkzeug bleibt während des Betriebs automatisch stehen, wenn das Werkzeug oder der Akku einer der folgenden Bedingungen unterliegt.

Überlastschutz

Das Werkzeug/der Akku wird auf eine Weise benutzt, die eine ungewöhnlich hohe Stromaufnahme bewirkt. Schalten Sie in dieser Situation das Werkzeug aus, und brechen Sie die Arbeit ab, die eine Überlastung des Werkzeugs verursacht hat. Schalten Sie dann das Werkzeug wieder ein, um neu zu starten.

Überhitzungsschutz

Das Werkzeug/der Akku ist überhitzt. Lassen Sie das Werkzeug/den Akku in dieser Situation abkühlen, bevor Sie das Werkzeug wieder einschalten.

Überentladungsschutz

Die Akku-Restkapazität ist zu niedrig, und das Werkzeug funktioniert nicht. Nehmen Sie in dieser Situation den Akku ab, und laden Sie ihn auf.

Schutz gegen andere Ursachen

Das Schutzsystem ist auch für andere Ursachen ausgelegt, die eine Beschädigung des Gerätes verursachen könnten, und ermöglicht, dass das Gerät automatisch stehen bleibt. Führen Sie alle folgenden Schritte aus, um die Ursachen zu beseitigen, wenn das Gerät vorübergehend zum Stillstand gekommen ist oder im Betrieb stehen geblieben ist.

1. Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein, um es neu zu starten.
2. Laden Sie den/die Akku(s) auf oder tauschen Sie ihn/sie gegen einen aufgeladenen Akku/aufgeladene Akkus aus.
3. Lassen Sie das Gerät und den/die Akku(s) abkühlen.

Falls die Wiederherstellung des Schutzsystems keine Besserung bringt, wenden Sie sich an Ihre lokale Makita-Kundendienststelle.

Anzeigen der Akku-Restkapazität

Drücken Sie die Prüftaste am Akku, um die Akku-Restkapazität anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten wenige Sekunden lang auf.

► **Abb.2:** 1. Anzeigelampen 2. Prüftaste

Anzeigelampen			Restkapazität
Erleuchtet	Aus	Blinkend	
			
			75% bis 100%
			50% bis 75%

Anzeigelampen			Restkapazität
Erleuchtet	Aus	Blinkend	
			25% bis 50%
			0% bis 25%
			Den Akku aufladen.
			Möglicherweise liegt eine Funktionsstörung im Akku vor.
			

HINWEIS: Abhängig von den Benutzungsbedingungen und der Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfügig von der tatsächlichen Kapazität abweichen.

HINWEIS: Die erste (äußerste linke) Anzeigelampe blinkt, wenn das Akku-Schutzsystem aktiv ist.

Schalterfunktion

Drücken Sie zum Einschalten des Staubsaugers einfach die EIN/AUS-Taste. Drücken Sie zum Ausschalten die EIN/AUS-Taste erneut.

Durch Drücken der Saugkraft-Umschalttaste können Sie die Saugkraft des Staubsaugers in vier Stufen umschalten. Mit jedem Drücken dieser Taste werden die Modi Leise/Normal/Hoch/Max in einem Zyklus wiederholt.

Stufe	Anzeige	Modus
1		Leisemodus
2		Normaldrehzahlmodus
3		Hochdrehzahlmodus
4		Maximaldrehzahlmodus

► **Abb.3:** 1. Saugkraft-Umschalttaste 2. EIN/AUS-Taste

HINWEIS: Der Staubsauger beginnt den Betrieb mit der gleichen Saugkraft wie beim letzten Betrieb.

Einschalten der Lampe

⚠ VORSICHT: Blicken Sie nicht in das Licht, oder schauen Sie nicht direkt auf die Lichtquelle.

Um die Lampe einzuschalten, drücken Sie die Saugkraft-Umschalttaste. Die Lampe erlischt nach ungefähr 10 Sekunden. Während des Betriebs des Staubsaugers leuchtet die Lampe. Die Lampe erlischt ungefähr 10 Sekunden nach dem Stoppen des Betriebs.

HINWEIS: Wenn die Akku-Restkapazität niedrig wird, beginnt die Lampe zu blinken. Der Zeitpunkt, zu dem die Lampe zu blinken beginnt, hängt von der Temperatur am Arbeitsplatz und dem Zustand des Akkus ab.

► **Abb.4:** 1. Saugkraft-Umschalttaste 2. EIN/AUS-Taste 3. Lampe

Düse mit Bürstenrolle

⚠VORSICHT: Halten Sie, während das Gerät eingeschaltet ist, Gesicht und Hände von der Düse fern und berühren Sie nicht den Bodenerkennungsschalter. Anderenfalls kann es zu Verletzungen kommen.

⚠VORSICHT: Fixieren Sie den Bodenerkennungsschalter nicht in der aktivierten Position. Anderenfalls kann es zu Verletzungen kommen.

► **Abb.5:** 1. Bodenerkennungsschalter 2. Bürstenrolle

Um die Bürstenrolle zu drehen, platzieren Sie die Düse auf dem Boden, so dass der Bodenerkennungsschalter aktiviert wird, und schalten Sie das Gerät ein. Um die Bürstenrolle anzuhalten, schalten Sie das Gerät aus.

HINWEIS: Wenn das Gerät eine Überlastung der Bürstenrolle erkennt, blinkt die Betriebsart-Anzeigelampe in der gewählten Betriebsart und die Bürstenrolle hört auf, sich zu drehen. Lesen Sie in diesem Fall den Abschnitt „Fehlersuche“, um die Ursache für das Blinken zu entfernen.

► **Abb.6:** 1. Betriebsart-Anzeigelampe

BEZEICHNUNG DER TEILE

Länderspezifisch

► **Abb.7**

1	250 mL Staubsammelbehälter (Sonderzubehör)	2	400 mL Staubsammelbehälter (Sonderzubehör)	3	Netzfilter	4	Zyklonkörper
5	Hochleistungsfilter (Filterrahmen in Grau) (Sonderzubehör)	6	HEPA-Filter (Filterrahmen in Weiß) (Sonderzubehör)	7	Staubsauger-Hauptteil	8	Handschlaufe (länderspezifisch)

MONTAGE

⚠VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der Ausführung von Arbeiten am Werkzeug stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.

⚠VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie die Filter ordnungsgemäß am Staubsauger anbringen. Bei Filtern mit Löchern oder nicht ordnungsgemäß angebrachten Filtern kann Staub in das Motorgehäuse gelangen. Dies kann einen Motorschaden oder Brände verursachen.

Montieren und Demontieren von Sauggeräteaufsätzen

⚠VORSICHT: Prüfen Sie nach der Anbringung von Aufsätzen, ob sie sicher angebracht sind. Falls die Aufsätze unvollständig angebracht sind, können sie sich lösen und Personenschäden verursachen.

⚠VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen, wenn Sie alle Aufsätze und Komponenten installieren. Einklemmen von Fingern kann Verletzungen verursachen.

⚠VORSICHT: Achten Sie beim Abnehmen des Aufsatzes darauf, dass Sie mit Ihrer Hand nicht gegen eine Wand usw. schlagen.

⚠VORSICHT: Halten Sie Metallteile, Wasser und andere Fremdkörper von den Anschlüssen des Gerätes fern.

⚠VORSICHT: Wenn Sie den Aufsatz mit rotierenden Teilen installieren, achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger in den rotierenden Teilen einklemmen.

Um den Aufsatz anzubringen, führen Sie ihn in den Saugeinlass des Staubsaugers ein, bis er einrastet.

Vergewissern Sie sich, dass der Aufsatz verriegelt ist.

- **Abb.8:** 1. Saugeinlass 2. Aufsatz mit Verriegelungsfunktion 3. Raste (am Aufsatz)

ANMERKUNG: Achten Sie beim Anbringen des Aufsatzes mit Verriegelungsfunktion darauf, dass der Entriegelungsknopf am Staubsauger auf die Raste am Aufsatz ausgerichtet ist. Falls sie nicht ausgerichtet sind, wird der Aufsatz nicht verriegelt und kann sich vom Staubsauger lösen.

Um den Aufsatz zu entfernen, ziehen Sie ihn vom Staubsauger ab, während Sie den Entriegelungsknopf gedrückt halten.

- **Abb.9:** 1. Entriegelungsknopf (der Verriegelungsfunktion) 2. Aufsatz mit Verriegelungsfunktion

HINWEIS: Es können auch Düsen ohne Bürstenrolle und Aufsätze ohne Verriegelungsfunktion installiert werden.

BETRIEB

⚠VORSICHT: Bringen Sie Ihr Gesicht beim Betrieb des Staubsaugers nicht in die Nähe der Ventilationsöffnung. Falls Fremdkörper in die Augen geblasen werden, kann dies zu Verletzungen führen.

⚠VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Anbauteile und Komponenten ordnungsgemäß befestigt sind.

ANMERKUNG: Vermeiden Sie es, den Staubsauger in einer horizontalen oder nach oben gerichteten Position zu benutzen. Anderenfalls kann der Netzfilter verstopft werden.

ANMERKUNG: Benutzen Sie den Staubsauger immer mit installierten Filtern. Wenn Sie den Staubsauger ohne Filter benutzen, kann es zu einer Fehlfunktion des Motors kommen.

ANMERKUNG: Leeren Sie den Staubsammelbehälter in der Zykloneinheit, wenn sich Staub angesammelt hat. Fortgesetzter Gebrauch führt zu einer Abschwächung der Saugkraft.

Die Zykloneinheit trägt dazu bei, die in den Staubsauger eindringende Staubmenge zu reduzieren und die Saugleistung zu verbessern, wobei der Staub einfach und leicht entsorgt werden kann.

Reinigen (Saugen)

Düse mit Bürstenrolle + Verlängerungsrohr (gerades Rohr)

Das Verlängerungsrohr wird zwischen Düse und Staubsauger angebracht. Diese Anordnung ist praktisch, um einen Teppich und den Fußboden im Stehen zu saugen.

- **Abb.10:** 1. Staubsauger-Hauptteil
2. Verlängerungsrohr 3. Düse

Düse mit Bürstenrolle

Bringen Sie die Düse an, um Tische, Pulte, Möbelstücke usw. abzusaugen. Die Düse lässt sich leicht aufstecken.

- **Abb.11:** 1. Düse

HINWEIS: Wenn der 400-mL-Staubsammelbehälter (Sonderzubehör) angebracht ist, ist der Betrieb mit der direkt am Staubsauger-Hauptteil angebrachten Düse mit Bürstenrolle nicht möglich.

Spitzdüse

Bringen Sie die Spitzdüse an, um Ecken und Ritzen eines Autos oder Möbelstücks zu reinigen.

- **Abb.12:** 1. Spitzdüse 2. Staubsauger-Hauptteil

Sie können die Spitzdüse im Düsenhalter aufbewahren. Um den Düsenhalter anzubringen, richten Sie den kurzen Arm des Düsenhalters zwischen den unteren Vorsprüngen des Verlängerungsrohrs aus, und bringen Sie dann den langen Arm des Düsenhalters zwischen den oberen Vorsprüngen des Verlängerungsrohrs an. Zum Entfernen des Düsenhalters ist das Montageverfahren umgekehrt anzuwenden.

- **Abb.13:** 1. Düsenhalter 2. Kurzer Arm
3. Langer Arm 4. Unterer Vorsprung
5. Oberer Vorsprung 6. Spitzdüse
7. Verlängerungsrohr

⚠VORSICHT: Achten Sie darauf, dass keine Finger zwischen der Spitzdüse und dem Düsenhalter eingeklemmt werden. Einklemmen von Fingern kann Verletzungen verursachen.

Spitzdüse + Verlängerungsrohr (gerades Rohr)

Benutzen Sie diese Anordnung in engen Zwischenräumen, in die der Staubsauger selbst nicht hineinpasst, oder an schwer erreichbaren hohen Orten.

- **Abb.14:** 1. Spitzdüse 2. Verlängerungsrohr
3. Staubsauger-Hauptteil

Staubentleerung

⚠VORSICHT: Leeren Sie den Staubsauger, bevor er voll wird oder die Saugleistung nachlässt.

⚠VORSICHT: Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass Sie keine Finger zwischen dem Staubsammelbehälter und dem Zyklonkörper einklemmen.

Entsorgen Sie den angesammelten Staub wie folgt, bevor er die Markierung „MAX“ erreicht.

1. Richten Sie den Staubsaugerkopf nach unten, halten Sie den Staubsammelbehälter fest, und ziehen Sie ihn dann vom Zyklonkörper ab, während Sie die Entriegelungsknöpfe auf beiden Seiten des Staubsammelbehälters gedrückt halten.

- **Abb.15:** 1. Markierung „MAX“
2. Staubsammelbehälter
3. Entriegelungsknopf (am Staubsammelbehälter) 4. Netzfilter

2. Entleeren Sie den Staubsammelbehälter, und reinigen Sie den Netzfilter vom anhaftenden Staub.

► **Abb.16**

3. Setzen Sie den Staubsammelbehälter wieder auf den Zyklonkörper, um ihn mit Klicks zu sichern.

► **Abb.17:** 1. Staubsammelbehälter
2. Entriegelungsknopf (am Staubsammelbehälter) 3. Zyklonkörper

⚠ VORSICHT: Bei der Entnahme aus dem Staubsammelbehälter kann der Staub aufgewirbelt werden. Achten Sie darauf, dass kein Staub in Ihre Augen gelangt.

ANMERKUNG: Wenn der Staubsammelbehälter verschmutzt ist, nehmen Sie ihn heraus und waschen Sie ihn mit Wasser aus. Trocknen Sie den Staubsammelbehälter gründlich, bevor Sie ihn wieder zusammenbauen und benutzen.

ANMERKUNG: Falls die Saugkraft selbst nach der Entsorgung des Staubs und der Reinigung des Netzfilters nicht wiederhergestellt wird, prüfen Sie, ob Staub sich im Zyklonkörper angesammelt hat, oder ob eine Verstopfung aufgetreten ist.

WARTUNG

⚠ VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Inspektions- oder Wartungsarbeiten stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.

⚠ VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie die Filter ordnungsgemäß am Staubsauger anbringen. Bei Filtern mit Löchern oder nicht ordnungsgemäß angebrachten Filtern kann Staub in das Motorgehäuse gelangen. Dies kann einen Motorausfall oder Brände verursachen.

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder dergleichen. Solche Mittel können Verfärbung, Verformung oder Rissbildung verursachen.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt werden.

Nach dem Gebrauch

⚠ VORSICHT: Wird der Staubsauger ohne irgendeine Stütze gegen eine Wand gelehnt, kann er umkippen, was zu Personenschäden oder einer Beschädigung des Staubsaugers führen kann.

► **Abb.18**

⚠ VORSICHT: Wenn Sie den Staubsauger gegen den Schreibtisch oder ein anderes Objekt lehnen, stellen Sie sicher, dass Sie den Haken sicher gegen das Objekt platzieren und den Staubsauger mit der Düse in Kontakt mit dem Boden stellen. Falls der Staubsauger umkippt, kann dies Personenschäden oder Schäden am Staubsauger verursachen.

► **Abb.19:** 1. Haken (am Staubsauger-Hauptteil)

Regelmäßige Wartung

ANMERKUNG: Reinigen Sie die Filter in der Zycloneinheit oder im Staubsauger selbst, wenn sie verstopft werden. Fortgesetzter Gebrauch im verstopften Zustand kann zu Erhitzung oder einer Fehlfunktion des Motors führen.

ANMERKUNG: Blasen Sie am Staubsauger und an den Filtern haftenden Staub nicht mit einem Druckluftspray ab. Dadurch wird der Staub in das Gehäuse geblasen und ein Ausfall verursacht.

ANMERKUNG: Entfernen Sie jeglichen Staub aus den Düsenöffnungen. Andernfalls kann ein Brand oder eine Störung verursacht werden.

Zur Wiederherstellung der normalen Betriebsbedingungen ist eine routinemäßige Wartung erforderlich.

Staubsauger-Hauptteil

Wischen Sie die Außenseite (Staubsauger-Hauptteil) des Staubsaugers mit einem mit Seifenwasser angefeuchteten Tuch ab, und reinigen Sie die Ansaugöffnungen.

► **Abb.20**

Zykloneinheit und Filter

ANMERKUNG: Entstauben und reinigen Sie das Innere der Zycloneinheit und der Filter, wenn die Saugleistung unabhängig von der Menge des im Staubsammelbehälter gesammelten Staubs nachlässt.

ANMERKUNG: Nachdem Sie die Filter gewaschen haben, lassen Sie sie vor Gebrauch gründlich trocknen. Unzureichend getrocknete Filter können schlechte Saugleistung verursachen und die Lebensdauer des Motors verkürzen.

ANMERKUNG: Installieren Sie die Filter nach der Reinigung unbedingt wieder vor der Benutzung. Wird der Staubsauger ohne Filter benutzt, kann Staub in das Motorgehäuse eindringen und eine Funktionsstörung verursachen.

Zykloneinheit

1. Klopfen Sie mehrmals mit der Hand auf die Zycloneinheit, um Staub zu entfernen, der an der Innenfläche der Zycloneinheit und am Filter haftet.

► **Abb.21:** 1. Zycloneinheit

2. Halten Sie die Zycloneinheit mit dem Saugeinlass nach unten fest und lösen Sie die Zycloneinheit langsam und gerade vom Staubsauger-Hauptteil, während

Sie den Entriegelungsknopf an der Zykcloneinheit gedrückt halten.

- **Abb.22:** 1. Zykcloneinheit 2. Entriegelungsknopf (an der Zykcloneinheit)
3. Staubsauger-Hauptteil

HINWEIS: Bei der Demontage der Zykcloneinheit kann Staub herausfliegen. Es wird empfohlen, einen Müllsack unter die Zykcloneinheit zu legen.

3. Drücken Sie den Filter zusammen und ziehen Sie ihn aus der Zykcloneinheit heraus.

► **Abb.23:** 1. Filter

HINWEIS: Der zum Zeitpunkt der Lieferung installierte Filtertyp hängt von Ihrem Wohnsitz ab.

4. Entstauben Sie das Innere der Zykcloneinheit und den Filter, und setzen Sie den Filter wieder in die Zykcloneinheit ein.

► **Abb.24**

5. Platzieren Sie die Zykcloneinheit wieder am Staubsauger-Hauptteil. Richten Sie die Raste der Zykcloneinheit auf die Führungsnut des Staubsauger-Hauptteils aus. Schieben Sie dann die Zykcloneinheit wieder auf den Staubsauger-Hauptteil, bis sie einrastet. Vergewissern Sie sich, dass die Zykcloneinheit verriegelt ist und sich die Raste in der Führungsnut des Staubsauger-Hauptteils befindet.

► **Abb.25:** 1. Zykcloneinheit 2. Führungsnut
3. Raste (an der Zykcloneinheit)
4. Staubsauger-Hauptteil

Hochleistungsfilter

Sonderzubehör

1. Demontieren Sie die Zykcloneinheit vom Staubsauger-Hauptteil.

2. Drücken Sie den Hochleistungsfilter zusammen und ziehen Sie ihn aus der Zykcloneinheit heraus.

► **Abb.26:** 1. Hochleistungsfilter 2. Zykcloneinheit

3. Wischen Sie den Hochleistungsfilter mit der Hand ab und schütteln Sie den Staub ab.

► **Abb.27**

4. Waschen Sie den Hochleistungsfilter in Seifenwasser, wenn er mit Staub und Schmutz verstopft ist. Lassen Sie ihn vor Gebrauch gründlich im Schatten trocknen.

► **Abb.28**

HINWEIS: Vermeiden Sie es, das Befestigungsende (Gummidichtungsring) des Hochleistungsfilters zu befestigen, wenn Sie ihn zum Trocknen aufhängen.

5. Halten Sie das Montageende des Hochleistungsfilters und drücken Sie es in die Zykcloneinheit zurück.

► **Abb.29:** 1. Hochleistungsfilter 2. Zykcloneinheit

HEPA-Filter

Sonderzubehör

ANMERKUNG: Unterlassen Sie Abreiben oder Abkratzen des HEPA-Filters mit harten Gegenständen, wie z. B. einer Bürste und einer Kratze.

1. Demontieren Sie die Zykcloneinheit vom Staubsauger-Hauptteil.

2. Drücken Sie den HEPA-Filter (mit Hochleistungs-Vorfilter abgedeckt) zusammen und ziehen Sie ihn aus der Zykcloneinheit heraus.

► **Abb.30:** 1. HEPA-Filter (mit Hochleistungs-Vorfilter abgedeckt) 2. Zykcloneinheit

3. Demontieren Sie den Hochleistungs-Vorfilter durch Drehen von Hand vom HEPA-Filter.

► **Abb.31:** 1. Hochleistungs-Vorfilter 2. HEPA-Filter

4. Wischen Sie den Hochleistungs-Vorfilter und den HEPA-Filter mit der Hand ab und schütteln Sie den Staub ab.

► **Abb.32**

5. Waschen Sie den Hochleistungs-Vorfilter und den HEPA-Filter in Seifenwasser. Spülen Sie die Teile ab, lassen Sie sie vor Gebrauch im Schatten gründlich trocknen.

► **Abb.33**

HINWEIS: Vermeiden Sie es, das Befestigungsende (Gummidichtungsring) des HEPA-Filters zu befestigen, wenn Sie ihn zum Trocknen aufhängen.

6. Bringen Sie den Hochleistungs-Vorfilter am HEPA-Filter an.

► **Abb.34:** 1. Hochleistungs-Vorfilter 2. HEPA-Filter

7. Halten Sie das Montageende des HEPA-Filters (mit dem Hochleistungs-Vorfilter abgedeckt) und drücken Sie es in die Zykcloneinheit zurück.

► **Abb.35:** 1. HEPA-Filter (mit Hochleistungs-Vorfilter abgedeckt) 2. Zykcloneinheit

Zustandsorientierte Instandhaltung

ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Bürstenrolle fest im Montageteil der Düse sitzt und verriegeln Sie die untere Abdeckung sicher.

ANMERKUNG: Entfernen Sie Fäden und Haare, die sich in der Bürstenrolle verfangen haben.

Anderenfalls kann ein Brand oder eine Störung verursacht werden.

ANMERKUNG: Reinigen Sie den Netzfilter in der Zykcloneinheit, wenn er verstopft ist. Fortgesetzter Gebrauch im verstopften Zustand kann zu Erhitzung oder einer Fehlfunktion des Motors führen.

ANMERKUNG: Entfernen Sie den Staub, wenn sich dieser an den Anschlüssen des Gerätes angesammelt hat. Anderenfalls kann ein Brand oder eine Störung verursacht werden.

ANMERKUNG: Entfernen Sie jeglichen Staub aus der Düsenöffnung. Anderenfalls kann ein Brand oder eine Störung verursacht werden.

Die Tiefen- und Punktreinigung muss entsprechend der Leistung Ihres Werkzeugs durchgeführt werden.

Düsenöffnung

Saugen Sie jeglichen Staub ab, der sich in den Düsenöffnungen angesammelt hat.

► **Abb.36:** 1. Düsenöffnung 2. Staubsaugerdüse

Bürstenrolle

ANMERKUNG: Waschen Sie die Bürstenrolle nicht. Waschen kann die Lebensdauer der Bürstenrolle verkürzen oder eine Fehlfunktion verursachen.

Entfernen Sie die Bürstenrolle und benutzen Sie eine Schere, um die Fäden und Haare von der Bürstenrolle zu entfernen, wenn die Bürstenrolle sich nicht mehr dreht oder wenn sich Fäden und Haare in der Bürstenrolle verfangen haben.

1. Entriegeln Sie die Sicherungsscheibe und entfernen Sie die untere Abdeckung.

► **Abb.37:** 1. Sicherungsscheibe 2. Untere Abdeckung

2. Entfernen Sie die Bürstenrolle, und nehmen Sie dann die Kappe von der Bürstenrolle ab.

► **Abb.38:** 1. Bürstenrolle 2. Kappe

HINWEIS: Falls die Borsten der Bürstenrolle kurz werden, ersetzen Sie die Bürstenrolle (Sonderzubehör) durch eine neue. Der Betrieb des Gerätes mit kurzen Bürstenrollenborsten führt zu einer schlechten Staubaufnahme.

3. Entfernen Sie Fäden und Haare mit einer Schere von der Bürstenrolle und den Staub von der Welle.

► **Abb.39:** 1. Welle

4. Entfernen Sie Fäden und Haare mit der Hand von der Drehwelle.

► **Abb.40:** 1. Drehwelle 2. Düse

5. Bringen Sie die Kappe an der Bürstenrolle an.

► **Abb.41:** 1. Kappe 2. Bürstenrolle

6. Schieben Sie die Bürstenrolle unter Ausrichtung des Drehwellenlochs auf die Drehwelle und installieren Sie dann die Bürstenrolle wie in der Abbildung gezeigt.

► **Abb.42:** 1. Drehwelle 2. Drehwellenloch
3. Bürstenrolle

7. Bringen Sie die untere Abdeckung an, indem Sie den Haken an der Spitze der unteren Abdeckung in das Düsenloch einhaken und die Sicherungsscheibe verriegeln.

► **Abb.43:** 1. Sicherungsscheibe 2. Untere Abdeckung 3. Haken (an der unteren Abdeckung) 4. Düsenloch

Netzfilter

Wenn der Staubsammelbehälter schmutzig wird oder der Netzfilter verstopft ist, entfernen Sie die Teile, und waschen Sie sie mit Wasser. (Angaben zum Demontageverfahren finden Sie unter „Staubentleerung“.)

1. Halten Sie den Staubsammelbehälter fest, und ziehen Sie ihn dann vom Zyklonkörper ab, während Sie die Entriegelungsknöpfe auf beiden Seiten des Staubsammelbehälters gedrückt halten.

► **Abb.44:** 1. Staubsammelbehälter 2. Zyklonkörper
3. Entriegelungsknopf (am Staubsammelbehälter)

2. Drehen Sie den Netzfilter wie in der Abbildung gezeigt, um die Verriegelung zu lösen. Lösen Sie ihn

dann vom Zyklonkörper.

► **Abb.45:** 1. Netzfilter

3. Zerlegen Sie den Netzfilter in drei Teile: Vorfilter, rohrförmiger Schwammfilter und Netzrohr.

i Drücken Sie die Führungstopper auf der Oberseite des Netzrohrs zusammen.

ii Führen Sie die Führungstopper nach unten durch das Führungsloch oben auf dem Vorfilter.

iii Ziehen Sie den Vorfilter entlang des rohrförmigen Schwammfilters und des Netzrohrs.

iv Nehmen Sie den rohrförmigen Schwammfilter aus dem Netzrohr heraus.

► **Abb.46:** 1. Vorfilter 2. Rohrförmiger Schwammfilter
3. Netzrohr 4. Führungstopper
5. Führungsloch

4. Wischen Sie die Filter und das Netzrohr mit der Hand ab und schütteln Sie den Staub ab.

► **Abb.47**

5. Waschen Sie die Filter und das Netzrohr in Seifenwasser, wenn sie mit Staub und Schmutz verstopft sind. Lassen Sie sie vor Gebrauch gründlich im Schatten trocknen.

► **Abb.48**

6. Setzen Sie den Netzfilter wieder ein.

i Führen Sie den rohrförmigen Schwammfilter in den Vorfilter ein.

ii Führen Sie das Netzrohr in den rohrförmigen Schwammfilter und den Vorfilter ein, indem Sie die Führungstopper oben auf dem Netzrohr durch das Führungsloch oben auf dem Vorfilter führen.

iii Schieben Sie das Netzrohr durch den rohrförmigen Schwammfilter und den Vorfilter, bis es mit einem Klick einrastet.

► **Abb.49:** 1. Vorfilter 2. Rohrförmiger Schwammfilter
3. Netzrohr 4. Führungstopper
5. Führungsloch

7. Setzen Sie den Netzfilter wieder in den Zyklonkörper ein, und richten Sie dabei die Rasten am Netzfilter auf die Öffnungen am Ansaugstutzen des Zyklonkörpers aus. Drehen Sie den Netzfilter wie in der Abbildung gezeigt, bis die Rasten mit einem Klick einrasten. Vergewissern Sie sich, dass der Netzfilter sicher installiert ist.

► **Abb.50:** 1. Netzfilter 2. Zyklonkörper 3. Raste (am Netzfilter) 4. Öffnung

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Hochleistungsfilter oder HEPA-Filter nicht zwischen Netzfilter und Zyklonkörper eingeklemmt wird, und bringen Sie den Netzfilter am Zyklonkörper an.

Luftkanäle in der Zycloneinheit

Eindringende Fremdkörper können die Luftkanäle in der Zycloneinheit verstopfen und beladene Luftströme blockieren. Entfernen Sie alle Hindernisse im Luftweg, wenn die Saugleistung merklich beeinträchtigt wird.

1. Halten Sie die Zycloneinheit mit dem Saugeinlass nach unten fest und lösen Sie die Zycloneinheit langsam und gerade vom Staubsauger-Hauptteil, während Sie den Entriegelungsknopf an der Zycloneinheit

gedrückt halten.

- **Abb.51:** 1. Zykcloneinheit 2. Entriegelungsknopf
(an der Zykcloneinheit)
3. Staubsauger-Hauptteil

HINWEIS: Bei der Demontage der Zykcloneinheit kann Staub herausfliegen. Es wird empfohlen, einen Müllsack unter die Zykcloneinheit zu legen.

2. Reinigen Sie die Luftkanäle von allen darin befindlichen Substanzen.

Es ist wahrscheinlich, dass sich ein Fremdkörper in der Nähe eines Lufteinlasses festsetzt.

- **Abb.52:** 1. Saugeinlass 2. Lufteinlass

3. Setzen Sie die Zykcloneinheit wieder auf den Staubsauger-Hauptteil.

Fehlersuche

Bevor Sie eine Reparatur anfordern, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Symptom	Prüfbereich	Abhilfemaßnahmen
Schwache Saugkraft	Ist der Staubsammelbehälter oder das Innere der Zykcloneinheit voller Staub?	Leeren Sie den Staubsammelbehälter oder das Innere der Zykcloneinheit.
	Sind die Filter verstopft?	Entstauben oder waschen Sie den Hochleistungsfilter/HEPA-Filter/Netzfilter.
	Werden die Lufteinlasskanäle durch irgend etwas blockiert?	Reinigen Sie die Luftöffnungen und -kanäle von Staub und Fremdkörpern.
	Ist der Akku entladen?	Laden Sie den Akku auf.
Gerät funktioniert nicht	Ist der Akku entladen?	Laden Sie den Akku auf.
Geräusche und Vibrationen	Sind die Filter verstopft?	Entstauben oder waschen Sie den Hochleistungsfilter/HEPA-Filter/Netzfilter.
	Werden Öffnungen oder Löcher durch irgend etwas blockiert?	Düsen, Rohre und Luftöffnungen von jeglichem Staub und Fremdkörpern reinigen.
	Ist der Saugeinlass der Düse oder des Rohrs geschlossen?	Den Saugeinlass der Düse und des Rohrs aufdecken und öffnen.
Stillstand der Bürstenrolle und Blinken der Betriebsart-Anzeigelampe	Haben sich Fäden und Haare in der Bürstenrolle verfangen?	Lesen Sie den Abschnitt „Bürstenrolle“, um Fäden und Haare von der Bürstenrolle zu entfernen.
	Ist die Bürstenrolle korrekt an der Düse angebracht?	Bringen Sie die Bürstenrolle korrekt an der Düse an.
	Sind die Düse und das Verlängerungsrohr (gerades Rohr) korrekt am Gerät angebracht?	Bringen Sie die Düse und das Verlängerungsrohr (gerades Rohr) korrekt am Gerät an.
	Bleibt die Bürstenrolle stehen und blinkt die Betriebsart-Anzeigelampe selbst dann, wenn die Bürstenrolle korrekt an der Düse angebracht ist und sich keine Fäden und Haare in der Bürstenrolle verfangen haben?	Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Falls die Betriebsart-Anzeigelampe nach dem Wiederauflaufen des Gerätes nicht aufhört zu blinken, warten Sie etwa 1 Minute, bevor Sie die Arbeit wieder aufnehmen.
Die schwebende Düse hält die Rotation der Bürstenrolle nicht an	Befinden sich Abfälle zwischen dem Bodenerkennungsschalter und der Düse?	Entfernen Sie die zwischen dem Bodenerkennungsschalter und der Düse eingeklemmten Abfälle, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben.

⚠ VORSICHT: Versuchen Sie nicht, den Staubsauger selbst zu reparieren.

SONDERZUBEHÖR

⚠ VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita-Kundendienststelle.

- Verlängerungsrohr (gerades Rohr)
- Düse mit Bürstenrolle

- Spitzdüse
- Flexibler Schlauch
- Bürstenrolle
- Hochleistungsfilter
- HEPA-Filter
- Spaltendüse
- Werkzeugtasche
- Staubsammelbehälter
- Original-Makita-Akku und -Ladegerät

HINWEIS: Manche Teile in der Liste können als Standardzubehör im Werkzeugsatz enthalten sein. Sie können von Land zu Land unterschiedlich sein.

AVVERTENZA

- Per gli utenti in Europa: questo elettrodomestico può venire utilizzato dai bambini dagli 8 anni in su, nonché da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e preparazione, qualora vengano fornite loro supervisione o istruzioni relative all'utilizzo in sicurezza dell'elettrodomestico e comprendano i pericoli che comporta. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
- Per gli utenti in aree geografiche diverse dall'Europa: questo elettrodomestico non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con carenza di esperienza e preparazione, a meno che siano state fornite loro supervisione o istruzioni relative all'utilizzo dell'elettrodomestico da una persona responsabile per la sicurezza dell'utente.
- I bambini devono essere tenuti sotto controllo per assicurare che non giochino con l'elettrodomestico.
- **ATTENZIONE:** Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, scollegare l'elettrodomestico dalla fonte di alimentazione. Eseguire la manutenzione sull'elettrodomestico a intervalli regolari.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dall'apparecchio prima di caricarle.
- Per rimuovere o installare la batteria, far scorrere la cartuccia fuori dall'utensile mentre si tiene premuto il pulsante sulla parte anteriore della cartuccia.
- Le batterie esauste devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in sicurezza. Attenersi alle normative locali relative allo smaltimento delle batterie.
- Qualora l'apparecchio debba essere conservato inutilizzato per un periodo di tempo prolungato, è necessario rimuovere le batterie.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

Cartuccia della batteria e caricabatterie applicabili

Cartuccia della batteria	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F * : Batteria consigliata
Caricabatterie	DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02

- Alcune cartucce delle batterie e alcuni caricabatterie elencati sopra potrebbero non essere disponibili a seconda della propria area geografica di residenza.

⚠AVVERTIMENTO: Utilizzare solo le cartucce delle batterie e i caricabatterie elencati sopra. L'utilizzo di altre cartucce delle batterie e di altri caricabatterie potrebbe causare lesioni personali e/o un incendio.

DATI TECNICI

Modello:		CL004G
Capacità		250 mL/400 mL (a seconda della nazione)
Utilizzo continuativo (con batteria BL4025)	1 (modalità silenziosa)	Circa 60 min
	2 (modalità a velocità normale)	Circa 40 min
	3 (modalità ad alta velocità)	Circa 20 min
	4 (modalità a velocità massima)	Circa 14 min
Lunghezza complessiva (con tubo, bocchetta e batteria BL4025)		1.094 mm
Tensione nominale		36 V - 40 V CC max
Peso netto		1,6 - 2,2 kg


- A causa del nostro programma continuativo di ricerca e sviluppo, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- I dati tecnici possono variare da nazione a nazione.
- Il peso non comprende gli accessori ma comprende la cartuccia della batteria o le cartucce delle batterie. Nella tabella sono indicati il peso combinato minimo e massimo dell'apparecchio insieme alla cartuccia della batteria o alle cartucce delle batterie.

Simboli

Le figure seguenti mostrano i simboli utilizzati per l'apparecchio. Accertarsi di comprenderne il significato prima dell'uso.



Leggere il manuale d'uso.



Una batteria rappresentativa idonea per questo prodotto.



Non toccare la parte girevole del rullo spazzola e dell'interruttore di rilevamento del pavimento.



Aspirare eventuali polveri accumulate nelle aperture di ventilazione.



Solo per le nazioni dell'EU
A causa della presenza di componenti pericolosi nelle apparecchiature, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, accumulatori e batterie potrebbero produrre un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana.
Non smaltire elettrodomestici elettrici ed elettronici o batterie insieme ai rifiuti domestici!
In conformità alla direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sugli accumulatori e le batterie, nonché sui rifiuti di accumulatori e batterie, e al suo adattamento alle normative nazionali, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie e accumulatori vanno conservati separatamente e conferiti a un punto di raccolta separato per i rifiuti comunali, operando in conformità alle normative per la protezione dell'ambiente.
Tale requisito viene indicato mediante il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato apposto sull'apparecchio.

Utilizzo previsto

Questo utensile è progettato per la raccolta delle polveri asciutte.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Avvertenze relative alla sicurezza dell'aspiratore a batteria

⚠ AVVERTIMENTO: IMPORTANTE! LEGGERE CON ATTENZIONE tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni PRIMA DELL'USO. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni potrebbe risultare in scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.

1. **Non esporlo alla pioggia. Conservarlo al chiuso.**
2. **Non consentirne l'utilizzo come giocattolo.**

3. **Qualora venga utilizzato da o in prossimità di bambini, è necessaria una stretta sorveglianza.**
4. **Utilizzarlo esclusivamente nelle modalità descritte nel presente manuale. Utilizzare esclusivamente gli accessori consigliati dal produttore.**
5. **Non utilizzare con una batteria danneggiata. Qualora l'elettrodomestico non funzioni come previsto, sia caduto, si sia danneggiato, sia rimasto all'aperto o sia caduto in acqua, portarlo a un centro di assistenza.**
6. **Non maneggiare l'elettrodomestico con le mani bagnate.**
7. **Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Non utilizzarlo con alcuna apertura ostruita; tenerlo libero da polvere, lanugine, capelli e qualsiasi cosa possa ridurre il flusso dell'aria.**
8. **Tenere i capelli, gli indumenti abbondanti, le dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti mobili.**
9. **Disattivare tutti i controlli prima di rimuovere la batteria.**
10. **Fare particolarmente attenzione durante la pulizia delle scale.**
11. **Non utilizzarlo per aspirare sostanze infiammabili o combustibili, ad esempio la benzina, o in ubicazioni in cui potrebbero essere presenti.**
12. **Per la ricarica, utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito dal produttore.**
13. **Non aspirare oggetti che brucino o emettano fumo, quali sigarette, fiammiferi o ceneri calde.**
14. **Non utilizzarlo senza il sacchetto polveri e/o i filtri installati.**
15. **Non caricare la batteria all'aperto.**
16. **Ricaricarla esclusivamente con il caricabatterie specificato dal produttore.** Un caricabatterie idoneo a un tipo di batteria potrebbe creare un rischio di incendio, laddove venga utilizzato con una batteria di tipo diverso.
17. **Utilizzare gli elettrodomestici esclusivamente con le batterie specificamente designate.** L'utilizzo di qualsiasi altra batteria potrebbe comportare il rischio di lesioni personali e incendi.
18. **Quando la batteria non è in uso, tenerla lontana da oggetti metallici, quali graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici, che possono creare un contatto da un terminale all'altro.**
19. **In condizioni di uso improprio, dalla batteria potrebbe venire espulso del liquido; evitare il contatto con tale liquido. In caso di contatto accidentale con il liquido, lavare abbondantemente con acqua.**
20. **Non utilizzare una batteria o un elettrodomestico che siano danneggiati o che siano stati modificati.** Batterie danneggiate o modificate potrebbero mostrare un comportamento imprevedibile che può risultare in incendi, esplosioni o nel rischio di lesioni personali.
21. **Non esporre una batteria o un elettrodomestico al fuoco o a temperature eccessive.** L'esposizione al fuoco o a temperature superiori ai 130 °C potrebbe causare un'esplosione.
22. **Attenersi a tutte le istruzioni relative alla carica**

e non caricare la batteria o l'elettrodomestico al di fuori della gamma di temperature specificata nelle istruzioni. Una carica inappropriata o a temperature al di fuori della gamma specificata potrebbe danneggiare la batteria e incrementare il rischio di incendio.

22. **Non lasciare che la familiarità acquisita con l'utilizzo frequente degli utensili porti all'auto-compiacimento e a ignorare i principi di sicurezza relativi agli utensili stessi.** Un'operazione incauta può causare gravi lesioni personali in una frazione di secondo.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.

REGOLE AGGIUNTIVE PER LA SICUREZZA

Questo elettrodomestico è progettato per l'utilizzo domestico.

1. Leggere attentamente il presente manuale d'uso e il manuale d'uso del caricabatterie prima dell'uso.
2. Non aspirare i materiali seguenti:
 - Materiali caldi, quali sigarette accese e/o scintille o polveri metalliche generate dalla smerigliatura o dal taglio del metallo
 - Materiali infiammabili, quali benzina per auto, solventi, benzina per smacchiare, cherosene o vernici
 - Materiali esplosivi, ad esempio nitroglicerina
 - Materiali infiammabili, quali alluminio, zinco, magnesio, titanio, fosforo o celluloidi
 - Sporizia bagnata, acqua, olio o simili
 - Pezzi duri con estremità affilate, quali schegge di legno, metalli, pietre, vetri, chiodi, spilli o rasoi
 - Polveri che formino grumi, quali cemento o toner
 - Polveri conduttive, quali quelle metalliche o di carbonio
 - Polveri sottili, ad esempio polvere di calcestruzzo

In caso contrario, si potrebbero causare incendi, lesioni a persone e/o danni alle cose.

3. Qualora si noti una qualsiasi anomalia, interrompere immediatamente l'utilizzo.
4. Qualora si faccia cadere o si colpisca l'aspiratore, controllarlo attentamente alla ricerca di eventuali spaccature o danni, prima di utilizzarlo.
5. Non avvicinarlo a stufe/fornelli o altre fonti di calore.
6. Non ostruire il foro di aspirazione o i fori di ventilazione.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.

Istruzioni di sicurezza importanti per la cartuccia della batteria

1. Prima di utilizzare la cartuccia della batteria, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze riportate (1) sul caricabatteria, (2) sulla batteria e (3) sul prodotto che utilizza la batteria.
2. Non smantellare né manomettere la cartuccia della batteria. In caso contrario, si potrebbe causare un incendio, calore eccessivo o un'esplosione.
3. Qualora il tempo di utilizzo si riduca eccessivamente, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'utensile. In caso contrario, si può incorrere nel rischio di surriscaldamento, possibili ustioni e persino un'esplosione.
4. Qualora l'elettrolita entri in contatto con gli occhi, sciacquarli con acqua pulita e richiedere immediatamente assistenza medica. Questa eventualità può risultare nella perdita della vista.
5. Non cortocircuitare la cartuccia della batteria:
 - (1) Non toccare i terminali con alcun materiale conduttivo.
 - (2) Evitare di conservare la cartuccia della batteria in un contenitore insieme ad altri oggetti metallici quali chiodi, monete, e così via.
 - (3) Non esporre la cartuccia della batteria all'acqua o alla pioggia.Un cortocircuito della batteria può causare un grande flusso di corrente, un surriscaldamento, possibili ustioni e persino un guasto.
6. Non conservare e utilizzare l'utensile e la cartuccia della batteria in ubicazioni in cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50 °C.
7. Non incenerire la cartuccia della batteria anche qualora sia gravemente danneggiata o completamente esaurita. La cartuccia della batteria può esplodere se a contatto con il fuoco.
8. Non inchiodare, tagliare, schiacciare, lanciare o far cadere la cartuccia della batteria, né farla urtare con forza contro un oggetto duro. Questi comportamenti potrebbero risultare in un incendio, calore eccessivo o un'esplosione.
9. Non utilizzare una batteria danneggiata.
10. Le batterie a ioni di litio contenute sono soggette ai requisiti del regolamento sul trasporto di merci pericolose (Dangerous Goods Legislation). Per trasporti commerciali, ad esempio da parte di terzi o spedizionieri, è necessario osservare dei requisiti speciali sull'imballaggio e sull'etichetta. Per la preparazione dell'articolo da spedire, è richiesta la consulenza di un esperto in materiali pericolosi. Attenersi anche alle normative nazionali, che potrebbero essere più dettagliate. Nastrare o coprire i contatti aperti e imballare la batteria in modo tale che non si possa muovere liberamente all'interno dell'imballaggio.
11. Quando si intende smaltire la cartuccia della batteria, rimuoverla dall'utensile e smaltirla in un luogo sicuro. Attenersi alle normative locali

relative allo smaltimento della batteria.

12. **Utilizzare le batterie esclusivamente con i prodotti specificati da Makita.** L'installazione delle batterie in prodotti non compatibili potrebbe risultare in incendi, calore eccessivo, esplosioni o perdite di liquido elettrolitico.
13. **Se l'utensile non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, la batteria deve essere rimossa dall'utensile.**
14. **Durante e dopo l'uso, la cartuccia della batteria potrebbe assorbire calore, che può causare ustioni o ustioni a bassa temperatura.** Fare attenzione a come si maneggiano le cartucce delle batterie estremamente calde.
15. **Non toccare i terminali dell'utensile subito dopo l'uso, in quanto potrebbero diventare estremamente caldi al punto da causare ustioni.**
16. **Evitare di far incastrare schegge, polveri o terreno nei terminali, nei fori e nelle scanalature della cartuccia della batteria.** In caso contrario, l'utensile o la cartuccia della batteria potrebbero riscaldarsi, prendere fuoco, scoppiare o guastarsi, causando ustioni o lesioni personali.
17. **A meno che l'utensile supporti l'uso in prossimità di linee elettriche ad alta tensione, non utilizzare la cartuccia della batteria in prossimità di linee elettriche ad alta tensione.** In caso contrario, si potrebbe causare un malfunzionamento o la rottura dell'utensile o della cartuccia della batteria.
18. **Tenere la batteria lontana dai bambini.**

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.

ATTENZIONE: Utilizzare solo batterie originali Makita. L'utilizzo di batterie Makita non originali, o di batterie che siano state alterate, potrebbe risultare nello scoppio della batteria, causando incendi, lesioni personali e danni. Inoltre, ciò potrebbe invalidare la garanzia Makita per l'utensile e il caricabatterie Makita.

AVVISO: Makita non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti derivanti dall'utilizzo di batterie Makita non originali o di batterie che siano state modificate. Le batterie Makita originali sono state valutate in modo rigoroso per la compatibilità con utensili e caricabatterie Makita, in linea con la normativa e gli standard di sicurezza applicabili.

Suggerimenti per preservare la durata massima della batteria

1. **Caricare la cartuccia della batteria prima che si scarichi completamente. Smettere sempre di utilizzare l'utensile e caricare la cartuccia della batteria quando si nota che la potenza dell'utensile è diminuita.**
2. **Non ricaricare mai una cartuccia della batteria completamente carica.** La sovraccarica riduce la vita utile della batteria.
3. **Caricare la cartuccia della batteria a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 40 °C. Lasciar raffreddare una cartuccia della batteria**

prima di caricarla.

4. **Quando non si utilizza la cartuccia della batteria, rimuoverla dall'utensile o dal caricabatterie.**
5. **Caricare la cartuccia della batteria se non la si è utilizzata per un periodo di tempo prolungato (più di sei mesi).**

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

ATTENZIONE: Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che la cartuccia della batteria sia stata rimossa prima di regolare o di controllare il funzionamento dell'utensile.

Installazione o rimozione della cartuccia della batteria

ATTENZIONE: Spegnerne sempre l'utensile prima di installare o rimuovere la cartuccia della batteria.

ATTENZIONE: Mantenere saldamente lo strumento e la batteria quando si intende installare o rimuovere la cartuccia della batteria. Qualora non si mantengano saldamente lo strumento e la cartuccia della batteria, questi ultimi potrebbero scivolare dalle mani, con la possibilità di causare un danneggiamento dello strumento e della cartuccia della batteria, nonché una lesione personale.

Per installare la cartuccia della batteria, allineare la linguetta sulla cartuccia della batteria con la scanalatura nell'alloggiamento e farla scivolare in sede. Inserirla completamente fino al suo blocco in sede con un leggero scatto. Se è possibile vedere l'indicatore rosso, come indicato nella figura, non è bloccata completamente.

Per rimuovere la cartuccia della batteria, farla scorrere via dall'utensile mentre si fa scorrere allo stesso tempo il pulsante sulla parte anteriore della cartuccia.

► **Fig.1:** 1. Indicatore rosso 2. Pulsante 3. Cartuccia della batteria

ATTENZIONE: Installare sempre fino in fondo la cartuccia della batteria, fino a quando l'indicatore rosso non è più visibile. In caso contrario, la batteria potrebbe cadere accidentalmente dall'utensile, causando lesioni personali all'operatore o a chi gli è vicino.

ATTENZIONE: Non installare forzatamente la cartuccia della batteria. Qualora la batteria non si inserisca scorrendo agevolmente, vuol dire che non viene inserita correttamente.

Sistema di protezione strumento/batteria

L'utensile è dotato di un sistema di protezione dell'utensile e della batteria. Questo sistema interrompe

automaticamente l'alimentazione al motore per prolungare la vita utile dell'utensile e della batteria. L'utensile si arresta automaticamente durante il funzionamento qualora l'utensile stesso o la batteria si trovino in una delle condizioni seguenti.

Protezione dal sovraccarico

L'utensile o la batteria vengono utilizzati in modo tale da causare un assorbimento di corrente elevato in modo anomalo da parte dell'utensile o della batteria stessi. In questa situazione, spegnere l'utensile e interrompere l'applicazione che ha causato il sovraccarico dell'utensile. Quindi, accendere l'utensile per ricominciare.

Protezione dal surriscaldamento

L'utensile o la batteria sono surriscaldati. In questa circostanza, lasciar raffreddare l'utensile o la batteria, prima di riaccendere l'utensile.

Protezione dalla sovrascarica

La carica residua della batteria è troppo bassa e non è possibile utilizzare l'utensile. In tal caso, rimuovere e ricaricare la batteria.

Protezione da altre cause

Il sistema di protezione è progettato anche per altre cause che potrebbero danneggiare l'elettrodomestico, e consente all'elettrodomestico di arrestarsi automaticamente. Adottare tutte le misure seguenti per rimuovere le cause, quando l'elettrodomestico è stato portato a un'interruzione temporanea o a un arresto del funzionamento.

1. Spegner l'elettrodomestico, quindi riaccenderlo per ricominciare.
2. Caricare la batteria o le batterie, o sostituirla/sostituirla con una batteria o delle batterie ricaricate.
3. Lasciar raffreddare l'elettrodomestico e la batteria o le batterie.

Qualora non si riscontri alcun miglioramento ripristinando il sistema di protezione, contattare il proprio centro di assistenza locale Makita.

Indicazione della carica residua della batteria

Premere il pulsante di controllo sulla cartuccia della batteria per indicare la carica residua della batteria. Gli indicatori luminosi si illuminano per alcuni secondi.

► Fig.2: 1. Indicatori luminosi 2. Pulsante di controllo

Indicatori luminosi			Carica residua
■ Illuminato	□ Spento	◐ Lampeggiante	
■ ■ ■ ■			Dal 75% al 100%
■ ■ ■ □			Dal 50% al 75%
■ ■ □ □			Dal 25% al 50%

Indicatori luminosi			Carica residua
■ Illuminato	□ Spento	◐ Lampeggiante	
■ □ □ □			Dallo 0% al 25%
◐ □ □ □			Caricare la batteria.
■ ■ □ □	↑ ↓	■ ■	La batteria potrebbe essersi guastata.

NOTA: A seconda delle condizioni d'uso e della temperatura ambiente, l'indicazione potrebbe variare leggermente rispetto alla carica effettiva.

NOTA: Il primo indicatore luminoso (all'estremità sinistra) lampeggia quando il sistema di protezione della batteria è in funzione.

Funzionamento dell'interruttore

Per avviare l'aspiratore, è sufficiente premere il pulsante di accensione/spegnimento. Per spegnerlo, premere di nuovo il pulsante di accensione/spegnimento. È possibile cambiare la potenza di aspirazione dell'aspiratore su quattro livelli, premendo il pulsante di variazione della potenza di aspirazione. Ciascuna pressione su questo pulsante attiva ciclicamente la modalità silenziosa/normale/alta velocità/massima velocità.

Livello	Indicazione	Modalità
1	☰	Modalità silenziosa
2	☷	Modalità a velocità normale
3	☶	Modalità ad alta velocità
4	☵	Modalità a velocità massima

► Fig.3: 1. Pulsante di variazione della potenza di aspirazione 2. Pulsante di accensione/spegnimento

NOTA: L'aspiratore inizia a funzionare con la stessa potenza di aspirazione dell'ultimo utilizzo.

Illuminazione della lampada

ATTENZIONE: Non guardare la luce né guardare direttamente la fonte di luce.

Per accendere la lampada, premere il pulsante di variazione della potenza di aspirazione. La lampada si spegne dopo circa 10 secondi. Mentre l'aspiratore è in funzione, la lampada si accende.

La lampada si spegne circa 10 secondi dopo l'arresto del funzionamento.

NOTA: Quando la carica residua della batteria diventa bassa, la lampada inizia a lampeggiare. La tempistica con cui la lampada inizia a lampeggiare dipende dalla temperatura della sede di lavoro e dalle condizioni della cartuccia della batteria.

- **Fig.4:** 1. Pulsante di variazione della potenza di aspirazione 2. Pulsante di accensione/spegnimento 3. Lampadina

Bocchetta con rullo spazzola

⚠ATTENZIONE: Mentre l'elettrodomestico è acceso, tenere il viso e le mani lontani dalla bocchetta, e non toccare l'interruttore di rilevamento del pavimento. In caso contrario, si potrebbero verificare lesioni personali.

⚠ATTENZIONE: Non fissare l'interruttore di rilevamento del pavimento nella posizione di attivazione. In caso contrario, si potrebbero verificare lesioni personali.

- **Fig.5:** 1. Interruttore di rilevamento del pavimento
2. Rullo spazzola

Per far girare il rullo spazzola, appoggiare la bocchetta sul pavimento in modo che l'interruttore di rilevamento del pavimento venga attivato, quindi accendere l'elettrodomestico.

Per arrestare il rullo spazzola, spegnere l'elettrodomestico.

NOTA: Quando l'elettrodomestico ha rilevato il sovraccarico del rullo spazzola, l'indicatore luminoso di modalità lampeggia nella modalità selezionata, e il rullo spazzola smette di girare. In questa situazione, fare riferimento alla sezione *"Risoluzione dei problemi"* per rimuovere la causa del lampeggiamento.

- **Fig.6:** 1. Indicatore luminoso di modalità

DESCRIZIONE DELLE PARTI

Specifica in base alla nazione

- **Fig.7**

1	Contentitore polveri da 250 mL (accessorio opzionale)	2	Contentitore polveri da 400 mL (accessorio opzionale)	3	Filtro a rete	4	Corpo ciclonico
5	Filtro ad alte prestazioni (telaio del filtro in colore grigio) (accessorio opzionale)	6	Filtro HEPA (telaio del filtro in colore bianco) (accessorio opzionale)	7	Corpo dell'aspiratore	8	Cinghietta da polso (specificata in base alla nazione)

MONTAGGIO

⚠ATTENZIONE: Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che la cartuccia della batteria sia stata rimossa, prima di effettuare qualsiasi intervento sull'utensile.

⚠ATTENZIONE: Accertarsi di montare correttamente i filtri sull'aspiratore. Filtri che presentino fori o che non siano montati correttamente potrebbero consentire alle polveri di penetrare nell'alloggiamento del motore. Questo potrebbe causare il guasto del motore o incendi.

Installazione e rimozione degli accessori dell'aspiratore

⚠ATTENZIONE: Dopo aver installato gli accessori, verificare se siano installati saldamente. Qualora gli accessori non siano installati perfettamente, potrebbero staccarsi e causare lesioni personali.

⚠ATTENZIONE: Fare attenzione a non far restare intrappolate le dita quando si installano tutti gli accessori e i componenti. Qualora le dita restino intrappolate, sussiste il pericolo di lesioni personali.

⚠ATTENZIONE: Quando si intende rimuovere gli accessori, fare attenzione a non colpire con la mano le pareti, e così via.

⚠ATTENZIONE: Tenere lontani pezzi di metallo, acqua e altri corpi estranei dai terminali dell'elettrodomestico.

⚠ATTENZIONE: Quando si installa l'accessorio con parti rotanti, fare attenzione a non far restare incastrate le dita nelle parti rotanti.

Per installare l'accessorio, inserirlo nella presa di

aspirazione dell'aspiratore fino a sentire uno scatto. Accertarsi che l'accessorio sia bloccato.

► **Fig.8:** 1. Presa di aspirazione 2. Accessorio dotato di funzione di blocco 3. Gancio (sull'accessorio)

AVVISO: Quando si intende installare un accessorio dotato di funzione di blocco, accertarsi di allineare il pulsante di sblocco sull'aspiratore con il gancio sull'accessorio. Qualora non siano allineati, l'accessorio non viene bloccato, e potrebbe staccarsi dall'aspiratore.

Per rimuovere l'accessorio, tirarlo via dall'aspiratore mentre si tiene premuto il pulsante di sblocco.

► **Fig.9:** 1. Pulsante di sblocco (della funzione di blocco) 2. Accessorio dotato di funzione di blocco

NOTA: È anche possibile installare una bocchetta priva di rullo spazzola e un accessorio privo di funzione di blocco.

FUNZIONAMENTO

ATTENZIONE: Durante l'utilizzo dell'aspiratore, non avvicinare il viso all'apertura di ventilazione. Qualora dei corpi estranei vengano soffiati negli occhi, potrebbero causare lesioni personali.

ATTENZIONE: Prima dell'uso, accertarsi che tutti gli accessori e i componenti siano fissati in sede.

AVVISO: Evitare di utilizzare l'aspiratore in una posizione orizzontale o rivolta verso l'alto. In caso contrario, si potrebbe causare l'intasamento del filtro a rete.

AVVISO: Utilizzare sempre l'aspiratore con i filtri installati. L'utilizzo dell'aspiratore senza filtri potrebbe risultare in un malfunzionamento del motore.

AVVISO: Svuotare il contenitore polveri nell'unità ciclonica quando le polveri si sono accumulate. In caso contrario, l'utilizzo continuato risulta in una forza di aspirazione ridotta.

L'unità ciclonica contribuisce a ridurre la quantità di polveri che entrano nell'aspiratore, migliorando le prestazioni di aspirazione con uno smaltimento semplice e facile delle polveri.

Pulizia (aspirazione)

Bocchetta con rullo spazzola + prolunga (tubo diritto)

La prolunga si inserisce tra la bocchetta e l'aspiratore stesso. Questa disposizione è comoda per pulire i tappeti e i pavimenti restando in posizione eretta.

► **Fig.10:** 1. Corpo dell'aspiratore 2. Prolunga 3. Bocchetta

Bocchetta con rullo spazzola

Montare la bocchetta per pulire tavoli, scrivanie, mobili, e così via. La bocchetta si inserisce facilmente facendola scivolare.

► **Fig.11:** 1. Bocchetta

NOTA: Quando è montato il contenitore polveri da 400 mL (accessorio opzionale), non è possibile utilizzare l'elettrodomestico con la bocchetta con rullo spazzola montata direttamente sul corpo dell'aspiratore.

Bocchetta a punta

Montare la bocchetta a punta per la pulizia degli angoli e degli interstizi di automobili o mobili.

► **Fig.12:** 1. Bocchetta a punta 2. Corpo dell'aspiratore

È possibile riporre la bocchetta a punta nel supporto per la bocchetta.

Per montare il supporto per la bocchetta, allineare il braccio corto del supporto per la bocchetta tra le sporgenze inferiori presenti sulla prolunga, quindi montare il braccio lungo del supporto per la bocchetta tra le sporgenze superiori presenti sulla prolunga.

Per rimuovere il supporto per la bocchetta, eseguire la procedura di montaggio al contrario.

► **Fig.13:** 1. Supporto per la bocchetta 2. Braccio corto 3. Braccio lungo 4. Sporgenza inferiore 5. Sporgenza superiore 6. Bocchetta a punta 7. Prolunga

ATTENZIONE: Fare attenzione a non far restare incastrate le dita tra la bocchetta a punta e il supporto per la bocchetta. Qualora le dita restino incastrate, sussiste il pericolo di lesioni personali.

Bocchetta a punta + prolunga (tubo diritto)

Utilizzare questa disposizione in spazi ristretti in cui non sia possibile infilare l'aspiratore stesso o in ubicazioni elevate difficili da raggiungere.

► **Fig.14:** 1. Bocchetta a punta 2. Prolunga 3. Corpo dell'aspiratore

Smaltimento delle polveri

ATTENZIONE: Svuotare l'aspiratore prima che diventi troppo pieno; in caso contrario, la forza di aspirazione si riduce.

ATTENZIONE: Fare attenzione a non far restare intrappolate le dita tra il contenitore polveri e il corpo ciclonico, durante il riassettaggio.

Smaltire le polveri accumulate nel modo seguente, prima che raggiungano l'indicazione "MAX".

1. Puntare la testa dell'aspiratore verso il basso, afferrare saldamente il contenitore polveri, quindi staccarlo tirandolo dal corpo ciclonico, tenendo premuti al tempo stesso i pulsanti di sblocco su entrambi i lati del contenitore polveri.

► **Fig.15:** 1. Indicazione "MAX" 2. Contenitore polveri

3. Pulsante di sblocco (sul contenitore polveri) 4. Filtro a rete

2. Svuotare il contenitore polveri e pulire via dal filtro a rete le polveri aderite.

► Fig.16

3. Riapplicare il contenitore polveri sul corpo ciclonico per fissarlo in sede con degli scatti.

► Fig.17: 1. Contenitore polveri 2. Pulsante di sblocco (sul contenitore polveri) 3. Corpo ciclonico

ATTENZIONE: Quando le polveri vengono smaltite dal contenitore polveri, potrebbero volare verso l'alto. Fare attenzione a non consentire che le polveri finiscano negli occhi.

AVVISO: Quando il contenitore polveri diventa sporco, rimuoverlo e lavarlo con acqua. Far asciugare completamente il contenitore polveri prima di rimontarlo e utilizzarlo.

AVVISO: Qualora la forza di aspirazione non venga recuperata anche dopo aver smaltito le polveri e aver pulito il filtro a rete, controllare se le polveri si siano accumulate all'interno del corpo ciclonico o se si sia verificato un intasamento.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che la cartuccia della batteria sia stata rimossa prima di tentare di eseguire interventi di ispezione o manutenzione.

ATTENZIONE: Accertarsi di montare correttamente i filtri sull'aspiratore. Filtri che presentino fori o che non siano montati correttamente potrebbero consentire alle polveri di penetrare nell'alloggiamento del motore. Questo potrebbe causare il guasto del motore o incendi.

AVVISO: Non utilizzare mai benzina, benzene, solventi, alcol o altre sostanze simili. In caso contrario, si potrebbero causare scolorimenti, deformazioni o crepe.

Per preservare la SICUREZZA e l'AFFIDABILITÀ del prodotto, le riparazioni e qualsiasi altro intervento di manutenzione o di regolazione devono essere eseguiti da centri di assistenza autorizzati Makita, utilizzando sempre ricambi Makita.

Dopo l'uso

ATTENZIONE: Se si appoggia l'aspiratore contro una parete senza alcun altro sostegno, si potrebbe causare la caduta dell'aspiratore, causando lesioni personali o danni all'aspiratore stesso.

► Fig.18

ATTENZIONE: Quando si appoggia l'aspiratore contro una scrivania o un altro oggetto, accertarsi di appoggiare saldamente il gancio contro l'oggetto e mettere in piedi l'aspiratore con la bocchetta in contatto con il pavimento. Qualora l'aspiratore cada, potrebbe causare lesioni personali o danni all'aspiratore stesso.

► Fig.19: 1. Gancio (sul corpo dell'aspiratore)

Manutenzione regolare

AVVISO: Pulire i filtri nell'unità ciclonica o nell'aspiratore stesso quando diventano intasati. L'utilizzo continuato nella condizione di intasamento potrebbe risultare in un riscaldamento o in un malfunzionamento del motore.

AVVISO: Non soffiare via la polvere che aderisce all'aspiratore e ai filtri utilizzando bombole anti-polvere ad aria compressa. Queste ultime fanno penetrare la polvere all'interno dell'alloggiamento e causano guasti.

AVVISO: Rimuovere eventuali polveri dalle aperture di ventilazione della bocchetta. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare un incendio o un guasto.

Per ripristinare le normali condizioni di utilizzo, è necessaria una manutenzione di routine.

Corpo dell'aspiratore

Pulire la superficie esterna dell'aspiratore (corpo dell'aspiratore) utilizzando un panno inumidito con acqua saponata, e pulire completamente le aperture di aspirazione.

► Fig.20

Unità ciclonica e filtri

AVVISO: Spolverare e pulire completamente l'interno dell'unità ciclonica e dei filtri quando le prestazioni di aspirazione diventano meno efficaci, indipendentemente dalla quantità di polveri raccolte nel contenitore polveri.

AVVISO: Dopo aver lavato i filtri, asciugarli completamente prima dell'uso. Filtri non asciugati a sufficienza potrebbero causare un'aspirazione scadente e ridurre la vita utile del motore.

AVVISO: Dopo la pulizia dei filtri, accertarsi di reinstallarli prima dell'uso. Qualora si utilizzino i filtri senza i filtri, le polveri penetrano nell'alloggiamento del motore e causano malfunzionamenti.

Unità ciclonica

1. Dare svariate volte dei colpetti con la mano all'unità ciclonica, per rimuovere le polveri aderite alla superficie interna dell'unità ciclonica e del filtro.

► Fig.21: 1. Unità ciclonica

2. Con la presa di aspirazione puntata verso il basso, mantenere saldamente l'unità ciclonica, quindi staccare l'unità ciclonica dal corpo dell'aspiratore lentamente e tenendola dritta, mentre si tiene premuto il pulsante di sblocco sull'unità ciclonica.

- **Fig.22:** 1. Unità ciclonica 2. Pulsante di sblocco (sull'unità ciclonica) 3. Corpo dell'aspiratore

NOTA: Quando si smonta l'unità ciclonica, le polveri potrebbero volare fuori. Si consiglia di mettere un sacco della spazzatura sotto l'unità ciclonica.

3. Afferrare con due dita il filtro ed estrarlo dall'unità ciclonica.

- **Fig.23:** 1. Filtro

NOTA: Il tipo di filtro installato al momento della spedizione dipende dall'area geografica di residenza del cliente.

4. Rimuovere le polveri spolverando l'interno dell'unità ciclonica e il filtro, quindi reinserire il filtro nell'unità ciclonica.

- **Fig.24**

5. Rimettere l'unità ciclonica sul corpo dell'aspiratore. Allineare il gancio sull'unità ciclonica con la scanalatura sul corpo dell'aspiratore. Quindi, far scorrere di nuovo l'unità ciclonica sul corpo dell'aspiratore fino a sentire uno scatto. Accertarsi che l'unità ciclonica sia bloccata e che il gancio si trovi nella scanalatura presente sul corpo dell'aspiratore.

- **Fig.25:** 1. Unità ciclonica 2. Scanalatura 3. Gancio (sull'unità ciclonica) 4. Corpo dell'aspiratore

Filtro ad alte prestazioni

Accessorio opzionale

1. Smontare l'unità ciclonica dal corpo dell'aspiratore.

2. Afferrare con due dita il filtro ad alte prestazioni e tirarlo fuori dall'unità ciclonica.

- **Fig.26:** 1. Filtro ad alte prestazioni 2. Unità ciclonica

3. Pulire e scuotere via con le mani le polveri dal filtro ad alte prestazioni.

- **Fig.27**

4. Lavare il filtro ad alte prestazioni in acqua saponata quando è intasato da polveri e sporco. Asciugarlo completamente all'ombra prima dell'uso.

- **Fig.28**

NOTA: Quando si appende il filtro ad alte prestazioni per farlo asciugare, evitare di fissarne l'estremità di montaggio (anello della guarnizione in gomma).

5. Afferrare l'estremità di montaggio del filtro ad alte prestazioni e reinserire quest'ultimo premendolo nell'unità ciclonica.

- **Fig.29:** 1. Filtro ad alte prestazioni 2. Unità ciclonica

Filtro HEPA

Accessorio opzionale

AVVISO: Non strofinare né graffiare il filtro HEPA con oggetti duri, quali spazzole o spatole.

1. Smontare l'unità ciclonica dal corpo dell'aspiratore.

2. Afferrare con due dita il filtro HEPA (coperto dal prefiltro ad alte prestazioni) e tirarlo fuori dall'unità ciclonica.

- **Fig.30:** 1. Filtro HEPA (coperto dal prefiltro ad alte

prestazioni) 2. Unità ciclonica

3. Smontare il prefiltro ad alte prestazioni dal filtro HEPA ruotandolo con la mano.

- **Fig.31:** 1. Prefiltro ad alte prestazioni 2. Filtro HEPA

4. Pulire e scuotere via con le mani le polveri dal prefiltro ad alte prestazioni e dal filtro HEPA.

- **Fig.32**

5. Lavare il prefiltro ad alte prestazioni e il filtro HEPA in acqua saponata. Sciacquarli e asciugarli completamente all'ombra prima dell'uso.

- **Fig.33**

NOTA: Quando si appende il filtro HEPA per farlo asciugare, evitare di fissarne l'estremità di montaggio (anello della guarnizione in gomma).

6. Montare il prefiltro ad alte prestazioni sul filtro HEPA.

- **Fig.34:** 1. Prefiltro ad alte prestazioni 2. Filtro HEPA

7. Afferrare l'estremità di montaggio del filtro HEPA (coperta dal prefiltro ad alte prestazioni) e reinserirlo premendolo nell'unità ciclonica.

- **Fig.35:** 1. Filtro HEPA (coperto dal prefiltro ad alte prestazioni) 2. Unità ciclonica

Manutenzione in base alle condizioni

AVVISO: Accertarsi di inserire saldamente il rullo spazzola nella parte di montaggio della bocchetta e bloccare saldamente il coperchio inferiore.

AVVISO: Rimuovere i fili e i capelli impigliati nel rullo spazzola. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare un incendio o un guasto.

AVVISO: Pulire il filtro a rete nell'unità ciclonica quando entrambi si intasano. L'utilizzo continuato nella condizione di intasamento potrebbe risultare in un riscaldamento o in un malfunzionamento del motore.

AVVISO: Rimuovere le polveri quando si sono accumulate sui terminali dell'elettrodomestico. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare un incendio o un guasto.

AVVISO: Rimuovere eventuali polveri dall'apertura di ventilazione della bocchetta. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare un incendio o un guasto.

È necessario eseguire la pulizia profonda e quella salutare in base alle prestazioni del proprio utensile.

Apertura di ventilazione della bocchetta

Aspirare eventuali polveri accumulate nelle aperture di ventilazione della bocchetta.

- **Fig.36:** 1. Apertura di ventilazione della bocchetta
2. Bocchetta dell'aspiratore

Rullo spazzola

AVVISO: Non lavare il rullo spazzola. Il lavaggio del rullo spazzola potrebbe ridurne la vita utile o causare un malfunzionamento.

Quando il rullo spazzola smette di girare, o quando fili e capelli restano impigliati nel rullo spazzola, rimuovere il rullo spazzola e utilizzare delle forbici per rimuovere i fili e i capelli dal rullo spazzola.

1. Sbloccare la piastrina di bloccaggio e rimuovere il coperchio inferiore.

► **Fig.37:** 1. Piastrina di bloccaggio 2. Coperchio inferiore

2. Rimuovere il rullo spazzola, quindi rimuovere il cappuccio dal rullo spazzola.

► **Fig.38:** 1. Rullo spazzola 2. Cappuccio

NOTA: Se le setole del rullo spazzola diventano corte, sostituire il rullo spazzola (accessorio opzionale) con uno nuovo. L'utilizzo dell'elettrodomestico con setole corte del rullo spazzola risulta in una raccolta scadente delle polveri.

3. Rimuovere fili e capelli dal rullo spazzola utilizzando delle forbici, e rimuovere le polveri dall'albero.

► **Fig.39:** 1. Albero

4. Rimuovere fili e capelli dall'albero rotativo con le mani.

► **Fig.40:** 1. Albero rotativo 2. Bocchetta

5. Montare il cappuccio sul rullo spazzola.

► **Fig.41:** 1. Cappuccio 2. Rullo spazzola

6. Inserire il foro per l'albero rotativo del rullo spazzola sull'albero rotativo, quindi installare il rullo spazzola come indicato nella figura.

► **Fig.42:** 1. Albero rotativo 2. Foro per l'albero rotativo 3. Rullo spazzola

7. Montare il coperchio inferiore inserendo il gancio presente sulla punta del coperchio inferiore nel foro della bocchetta, quindi bloccare la piastrina di bloccaggio.

► **Fig.43:** 1. Piastrina di bloccaggio 2. Coperchio inferiore 3. Gancio (sul coperchio inferiore) 4. Foro della bocchetta

Filtro a rete

Quando il contenitore polveri diventa sporco o il filtro a rete è intasato, rimuoverli e lavarli con acqua. (Per la procedura di rimozione, fare riferimento a "Smaltimento delle polveri").

1. Afferrare saldamente il contenitore polveri e staccarlo tirandolo dal corpo ciclonico, tenendo premuti al tempo stesso i pulsanti di sblocco su entrambi i lati del contenitore polveri.

► **Fig.44:** 1. Contenitore polveri 2. Corpo ciclonico 3. Pulsante di sblocco (sul contenitore polveri)

2. Ruotare il filtro a rete come indicato nella figura per sganciare il blocco. Quindi, staccarlo dal corpo ciclonico.

► **Fig.45:** 1. Filtro a rete

3. Disassemblare il filtro a rete in tre componenti: prefiltro, filtro tubolare di spugna e tubo a rete.

i Premere lateralmente l'uno contro l'altro i fermi guida sul lato superiore del tubo a rete.

ii Far passare i fermi guida verso il basso attraverso il foro guida sul lato superiore del prefiltro.

iii Tirare il prefiltro lungo il filtro tubolare di spugna e il tubo a rete.

iv Rimuovere il filtro tubolare di spugna dal tubo a rete.

► **Fig.46:** 1. Prefiltro 2. Filtro tubolare di spugna 3. Tubo a rete 4. Fermi guida 5. Foro guida

4. Pulire e scuotere via con le mani le polveri dai filtri e dal tubo a rete.

► **Fig.47**

5. Lavare i filtri e il tubo a rete in acqua saponata quando sono intasati di polveri e sporco. Prima dell'uso, farli asciugare completamente all'ombra.

► **Fig.48**

6. Riassemblare il filtro a rete.

i Inserire il filtro tubolare di spugna nel prefiltro.

ii Inserire il tubo a rete nel filtro tubolare di spugna e nel prefiltro, facendo passare i fermi guida sul lato superiore del tubo a rete attraverso il foro guida sul lato superiore del prefiltro.

iii Spingere il tubo a rete attraverso il filtro tubolare di spugna e il prefiltro, fino a innestarlo in sede con uno scatto.

► **Fig.49:** 1. Prefiltro 2. Filtro tubolare di spugna 3. Tubo a rete 4. Fermi guida 5. Foro guida

7. Rimontare il filtro a rete nel corpo ciclonico, allineando i ganci sul filtro a rete con le aperture sull'uscita di aspirazione del corpo ciclonico. Ruotare il filtro a rete come indicato nella figura, fino a quando i ganci si bloccano con uno scatto. Accertarsi che il filtro a rete sia installato saldamente.

► **Fig.50:** 1. Filtro a rete 2. Corpo ciclonico 3. Gancio (sul filtro a rete) 4. Apertura

NOTA: Accertarsi che il filtro ad alte prestazioni o il filtro HEPA non restino incastrati tra il filtro a rete e il corpo ciclonico, quindi montare il filtro a rete sul corpo ciclonico.

Canali dell'aria nell'unità ciclonica

I corpi estranei in entrata potrebbero ostruire i canali dell'aria nell'unità ciclonica e gravare sui flussi d'aria. Rimuovere eventuali ostacoli sul percorso dell'aria, qualora le prestazioni di aspirazione risultino notevolmente compromesse.

1. Con la presa di aspirazione puntata verso il basso, mantenere saldamente l'unità ciclonica, quindi staccare l'unità ciclonica dal corpo dell'aspiratore lentamente e tenendola dritta, mentre si tiene premuto il pulsante di sblocco sull'unità ciclonica.

► **Fig.51:** 1. Unità ciclonica 2. Pulsante di sblocco (sull'unità ciclonica) 3. Corpo dell'aspiratore

NOTA: Quando si smonta l'unità ciclonica, le polveri potrebbero volare fuori. Si consiglia di mettere un sacco della spazzatura sotto l'unità ciclonica.

2. Pulire via eventuali sostanze trovate nei canali dell'aria.

È probabile che un corpo estraneo resti incastrato intorno a un'apertura per l'aria in ingresso.

► **Fig.52:** 1. Presa di aspirazione 2. Apertura per l'aria in ingresso

3. Reinserire l'unità ciclonica sul corpo dell'aspiratore.

Risoluzione dei problemi

Prima di richiedere riparazioni, controllare i punti seguenti.

Sintomo	Area da controllare	Metodo di correzione del problema
Forza di aspirazione debole	Il contenitore polveri o l'interno dell'unità ciclonica sono pieni di polveri?	Svuotare il contenitore polveri o l'interno dell'unità ciclonica.
	I filtri sono intasati?	Spolverare o lavare il filtro ad alte prestazioni, il filtro HEPA o il filtro a rete.
	Qualcosa ostruisce i canali dell'aria in ingresso?	Pulire via eventuali polveri e oggetti dalle aperture d'aria e dai canali.
	La cartuccia della batteria è scarica?	Caricare la cartuccia della batteria.
Mancato funzionamento	La cartuccia della batteria è scarica?	Caricare la cartuccia della batteria.
Rumori e vibrazioni	I filtri sono intasati?	Spolverare o lavare il filtro ad alte prestazioni, il filtro HEPA o il filtro a rete.
	Qualcosa ostruisce le aperture o i fori?	Pulire via eventuali polveri e oggetti da bocchette, tubi e aperture d'aria.
	La presa di aspirazione di una bocchetta o di un tubo è chiusa?	Scoprire e aprire la presa di aspirazione della bocchetta e del tubo.
Arresto del rullo spazzola e lampeggiamento dell'indicatore luminoso di modalità	Sono presenti fili e capelli impigliati nel rullo spazzola?	Fare riferimento alla sezione "Rullo spazzola" per rimuovere i fili e i capelli dal rullo spazzola.
	Il rullo spazzola è montato correttamente sulla bocchetta?	Montare correttamente il rullo spazzola sulla bocchetta.
	La bocchetta e la prolunga (tubo diritto) sono montate correttamente sull'elettrodomestico?	Montare correttamente la bocchetta e la prolunga (tubo diritto) sull'elettrodomestico.
	Il rullo spazzola si arresta e l'indicatore luminoso di modalità lampeggia, anche se il rullo spazzola è montato correttamente sulla bocchetta e non sono presenti fili e capelli impigliati nel rullo spazzola?	Spegnere l'elettrodomestico, quindi riaccenderlo. Qualora l'indicatore luminoso di modalità non smetta di lampeggiare anche dopo aver riavviato l'elettrodomestico, attendere circa 1 minuto prima di riprendere il lavoro.
Se si mantiene la bocchetta sollevata in aria, il rullo spazzola non smette di girare	Della spazzatura è rimasta incastrata tra l'interruttore di rilevamento del pavimento e la bocchetta?	Dopo aver spento l'elettrodomestico, rimuovere la spazzatura incastrata tra l'interruttore di rilevamento del pavimento e la bocchetta.

ATTENZIONE: Non tentare di riparare l'aspiratore da soli.

ACCESSORI OPZIONALI

ATTENZIONE: Questi accessori o componenti aggiuntivi sono consigliati per l'uso con l'utensile Makita specificato nel presente manuale. L'impiego di altri accessori o componenti aggiuntivi può costituire un rischio di lesioni alle persone. Utilizzare gli accessori o i componenti aggiuntivi solo per il loro scopo prefissato.

- Bocchetta per fessure
- Borsa dell'utensile
- Contenitore polveri
- Batteria e caricabatterie originali Makita

NOTA: Alcuni articoli nell'elenco potrebbero essere inclusi nell'imballaggio dell'utensile come accessori standard. Tali articoli potrebbero variare da nazione a nazione.

Per ottenere ulteriori dettagli relativamente a questi accessori, rivolgersi a un centro di assistenza Makita.

- Prolunga (tubo diritto)
- Bocchetta con rullo spazzola
- Bocchetta a punta
- Tubo flessibile
- Rullo spazzola
- Filtro ad alte prestazioni
- Filtro HEPA

WAARSCHUWING

- Voor gebruikers in Europa: Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder of door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis van zaken, maar alleen onder toezicht of na instructie in veilig gebruik van het apparaat, met begrip van de eventuele risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud van het apparaat mag niet door kinderen worden verricht, tenzij onder toezicht.
- Voor gebruikers buiten Europa: Het product is niet geschikt voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of gebrek aan kennis en ervaring, behalve indien zij instructies hebben gehad en onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- LET OP: Alvorens enige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, koppelt u het apparaat los van de voeding. Voer periodiek onderhoud uit aan het apparaat.
- Oplaadbare accu's moeten uit het apparaat worden verwijderd voordat deze worden opgeladen.
- Om de accu te verwijderen of aan te brengen, drukt u op de knop aan de voorkant van de accu en schuift u tegelijkertijd de accu uit het apparaat.
- Verbruikte accu's moeten uit het apparaat worden verwijderd en veilig worden verwerkt. Houd u aan de plaatselijke regelgeving omtrent het verwerken van batterijen en accu's.
- Als het apparaat gedurende een lange tijd ongebruikt wordt opgeslagen, moeten de accu's worden verwijderd.
- De accupolen mogen niet worden kortgesloten.

Toepasselijke accu's en laders

Accu	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F * : Aanbevolen accu
Lader	DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02

- Sommige van de hierboven vermelde accu's en laders zijn mogelijk niet leverbaar afhankelijk van waar u woont.

⚠WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de accu's en laders die hierboven worden genoemd. Gebruik van enige andere accu of lader kan leiden tot letsel en/of brand.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model:		CL004G
Inhoud		250 ml / 400 ml (afhankelijk van het land)
Continu gebruik (met accu BL4025)	1 (stand voor stille werking)	Ong. 60 min
	2 (stand voor normale snelheid)	Ong. 40 min
	3 (stand voor hoge snelheid)	Ong. 20 min
	4 (stand voor maximale snelheid)	Ong. 14 min
Totale lengte (met buis, mondstuk en accu BL4025)		1.094 mm
Nominale spanning		Max. 36 V - 40 V gelijkspanning
Nettogewicht		1,6 - 2,2 kg

- In verband met ononderbroken research en ontwikkeling, behouden wij ons het recht voor de bovenstaande technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
- Het gewicht is exclusief bijgeleverde accessoires, maar inclusief de accu('s). Het laagste en hoogste gecombineerde gewicht van het apparaat en de accu('s) wordt vermeld in de tabel.

Symbolen

Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap kunnen worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis ervan kent voordat u het gereedschap gaat gebruiken.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Een representatieve accu geschikt voor dit product.



Raak het ronddraaiende deel van de borstelrol en de vloerdetectieschakelaar niet aan.



Zuig al het stof op dat zich in de ventilatie-openingen heeft opgehoopt.



Alleen voor EU-landen
Als gevolg van de aanwezigheid van schadelijke componenten in het apparaat, kunnen oude elektrische en elektronische apparaten, accu's en batterijen negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid van mensen.
Gooi elektrische en elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil weg! In overeenstemming met de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en inzake accu's en batterijen en oude accu's en batterijen, alsmede de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dienen oude elektrische apparaten, accu's en batterijen gescheiden te worden opgeslagen en te worden ingeleverd bij een apart inzamelingspunt voor huishoudelijk afval dat de milieubeschermingsvoorschriften in acht neemt.
Dit wordt op het apparaat aangegeven door het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer.

Gebruiksdoeleinden

Het gereedschap is bedoeld om droog stof te verzamelen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Veiligheidswaarschuwingen voor accustofzuigers

WAARSCHUWING: BELANGRIJK! LEES VÓÓR GEBRUIK alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies ZORGVULDIG DOOR. Het niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

1. Stel niet bloot aan regen. Bewaar binnenshuis.
2. Sta niet toe dat ermee gespeeld wordt. Let goed op bij gebruik door of in de buurt van

kinderen.

3. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend hulpstukken aanbevolen door de fabrikant.
4. Gebruik nooit met een beschadigde accu. Als het apparaat niet werkt zoals het zou moeten werken, is gevallen, is beschadigd, buiten heeft gelegen of in het water is gevallen, stuurt u het terug naar een servicecentrum.
5. Hanteer het apparaat niet met natte handen.
6. Steek geen voorwerpen in de openingen. Gebruik het apparaat niet wanneer een opening verstopt zit, houd het apparaat vrij van stof, pluizen, haar en alles wat de luchtdoorstroming kan hinderen.
7. Houd haar, loshangende kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en bewegende delen.
8. Schakel alle bedieningselementen uit alvorens de accu eraf te halen.
9. Wees extra voorzichtig bij het stofzuigen op een trap.
10. Zuig geen ontvlambare of brandbare vloeistoffen, zoals benzine, op en gebruik het apparaat niet op plaatsen waar deze aanwezig kunnen zijn.
11. Gebruik voor het opladen uitsluitend de acculader die door de fabrikant werd geleverd.
12. Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
13. Gebruik het apparaat niet zonder dat de stofzak en/of filters zijn aangebracht.
14. Laad de accu niet buitenshuis op.
15. Laad uitsluitend op met de acculader die wordt gespecificeerd door de fabrikant. Een acculader die geschikt is voor een bepaald type accu, kan brandgevaar opleveren indien gebruikt met een ander type accu.
16. Gebruik apparaten uitsluitend met de daarvoor bestemde accu's. Gebruik van andere accu's kan gevaar voor letsel of brandgevaar opleveren.
17. Als de accu niet wordt gebruikt, houdt u deze uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, muntgeld, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die een kortsluiting kunnen veroorzaken tussen de accupolen.
18. Onder zware gebruiksomstandigheden kan vloeistof uit de accu komen. Voorkom aanraking. Als aanraking per ongeluk zich voordoet, spoelt u met water.
19. Gebruik geen accu of apparaat die/dat beschadigd of gewijzigd is. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen dat kan leiden tot brand, explosie of gevaar van letsel.
20. Stel een accu of apparaat niet bloot aan vuur of buitensporige temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen hoger dan 130 °C kunnen een explosie veroorzaken.
21. Volg alle oplaadinstructies en laad de accu of het apparaat niet op buiten het temperatuurbereik vermeld in de instructies. Verkeerd opladen of bij een temperatuur buiten het vermelde bereik,

kan de accu beschadigen en de kans op brand vergroten.

22. **Laat bekendheid met gereedschappen door veelvuldig gebruik er niet toe leiden dat u gemakzuchtig wordt en de veiligheidsprincipes voor het werken met gereedschappen negeert.** Een ondoordachte handeling kan in een fractie van een seconde leiden tot ernstig letsel.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

1. Lees deze gebruiksaanwijzing en die van de acculader voor gebruik aandachtig door.
2. **Zuig de volgende stoffen niet op:**
 - Hete stoffen, zoals brandende sigaretten of gloeiend hete metaaldeeltjes veroorzaakt door het schuren/slijpen van metaal
 - Brandbare stoffen, zoals benzine, thinner, wasbenzine, kerosine of verf
 - Explosieve stoffen, zoals nitroglycerine
 - Ontvlambare stoffen, zoals aluminium, zink, magnesium, titanium, fosfor of celluloid
 - Nat vuil, water, olie en dergelijk
 - Harde stukjes met scherpe randen, zoals houtsnippers, metaaldeeltjes, steentjes, glasstukjes, spijkers, punaises of scheermesjes
 - Poeder dat klontert, zoals cement of toner
 - Geleidend stof, zoals metaalvijsel of koolstofpoeder
 - Zeer fijn stof, zoals cementpoeder**Een dergelijk gebruik kan leiden tot brand, persoonlijk letsel en/of materiële schade.**
3. **Stop onmiddellijk met het gebruik als u iets abnormaals opmerkt.**
4. **Als u de stofzuiger laat vallen of ergens tegenaan stoot, controleert u zorgvuldig op barsten of beschadigingen voordat u deze weer gebruikt.**
5. **Houd uit de buurt van fornuizen en verwarmingsbronnen.**
6. **Blokkeer de inlaatopening en de ventilatieopeningen niet.**

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Belangrijke veiligheidsinstructies voor een accu

1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op (1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product waarvoor de accu wordt gebruikt, alvorens de accu in gebruik te nemen.
2. **Haal de accu niet uit elkaar en saboteer hem niet.** Dit kan leiden tot brand, buitensporige hitte of een explosie.
3. **Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aanzienlijk korter is geworden, moet u het gebruik ervan onmiddellijk stopzetten.**

Voortgezet gebruik kan oververhitting, brandwonden en zelfs een ontploffing veroorzaken.

4. **Als elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen, spoelt u uw ogen met schoon water en roept u onmiddellijk de hulp van een dokter in.** Elektrolyt in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5. **Voorkom kortsluiting van de accu:**
 - (1) Raak de accuklemmen nooit aan met een geleidend materiaal.
 - (2) Bewaar de accu niet in een bak waarin andere metalen voorwerpen zoals spijkers, munten e.d. worden bewaard.
 - (3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.**Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van een grote stroomafgifte, oververhitting, brandwonden, en zelfs defecten.**
6. **Bewaar en gebruik het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 50 °C of hoger.**
7. **Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer hij zwaar beschadigd of volledig versleten is.** De accu kan ontploffen in het vuur.
8. **Laat de accu niet vallen, sla er geen spijker in, snijd er niet in, gooi er niet mee en stoot hem niet tegen een hard voorwerp.** Dergelijke handelingen kunnen leiden tot brand, buitensporige hitte of een explosie.
9. **Gebruik nooit een beschadigde accu.**
10. **De bijgeleverde lithium-ionbatterijen zijn onderhevig aan de vereisten in de wetgeving omtrent gevaarlijke stoffen.**

Voor commercieel transport en dergelijke door derden en transporteurs moeten speciale vereisten ten aanzien van verpakking en etikettering worden nageleefd.

Als voorbereiding van het artikel dat wordt getransporteerd is het noodzakelijk een expert op het gebied van gevaarlijke stoffen te raadplegen. Houd u tevens aan mogelijk strengere nationale regelgeving.

Blootliggende contactpunten moeten worden afgedekt met tape en de accu moet zodanig worden verpakt dat deze niet kan bewegen in de verpakking.
11. **Wanneer u de accu wilt weggooien, verwijdert u de accu vanaf het gereedschap en gooit u hem op een veilige manier weg. Volg bij het weggooien van de accu de plaatselijke voorschriften.**
12. **Gebruik de accu's uitsluitend met de gereedschappen die door Makita zijn aanbevolen.** Als de accu's worden aangebracht in niet-compatibele gereedschappen, kan dat leiden tot brand, buitensporige warmteontwikkeling, een explosie of lekkage van elektrolyt.
13. **Als u het gereedschap gedurende een lange tijd niet denkt te gaan gebruiken, moet de accu vanaf het gereedschap worden verwijderd.**
14. **Tijdens en na gebruik, kan de accu heet worden waardoor brandwonden of koude brandwonden kunnen worden veroorzaakt. Wees voorzichtig bij het hanteren van een hete accu.**
15. **Raak de aansluitpunten van het gereedschap niet onmiddellijk na gebruik aan omdat deze**

heet genoeg kunnen zijn om brandwonden te veroorzaken.

16. **Zorg ervoor dat geen steenslag, stof of grond vast komt te zitten op/in de aansluitpunten, openingen en groeven van de accu.** Hierdoor kan oververhitting, brand, een barst en een storing in het gereedschap of de accu ontstaan waardoor brandwonden of persoonlijk letsel kunnen ontstaan.
17. **Behalve indien gebruik van het gereedschap is toegestaan in de buurt van hoogspanningsleidingen, mag u de accu niet gebruiken in de buurt van een hoogspanningsleiding.** Dit kan leiden tot een storing of een defect van het gereedschap of de accu.
18. **Houd de accu uit de buurt van kinderen.**

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

⚠ALLET OP: Gebruik uitsluitend originele Makita accu's. Het gebruik van niet-originele accu's, of accu's die zijn gewijzigd, kan ertoe leiden dat de accu ontploft en brand, persoonlijk letsel en schade veroorzaakt. Ook vervalt daarmee de garantie van Makita op het gereedschap en de lader van Makita.

KENNISGEVING: Makita is niet verantwoordelijk voor enig ongeval voortvloeiend uit het gebruik van niet-originele Makita-accu's of accu's die zijn gewijzigd. Originele Makita-accu's zijn streng gecontroleerd op compatibiliteit met Makita-gereedschappen en -acculaders, en voldoen aan de toepasselijke regelgeving en veiligheidsnormen.

Tips voor een maximale levensduur van de accu

1. **Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is. Stop het gebruik van het gereedschap en laad de accu op telkens wanneer u vaststelt dat het vermogen van het gereedschap is afgenomen.**
2. **Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw op. Te lang opladen verkort de levensduur van de accu.**
3. **Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 40 °C. Laat een warme accu afkoelen alvorens hem op te laden.**
4. **Als de accu niet wordt gebruikt, verwijdert u hem vanaf het gereedschap of de lader.**
5. **Laad de accu op als u deze gedurende een lange tijd (meer dan zes maanden) niet gaat gebruiken.**

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

⚠ALLET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het gereedschap af te stellen of te controleren.

De accu aanbrengen en verwijderen

⚠ALLET OP: Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu aanbrengt of verwijdert.

⚠ALLET OP: Houd het gereedschap en de accu stevig vast tijdens het aanbrengen of verwijderen van de accu. Als u het gereedschap en de accu niet stevig vasthoudt, kunnen deze uit uw handen glijpen en het gereedschap of de accu beschadigen, of kan persoonlijk letsel worden veroorzaakt.

Om de accu aan te brengen lijnt u de lip op de accu uit met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn plaats. Steek de accu zo ver mogelijk in het gereedschap tot u een klinkgeluid hoort. Wanneer het rode deel zichtbaar is, zoals aangegeven in de afbeelding, is de accu niet geheel vergrendeld.

Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de voorkant van de accu en schuift u tegelijkertijd de accu uit het gereedschap.

► Fig.1: 1. Rood deel 2. Knop 3. Accu

⚠ALLET OP: Breng de accu altijd helemaal aan totdat het rode deel niet meer zichtbaar is. Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk uit het gereedschap vallen en u of anderen in uw omgeving verwonden.

⚠ALLET OP: Breng de accu niet met kracht aan. Als de accu niet gemakkelijk in het gereedschap kan worden geschoven, wordt deze niet goed aangebracht.

Gereedschap-/accubeveiligingssysteem

Het gereedschap is uitgerust met een gereedschap-/accubeveiligingssysteem. Dit systeem sluit automatisch de voeding naar de motor af om de levensduur van het gereedschap en de accu te verlengen. Het gereedschap zal tijdens gebruik automatisch stoppen wanneer het gereedschap of de accu zich in een van de volgende omstandigheden bevindt.

Overbelastingsbeveiliging

Als het gereedschap/de accu wordt gebruikt op een manier die een abnormaal hoge stroomsterkte vergt. Schakel in dat geval het gereedschap uit en stopt u met de toepassing waardoor het gereedschap overbelast raakte. Schakel vervolgens het gereedschap in om het weer te starten.

Oververhittingsbeveiliging

Het gereedschap/de accu is oververhit. In die situatie laat u het gereedschap/de accu eerst afkoelen voordat u het gereedschap opnieuw inschakelt.

Beveiliging tegen te ver ontladen

De resterende acculading is te laag en het gereedschap start niet. In dat geval verwijdert u de accu en laadt u die opnieuw op.

Beveiliging tegen andere oorzaken

Het beveiligingssysteem is ook ontworpen voor andere oorzaken die het apparaat kunnen beschadigen, en zorgt ervoor dat het apparaat onmiddellijk stopt. Voer alle volgende stappen uit om de oorzaken op te heffen, wanneer het apparaat tijdelijk is onderbroken of tijdens het gebruik is gestopt.

1. Schakel het apparaat uit en schakel het daarna weer in om het opnieuw te starten.
2. Laad de accu(s) op of vervang hem/ze door (een) opgeladen accu(s).
3. Laat het apparaat en de accu(s) afkoelen.

Als geen verbetering optreedt nadat het beveiligingssysteem is gereset, neemt u contact op met uw lokale Makita-servicecentrum.

De resterende acculading controleren

Druk op de testknop op de accu om de resterende acculading te zien. De indicatorlampjes branden gedurende enkele seconden.

► **Fig.2:** 1. Indicatorlampjes 2. Testknop

Indicatorlampjes			Resterende acculading
Brandt	Uit	Knippert	
			75% tot 100%
			50% tot 75%
			25% tot 50%
			0% tot 25%
			Laad de accu op.
			Er kan een storing zijn opgetreden in de accu.

OPMERKING: Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgevingstemperatuur, is het mogelijk dat de aangegeven acculading verschilt van de werkelijke acculading.

OPMERKING: Het eerste (meest linker) indicatorlampje knippert wanneer het accubeveiligingssysteem in werking is getreden.

De trekkerschakelaar gebruiken

Om de stofzuiger in te schakelen, drukt u gewoon op de aan-uitknop. Om hem uit te schakelen, drukt u nogmaals op de aan-uitknop.

U kunt de zuigkracht van de stofzuiger in vier stappen instellen door op de zuigkrachtkeuzeknop te drukken. Bij elke druk op deze knop doorloopt u stapsgewijs de cyclus stil-normaal-hoog-maximaal.

Niveau	Indicator	Functie
1		Stand voor stille werking
2		Stand voor normale snelheid
3		Stand voor hoge snelheid
4		Stand voor maximale snelheid

► **Fig.3:** 1. Zuigkrachtkeuzeknop 2. Aan-uitknop

OPMERKING: De stofzuiger heeft bij het inschakelen dezelfde zuigkracht als bij de laatste keer uitschakelen.

De lamp inschakelen

⚠ LET OP: Kijk niet in de lamp en kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.

Om de lamp in te schakelen, drukt u op de zuigkrachtkeuzeknop. De lamp gaat uit na ongeveer 10 seconden. Terwijl de stofzuiger is ingeschakeld, brandt de lamp. De lamp gaat ongeveer 10 seconden na het uitschakelen uit.

OPMERKING: Als de resterende acculading laag wordt, begint de lamp te knipperen. Het moment waarop de lamp begint te knipperen is afhankelijk van de temperatuur op de werkplek en de staat van de accu.

► **Fig.4:** 1. Zuigkrachtkeuzeknop 2. Aan-uitknop 3. Lamp

Mondstuk met borstelrol

⚠ LET OP: Terwijl het apparaat is ingeschakeld, houd u uw gezicht en handen uit de buurt van het mondstuk en raakt u de vloerdetectieschakelaar niet aan. Als u zich hier niet aan houdt, kan dat leiden tot letsel.

⚠ LET OP: Zet de vloerdetectieschakelaar niet vast in de ingeschakelde stand. Als u zich hier niet aan houdt, kan dat leiden tot letsel.

► **Fig.5:** 1. Vloerdetectieschakelaar 2. Borstelrol

Om de borstelrol te laten draaien, plaatst u het mondstuk op de vloer zodat de vloerdetectieschakelaar wordt ingeschakeld, en schakelt u het apparaat in.

Om de borstelrol te laten stoppen met draaien, schakelt u het apparaat uit.

OPMERKING: Wanneer het apparaat detecteert dat de borstelrol wordt overbelast, knippert het functie-indicatorlampje in de geselecteerde functie en stopt de borstelrol met draaien. Raadpleeg in deze situatie het hoofdstuk "Problemen oplossen" om de oorzaak van het knipperen op te heffen.

► **Fig.6:** 1. Functie-indicatorlampje

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

Afhankelijk van het land

► Fig.7

1	Stofopvangdoos van 250 ml (optioneel accessoire)	2	Stofopvangdoos van 400 ml (optioneel accessoire)	3	Gaasfilter	4	Cycloonhuis
5	Hoogwaardig filter (grijs filterframe) (optioneel accessoire)	6	HEPA-filter (wit filterframe) (optioneel accessoire)	7	Behuizing van de stofzuiger	8	Polsriem (afhankelijk van het land)

MONTAGE

⚠ LET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens enig werk aan het gereedschap uit te voeren.

⚠ LET OP: Verzeker u ervan dat de filters correct in de stofzuiger worden aangebracht. Als in een filter gaten zitten of het die niet correct is aangebracht, kan stof binnendringen in het motorhuis. Dit kan leiden tot een storing of brand in de motor.

De hulpstukken van de stofzuiger aanbrengen en verwijderen

⚠ LET OP: Controleer na het aanbrengen van het hulpstuk of dit stevig is aangebracht. Als het hulpstuk niet correct is aangebracht, kan het losraken en persoonlijk letsel veroorzaken.

⚠ LET OP: Wees voorzichtig dat uw vinger(s) niet bekneld raakt/raken bij het aanbrengen van alle hulpstukken en onderdelen. Beknelde vinger(s) kan/kunnen tot letsel leiden.

⚠ LET OP: Wees voorzichtig dat u uw hand niet tegen de muur, enz. stoot bij het verwijderen van het hulpstuk.

⚠ LET OP: Houd metalen items en andere vreemde voorwerpen weg van de aansluitpunten van het apparaat.

⚠ LET OP: Wanneer u hulpstukken met draaiende delen aanbrengt, bent u voorzichtig dat uw vingers niet bekneld raken in de ronddraaiende delen.

Om het hulpstuk aan te brengen, steekt u deze in de zuigmond van de stofzuiger totdat hij vastklikt. Verzeker u ervan dat het hulpstuk vergrendeld is.

► Fig.8: 1. Zuigmond 2. Hulpstuk met vergrendelfunctie 3. Haak (op het hulpstuk)

KENNISGEVING: Bij het aanbrengen van het hulpstuk met vergrendelfunctie, moet u de ontgrendelknop op de stofzuiger uitlijnen met de haak op het hulpstuk. Als deze niet uitgelijnd zijn, zal het hulpstuk niet vergrendeld worden en kan deze van de stofzuiger af vallen.

Om het hulpstuk te verwijderen, houdt u de

ontgrendelknop ingedrukt en trekt u het hulpstuk van de stofzuiger af.

► Fig.9: 1. Ontgrendelknop (van de vergrendelfunctie) 2. Hulpstuk met vergrendelfunctie

OPMERKING: Een mondstuk zonder borstelrol en een hulpstuk zonder vergrendelfunctie kunnen ook worden aangebracht.

BEDIENING

⚠ LET OP: Houd tijdens gebruik van de stofzuiger uw gezicht uit de buurt van de ventilatieopening. Als vreemde voorwerpen in uw ogen worden geblazen, kan dat leiden tot persoonlijk letsel.

⚠ LET OP: Verzeker u ervan dat vóór gebruik alle hulpstukken en onderdelen goed op hun plaats bevestigd zijn.

KENNISGEVING: Vermijd de stofzuiger te gebruiken in een horizontale of omhoog gerichte stand. Hierdoor kan het gaasfilter verstopt raken.

KENNISGEVING: Gebruik de stofzuiger altijd met de filters aangebracht. Als u de stofzuiger gebruikt zonder filters, kan een storing optreden in de motor.

KENNISGEVING: Maak de stofopvangdoos in de cyclooneenheid leeg wanneer zich stof erin heeft verzameld. Als u hem blijft gebruiken, zal dat leiden tot een lagere zuigkracht.

De cyclooneenheid helpt de hoeveelheid stof te verlagen die de stofzuiger binnengaat, waardoor de zuigprestaties worden verbeterd en het stof eenvoudig en gemakkelijk kan worden weggegooid.

Schoonmaken (zuigen)

Mondstuk met borstelrol + verlengbuis (rechte buis)

De verlengbuis past tussen het mondstuk en de behuizing van de stofzuiger. Deze werkwijze is handig bij het stofzuigen van het tapijt of de vloer terwijl u rechtop staat.

► Fig.10: 1. Behuizing van de stofzuiger
2. Verlengbuis 3. Mondstuk

Mondstuk met borstelrol

Breng het mondstuk aan voor het stofzuigen van tafels, bureaus, meubels, enz. Het mondstuk kan er eenvoudig op worden geschoven.

► **Fig.11:** 1. Mondstuk

OPMERKING: Wanneer de stofopvangdoos van 400 ml (optioneel accessoire) is aangebracht, is het niet mogelijk om het mondstuk te gebruiken met de borstelrol rechtstreeks bevestigd op de behuizing van de stofzuiger.

Plintmondstuk

Bevestig het plintmondstuk voor het stofzuigen in hoeken en spleten van meubels of in auto's.

► **Fig.12:** 1. Plintmondstuk 2. Behuizing van de stofzuiger

U kunt het plintmondstuk opbergen in de mondstukhouder.

Om de mondstukhouder aan te brengen, lijnt u de korte arm van de mondstukhouder uit tussen de onderste uitsteeksels op de verlengbuis, en bevestigt u vervolgens de lange arm van de mondstukhouder tussen de bovenste uitsteeksels op de verlengbuis.

Om de mondstukhouder te verwijderen, volgt u de procedure voor het aanbrengen in de omgekeerde volgorde.

► **Fig.13:** 1. Mondstukhouder 2. Korte arm 3. Lange arm 4. Onderste uitsteeksels 5. Bovenste uitsteeksels 6. Plintmondstuk 7. Verlengbuis

⚠ALET OP: Wees voorzichtig dat uw vinger(s) niet bekneld raakt/raken tussen het plintmondstuk en de mondstukhouder. Beknelde vinger(s) kan/kunnen tot letsel leiden.

Plintmondstuk + verlengbuis (rechte buis)

In kleine ruimten waar de stofzuiger zelf niet in past, of op hoge plaatsen die moeilijk te bereiken zijn, gebruikt u deze werkwijze.

► **Fig.14:** 1. Plintmondstuk 2. Verlengbuis 3. Behuizing van de stofzuiger

Het stof weggooien

⚠ALET OP: Leeg de stofzuiger voordat deze te vol raakt omdat dan de zuigkracht afneemt.

⚠ALET OP: Wees voorzichtig dat uw vingers niet bekneld raken tussen de stofopvangdoos en het cycloonhuis tijdens het in elkaar zetten.

Gooi het verzamelde stof als volgt weg voordat het de "MAX"-markering bereikt.

1. Richt de voorkant van de stofzuiger omlaag, houd de stofopvangdoos stevig vast en terwijl u de ontgrendelknoppen aan beide zijanten van de stofopvangdoos ingedrukt houdt, trekt u vervolgens de stofopvangdoos van het cycloonhuis af.

► **Fig.15:** 1. "MAX"-markering 2. Stofopvangdoos 3. Ontgrendelknop (op de stofopvangdoos) 4. Gaasfilter

2. Leeg de stofopvangdoos en verwijder het vastzittende stof vanaf het gaasfilter.

► **Fig.16**

3. Breng de stofopvangdoos weer aan op het cycloonhuis zodat deze met een klik wordt vergrendeld.

► **Fig.17:** 1. Stofopvangdoos 2. Ontgrendelknop (op de stofopvangdoos) 3. Cycloonhuis

⚠ALET OP: Het stof kan in het rond vliegen wanneer u de stofopvangdoos leeg maakt. Wees voorzichtig zodat het stof niet in uw ogen komt.

KENNISGEVING: Als de stofopvangdoos vuil is geworden, haalt u hem eraf en wast u hem met water. Droog de stofopvangdoos grondig voordat u hem weer aanbrengt en gebruikt.

KENNISGEVING: Als de zuigkracht niet is hersteld nadat het stof is weggegooid en het gaasfilter is schoongemaakt, controleert u of stof zich heeft opgehoopt binnenin het cycloonhuis of er een verstopping is opgetreden.

ONDERHOUD

⚠ALET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens te beginnen met onderhoud of inspectie.

⚠ALET OP: Verzeker u ervan dat de filters correct in de stofzuiger worden aangebracht. Als in een filter gaten zitten of het die niet correct is aangebracht, kan stof binnendringen in het motorhuis. Dit kan leiden tot een storing of brand in de motor.

KENNISGEVING: Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor kunnen verkleuring, vervormingen en barsten worden veroorzaakt.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, overig onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een door Makita erkend servicecentrum of het fabrieksservicecentrum, en altijd met gebruikmaking van originele Makita-ervangingsonderdelen.

Na gebruik

⚠ALET OP: Als u de stofzuiger tegen een muur laat leunen zonder enige andere steun, kan de stofzuiger omvallen waardoor persoonlijk letsel of schade aan de stofzuiger kan ontstaan.

► **Fig.18**

⚠ALET OP: Wanneer de stofzuiger tegen een meubel of ander voorwerp aan wordt gezet, zorgt u ervoor dat de haak stevig tegen het voorwerp aan komt en zet u de stofzuiger rechtop met het mondstuk op de vloer. Als de stofzuiger omvalt, kan deze persoonlijk letsel of schade aan de stofzuiger veroorzaken.

► **Fig.19:** 1. Haak (op de behuizing van de stofzuiger)

Regelmatig onderhoud

KENNISGEVING: Maak de filters in de cyclooneenheid of de stofzuiger zelf schoon wanneer deze verstopt zijn geraakt. Als u deze blijft gebruiken terwijl ze verstopt zijn, kan dat leiden tot warmteontwikkeling en een storing in de motor.

KENNISGEVING: Blaas stof dat op de stofzuiger en filters zit er niet af met behulp van een persluchtstool. Hierdoor kan het stof in het huis komen en een defect veroorzaken.

KENNISGEVING: Verwijder al het stof uit de ventilatieopeningen van het mondstuk. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot brand of een storing.

Regelmatig onderhoud is vereist om de normale gebruiksomstandigheden te behouden.

Behuizing van de stofzuiger

Veeg regelmatig de buitenkant (behuizing) van de stofzuiger schoon met een in zeepwater bevochtigde doek en maak de luchtuitstroomopeningen schoon.

► Fig.20

Cyclooneenheid en filters

KENNISGEVING: Maak de binnenkant van de cyclooneenheid en de filters schoon wanneer de zuigprestaties minder worden, ongeacht de hoeveelheid stof verzameld in de stofopvangdoos.

KENNISGEVING: Nadat de filters zijn gewassen, droogt u ze grondig voordat u ze gebruikt. Onvoldoende gedroogde filters kunnen leiden tot slecht zuigen en de levensduur van de motor verkorten.

KENNISGEVING: Nadat de filters zijn gereinigd, vergeet u niet ze weer aan te brengen vóór gebruik. Als u de stofzuiger gebruikt zonder de filters, zal het stof binnendringen in het motorhuis en een defect veroorzaken.

Cyclooneenheid

1. Tik meerdere keren met uw hand tegen de cyclooneenheid om het stof te verwijderen dat aan het binnenoppervlak van de cyclooneenheid en het filter vastkleeft.

► Fig.21: 1. Cyclooneenheid

2. Met de zuigmond omlaag gericht, pakt u de cyclooneenheid stevig vast, houdt u de ontgrendelknop op de cyclooneenheid ingedrukt en trekt u de cyclooneenheid langzaam en recht van de behuizing van de stofzuiger af.

► Fig.22: 1. Cyclooneenheid 2. Ontgrendelknop (op de cyclooneenheid) 3. Behuizing van de stofzuiger

OPMERKING: Wanneer de cyclooneenheid eraf wordt getrokken, kan stof in het rond vliegen. Wij adviseren een vuilniszak onder de cyclooneenheid te leggen.

3. Knijp in het filter en trek het uit de cyclooneenheid.

► Fig.23: 1. Filter

OPMERKING: Het type filter dat vóór verkoop is aangebracht, is afhankelijk van waar u woont.

4. Verwijder het stof vanaf de binnenkant van de cyclooneenheid en het filter, en breng vervolgens het filter weer aan in de cyclooneenheid.

► Fig.24

5. Breng de cyclooneenheid weer aan op de behuizing van de stofzuiger. Lijn de haak op de cyclooneenheid uit met de gleuf in de behuizing van de stofzuiger. Schuif vervolgens de cyclooneenheid weer op de behuizing van de stofzuiger totdat deze vastklikt. Verzekert u ervan dat de cyclooneenheid is vergrendeld en de haak in de gleuf in de behuizing van de stofzuiger valt.

► Fig.25: 1. Cyclooneenheid 2. Gleuf 3. Haak (op de cyclooneenheid) 4. Behuizing van de stofzuiger

Hoogwaardig filter

Optioneel accessoire

1. Verwijder de cyclooneenheid vanaf de behuizing van de stofzuiger.

2. Knijp in het hoogwaardig filter en trek het uit de cyclooneenheid.

► Fig.26: 1. Hoogwaardig filter 2. Cyclooneenheid

3. Veeg en tik het stof met de hand van het hoogwaardig filter af.

► Fig.27

4. Was het hoogwaardig filter in zeepwater als het verstopt zit met stof en vuil. Droog hem goed in de schaduw alvorens weer te gebruiken.

► Fig.28

OPMERKING: Hang bij het drogen het hoogwaardig filter niet op aan het bevestigingsuiteinde (rubber afdichting).

5. Houd het bevestigingsuiteinde van het hoogwaardig filter vast en duw het terug in de cyclooneenheid.

► Fig.29: 1. Hoogwaardig filter 2. Cyclooneenheid

HEPA-filter

Optioneel accessoire

KENNISGEVING: Schrob of kras het HEPA-filter niet met harde voorwerpen, zoals een borstel of een schuurspons.

1. Verwijder de cyclooneenheid vanaf de behuizing van de stofzuiger.

2. Knijp in het HEPA-filter (bedekt door een hoogwaardig voorfilter) en trek het uit de cyclooneenheid.

► Fig.30: 1. HEPA-filter (bedekt door een hoogwaardig voorfilter) 2. Cyclooneenheid

3. Verwijder het hoogwaardig voorfilter vanaf het HEPA-filter door hem met de hand te draaien.

► Fig.31: 1. Hoogwaardig voorfilter 2. HEPA-filter

4. Veeg en tik het stof met de hand van het hoogwaardig voorfilter en HEPA-filter af.

► Fig.32

5. Was het hoogwaardig voorfilter en HEPA-filter in zeepwater. Spoel en droog ze goed in de schaduw

alvorens weer te gebruiken.

► **Fig.33**

OPMERKING: Hang bij het drogen het HEPA-filter niet op aan het bevestigingsuiteinde (rubber afdichting).

6. Breng het hoogwaardig voorfilter aan op het HEPA-filter.

► **Fig.34:** 1. Hoogwaardig voorfilter 2. HEPA-filter

7. Houd het bevestigingsuiteinde van het HEPA-filter (bedekt door een hoogwaardig voorfilter) en duw het terug in de cyclooneenheid.

► **Fig.35:** 1. HEPA-filter (bedekt door een hoogwaardig voorfilter) 2. Cyclooneenheid

Onderhoud op basis van prestaties

KENNISGEVING: Verzeker u ervan dat de borstelrol stevig in de bevestiging van het mondstuk is geplaatst en vergrendel de onderste afdekking goed.

KENNISGEVING: Verwijder de draden en haren die verstrikt zitten om de borstelrol. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot brand of een storing.

KENNISGEVING: Maak het gaasfilter in de cyclooneenheid schoon wanneer deze verstopt is geraakt. Als u deze blijft gebruiken terwijl ze verstopt zijn, kan dat leiden tot warmteontwikkeling en een storing in de motor.

KENNISGEVING: Verwijder het stof wanneer stof zich heeft opgehoopt op de aansluitpunten van het apparaat. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot brand of een storing.

KENNISGEVING: Verwijder al het stof uit de ventilatieopeningen van het mondstuk. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot brand of een storing.

Een dieptereiniging of lokale reiniging moet worden uitgevoerd afhankelijk van de prestaties van het apparaat.

Ventilatieopeningen van het mondstuk

Zuig al het stof op dat zich in de ventilatieopeningen van het mondstuk heeft opgehoopt.

► **Fig.36:** 1. Ventilatieopeningen van het mondstuk
2. Mondstuk van de stofzuiger

Borstelrol

KENNISGEVING: Was de borstelrol niet. Als u hem wast, kan de levensduur van de borstelrol worden verkort of een storing worden veroorzaakt.

Wanneer de borstelrol niet meer draait of wanneer draden en haren verstrikt zitten om de borstelrol, verwijdert u de borstelrol en gebruikt u een schaar om de draden en haren vanaf de borstelrol te verwijderen.

1. Ontgrendel de borgplaat en verwijder de onderste afdekking.

► **Fig.37:** 1. Borgplaat 2. Onderste afdekking

2. Verwijder de borstelrol en verwijder daarna de dop vanaf de borstelrol.

► **Fig.38:** 1. Borstelrol 2. Dop

OPMERKING: Als de borstelharen van de borstelrol kort zijn geworden, vervangt u de borstelrol (optioneel accessoire) door een nieuwe. Als het apparaat wordt gebruikt met een borstelrol met korte borstelharen, zal het stof niet goed worden opgezogen.

3. Verwijder draden en haren vanaf de borstelrol met behulp van een schaar, en verwijder het stof vanaf de as.

► **Fig.39:** 1. As

4. Verwijder draden en haren met de hand vanaf de draaiaas.

► **Fig.40:** 1. Draaiaas 2. Mondstuk

5. Bevestig de dop op de borstelrol.

► **Fig.41:** 1. Dop 2. Borstelrol

6. Steek het holle as-uiteinde van de borstelrol op de draaiaas en brengt vervolgens de borstelrol aan zoals aangegeven in de afbeelding.

► **Fig.42:** 1. Draaiaas 2. Holle as-uiteinde van de borstelrol 3. Borstelrol

7. Bevestig de onderste afdekking door de haak op het uiteinde ervan in de uitsparing in het mondstuk te haken en de borgplaat te vergrendelen.

► **Fig.43:** 1. Borgplaat 2. Onderste afdekking 3. Haak (op de onderste afdekking) 4. Uitsparing in het mondstuk

Gaasfilter

Wanneer de stofopvangdoos vuil wordt of het gaasfilter verstopt raakt, verwijdert u ze en wast u ze af met water. (Raadpleeg "Het stof weggooien" voor de verwijderingsprocedure.)

1. Houd de stofopvangdoos stevig vast en terwijl u de ontgrendelknoppen aan beide zijanten van de stofopvangdoos ingedrukt houdt, trekt u vervolgens de stofopvangdoos van het cycloonhuis af.

► **Fig.44:** 1. Stofopvangdoos 2. Cycloonhuis
3. Ontgrendelknop (op de stofopvangdoos)

2. Draai het gaasfilter zoals aangegeven in de afbeelding om de vergrendeling te ontgrendelen. Haal het daarna van het cycloonhuis af.

► **Fig.45:** 1. Gaasfilter

3. Haal het gaasfilter uit elkaar in drie onderdelen: voorfilter, cilindervormig sponsfilter en gaasbuis.

i Knijp de geleideklemmen op de bovenkant van de gaasbuis samen.

ii Geleid de geleideklemmen omlaag door het geleidegat in de bovenkant van het voorfilter.

iii Trek het voorfilter van het cilindervormige sponsfilter en de gaasbuis af.

iv Verwijder het cilindervormige sponsfilter vanaf de gaasbuis.

► **Fig.46:** 1. Voorfilter 2. Cilindervormig sponsfilter 3. Gaasbuis 4. Geleideklemmen
5. Geleidegat

4. Veeg en tik het stof met de hand van de filters en gaasbuis af.

► **Fig.47**

5. Was de filters en gaasbuis in zeepwater als deze verstopt zitten met stof en vuil. Droog ze goed in de schaduw alvorens weer te gebruiken.

► Fig.48

6. Zet het gaasfilter weer in elkaar.

i Steek het cilindervormige sponsfilter in het voorfilter.

ii Steek de gaasbuis in het cilindervormige sponsfilter en het voorfilter, en geleid daarbij de geleideklemmen op de bovenkant van de gaasbuis door het geleidegat op de bovenkant van het voorfilter.

iii Duw de gaasbuis door het cilindervormige sponsfilter en het voorfilter tot deze met een klik op zijn plaats wordt vergrendeld.

► Fig.49: 1. Voorfilter 2. Cilindervormig sponsfilter 3. Gaasbuis 4. Geleideklemmen 5. Geleidegat

7. Breng het gaasfilter weer aan in het cyclooonhuis door de haken van het gaasfilter uit te lijnen met de uitsparingen in de uitlaat van het cyclooonhuis. Draai het gaasfilter zoals aangegeven in de afbeelding tot de haken met een klik worden vergrendeld. Verzekert u ervan dat het gaasfilter stevig is aangebracht.

► Fig.50: 1. Gaasfilter 2. Cyclooonhuis 3. Haak (op het gaasfilter) 4. Uitsparing

OPMERKING: Verzekert u ervan dat het hoogwaardig filter of HEPA-filter niet bekneld raakt tussen het gaasfilter en het cyclooonhuis. Breng vervolgens het gaasfilter aan in het cyclooonhuis.

Luchtkanalen in de cyclooneenheid

Vreemde materialen die binnendringen kunnen de luchtkanalen van de cyclooneenheid blokkeren en de luchtstroom hinderen. Verwijder eventuele obstakels in de luchtroute als u merkt dat de zuigprestaties aanzienlijk afnemen.

1. Met de zuigmond omlaag gericht, pakt u de cyclooneenheid stevig vast, houdt u de ontgrendelknop op de cyclooneenheid ingedrukt en trekt u de cyclooneenheid langzaam en recht van de behuizing van de stofzuiger af.

► Fig.51: 1. Cyclooneenheid 2. Ontgrendelknop (op de cyclooneenheid) 3. Behuizing van de stofzuiger

OPMERKING: Wanneer de cyclooneenheid eraf wordt getrokken, kan stof in het rond vliegen. Wij adviseren een vuilniszak onder de cyclooneenheid te leggen.

2. Veeg al het vuil uit de luchtkanalen.

Vreemde materialen zetten zich meestal vast rondom de inlaatopening.

► Fig.52: 1. Zuigmond 2. Inlaatopening

3. Breng de cyclooneenheid aan op de behuizing van de stofzuiger.

Problemen oplossen

Alvorens om reparatie te verzoeken, controleert u de volgende punten.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Geringe zuigkracht	Zit de stofopvangdoos of de binnenkant van de cyclooneenheid vol met stof?	Maak de stofopvangdoos of de binnenkant van de cyclooneenheid leeg.
	Zitten de filters verstopt?	Tik of was het stof van het/de hoogwaardig filter/HEPA-filter/gaasfilter af.
	Worden de ingaande luchtkanalen geblokkeerd?	Verwijder alle stof en voorwerpen uit de luchtopeningen en -kanalen.
	Is de accu leeg?	Laad de accu op.
Apparaat werkt niet	Is de accu leeg?	Laad de accu op.
Lawaai en trillingen	Zitten de filters verstopt?	Tik of was het stof van het/de hoogwaardig filter/HEPA-filter/gaasfilter af.
	Worden de openingen of gaten geblokkeerd?	Verwijder alle stof en voorwerpen uit de mondstukken, buizen en luchtopeningen.
	Zit de zuigmond van het mondstuk of de buis dicht?	Open de zuigmond van het mondstuk en de buis.
De borstelrol stopt en het functie-indicatorlampje knippert	Zitten draden en haren verstrikt om de borstelrol?	Raadpleeg het hoofdstuk "Borstelrol" om de draden en haren vanaf de borstelrol te verwijderen.
	Is de borstelrol correct aangebracht in het mondstuk?	Breng de borstelrol correct aan in het mondstuk.
	Zijn het mondstuk en de verlengbuis (rechte buis) correct aangebracht op het apparaat?	Breng het mondstuk en de verlengbuis (rechte buis) correct aan op het apparaat.
	Staat de borstelrol stil en knippert het functie-indicatorlampje ondanks dat de borstelrol correct is aangebracht in het mondstuk en geen draden en haren verstrikt zitten om de borstelrol?	Schakel het apparaat uit en schakel het daarna weer in. Als het functie-indicatorlampje niet stopt met knipperen nadat het apparaat is uit- en ingeschakeld, wacht u ongeveer 1 minuut voordat u de werkzaamheden hervat.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Ook als het mondstuk niet de grond raakt, blijft de borstelrol draaien	Zit vuil klem tussen de vloerdetectieschakelaar en het mondstuk?	Schakel het apparaat uit en verwijder het vuil dat klem zit tussen de vloerdetectieschakelaar en het mondstuk.

⚠️ LET OP: Probeer de stofzuiger niet zelf te repareren.

OPTIONELE ACCESSOIRES

⚠️ LET OP: Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van andere accessoires of hulpstukken bestaat het gevaar van persoonlijke letsel. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.

Wenst u meer bijzonderheden over deze accessoires, neem dan contact op met het plaatselijke Makita-servicecentrum.

- Verlengbuis (rechte buis)
- Mondstuk met borstelrol
- Plintmondstuk
- Flexibele slang
- Borstelrol
- Hoogwaardig filter
- HEPA-filter
- Spleetmondstuk
- Gereedschapszak
- Stofopvangdoos
- Originele Makita accu's en acculaders

OPMERKING: Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de doos van het gereedschap als standaard toebehoren. Deze kunnen van land tot land verschillen.

ADVERTENCIA

- Para usuarios en Europa: Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 o más años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucción para el uso del aparato de forma segura y son conscientes del peligro que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento que debe hacer el usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Para usuarios en zonas distintas de Europa: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, desconecte el aparato de la alimentación. Realice mantenimiento del aparato periódicamente.
- Las baterías recargables deben retirarse del aparato antes de cargarlas.
- Para extraer o instalar la batería, deslice el cartucho de la herramienta mientras presiona el botón de la parte frontal del cartucho.
- Las baterías agotadas deben retirarse del aparato y eliminarse de forma segura. Siga los reglamentos locales referentes al desecho de la batería.
- Si el aparato se va a almacenar sin usar durante un período prolongado, se deben quitar las baterías.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.

Cartucho de batería y cargador aplicables

Cartucho de batería	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F *: Batería recomendada
Cargador	DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02

- Algunos de los cartuchos de batería y cargadores indicados arriba puede que no estén disponibles dependiendo de su región de residencia.

⚠ ADVERTENCIA: Utilice solamente los cartuchos de batería y cargadores indicados arriba. La utilización de cualquier otro cartucho de batería y cargador puede ocasionar heridas y/o un incendio.

ESPECIFICACIONES

Modelo:		CL004G
Capacidad		250 mL / 400 mL (especifica para cada país)
Uso continuo (con batería BL4025)	1 (Modo silencioso)	Aprox. 60 min
	2 (Modo de velocidad normal)	Aprox. 40 min
	3 (Modo de velocidad alta)	Aprox. 20 min
	4 (Modo de velocidad máxima)	Aprox. 14 min
Longitud total (con tubo, boquilla, y batería BL4025)		1.094 mm
Tensión nominal		36 V - 40 V CC máx.
Peso neto		1,6 - 2,2 kg

- Debido a nuestro continuado programa de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí dadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las especificaciones pueden ser diferentes de país a país.
- El peso no incluye accesorios excepto el cartucho(s) de batería. El peso de las combinaciones menos pesada y más pesada del aparato y cartucho(s) de batería se muestra en la tabla.


Símbolos

A continuación se muestran los símbolos que pueden ser utilizados para el equipo. Asegúrese de que

entiende su significado antes de utilizar.



Lea el manual de instrucciones.



Una batería representativa aplicable a este producto.



No toque la parte rotatoria del cepillo rotatorio ni el interruptor de detección de suelo.



Aspire el polvo que se haya acumulado en las rejillas de ventilación.



Sólo para países de la Unión Europea
Debido a la presencia de componentes peligrosos en el equipo, el equipo eléctrico y electrónico, los acumuladores y las baterías desechados pueden tener un impacto negativo para el medioambiente y la salud humana.

¡No tire los aparatos eléctricos y electrónicos ni las baterías junto con los residuos domésticos!

De conformidad con las Directivas Europeas sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y sobre acumuladores y baterías, así como la adaptación de las mismas a la ley nacional, el equipo eléctrico, las baterías y los acumuladores desechados deberán ser almacenados por separado y trasladados a un punto distinto de recogida de desechos municipales, que cumpla con los reglamentos sobre protección medioambiental.

Esto se indica mediante el símbolo de cubo de basura tachado colocado en el equipo.

Uso previsto

La herramienta ha sido prevista para recoger polvo seco.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Advertencias de seguridad para la aspiradora inalámbrica

⚠ ADVERTENCIA: ¡IMPORTANTE! LEA CON ATENCIÓN todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones ANTES DE UTILIZAR.
No seguir las advertencias e instrucciones puede resultar en una descarga eléctrica, un incendio y/o heridas graves.

1. No exponga el aparato a la lluvia. Almacene el aparato en interiores.
2. No permita que el aparato sea utilizado como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
3. Utilice el aparato solamente de la forma descrita en este manual. Utilice solamente los accesorios recomendados por el fabricante.
4. No utilice el aparato con una batería dañada. Si el aparato no está funcionando como es debido, si se ha dejado caer, se ha dañado, se ha dejado en exteriores o se ha caído al agua,

llévelo a un centro de servicio.

5. No maneje el aparato con las manos mojadas.
6. No ponga ningún objeto dentro de las aberturas. No utilice el aparato con ninguna de sus aberturas bloqueada; manténgalo libre de polvo, hilachas, pelo, y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
7. Mantenga el pelo, ropa holgada, dedos, y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y partes en movimiento.
8. Desactive todos los controles antes de extraer la batería.
9. Tenga cuidado especial cuando limpie en escaleras.
10. No utilice el aparato para recoger líquidos inflamables o combustibles, tal como gasolina, ni en áreas donde pueda haber tales líquidos.
11. Utilice para recargar solamente el cargador suministrado por el fabricante.
12. No recoja nada que esté quemándose o echando humo, tal como cigarrillos, cerillas, o cenizas calientes.
13. No utilice el aparato sin estar instalados la bolsa de polvo y/o los filtros.
14. No cargue la batería en exteriores.
15. Recargue solamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que es apropiado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otra batería.
16. Utilice los aparatos solamente con las baterías designadas específicamente para ellos. La utilización de cualquier otra batería puede crear un riesgo de heridas y de incendio.
17. Cuando la batería no esté siendo utilizada, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer conexión entre un terminal y otro.
18. En condiciones abusivas, es posible que salga expulsado líquido de la batería; evite el contacto con él. Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua.
19. No utilice una batería ni aparato que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden comportarse de forma impredecible resultando en un incendio, explosión o riesgo de heridas.
20. No exponga una batería ni aparato al fuego o a una temperatura excesiva. La exposición al fuego o a una temperatura superior a los 130°C puede ocasionar una explosión.
21. Siga todas las instrucciones sobre la carga y no cargue la batería ni el aparato fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Cargar incorrectamente o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
22. No deje que la familiaridad obtenida con el uso frecuente de las herramientas le permita volverse complaciente e ignorar los principios de seguridad de la herramienta. Un acto de descuido puede ocasionar heridas graves en la

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

Este aparato ha sido previsto para ser utilizado en el hogar.

1. Lea este manual de instrucciones y el manual de instrucciones del cargador atentamente antes de utilizar el aparato.
2. No recoja los materiales siguientes:
 - Materiales calientes tales como cigarrillos encendidos o polvo de chispas/metales generado al amolar/cortar metales
 - Materiales inflamables tales como gasolina, disolvente, bencina, keroseno o pintura
 - Materiales explosivos como nitroglicerina
 - Materiales que puedan prenderse como aluminio, cinc, magnesio, titanio, fósforo o celuloide
 - Suciedad mojada, agua, aceite o similares
 - Piezas duras con bordes cortantes, tales como virutas de madera, metales, piedras, cristales, clavos, alfileres o cuchillas de afeitar
 - Polvo que cuaje tal como cemento o tóner
 - Polvo conductivo tal como metal o carbón
 - Partículas finas como polvo de cementoTales acciones podrán causar un incendio, heridas y/o daños a la propiedad.
3. Detenga inmediatamente la operación si nota algo anormal.
4. Si deja caer o golpea la aspiradora, compruebe atentamente si tiene grietas o algún daño antes de iniciar la operación.
5. No lo acerque a estufas u otras fuentes de calor.
6. No bloquee el orificio de admisión ni los orificios de ventilación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Instrucciones de seguridad importantes para el cartucho de batería

1. Antes de utilizar el cartucho de batería, lea todas las instrucciones e indicaciones de precaución sobre (1) el cargador de baterías, (2) la batería, y (3) el producto con el que se utiliza la batería.
2. No desensamble ni manipule el cartucho de batería. Podrá resultar en un incendio, calor excesivo, o una explosión.
3. Si el tiempo de uso se acorta demasiado, cese

la operación inmediatamente. Podría resultar en un riesgo de recalentamiento, posibles quemaduras e incluso una explosión.

4. Si entra electrólito en sus ojos, aclárelos con agua limpia y acuda a un médico inmediatamente. Existe el riesgo de poder perder la vista.
5. No cortocircuite el cartucho de batería:
 - (1) No toque los terminales con ningún material conductor.
 - (2) Evite guardar el cartucho de batería en un cajón junto con otros objetos metálicos, como clavos, monedas, etc.
 - (3) No exponga el cartucho de batería al agua ni a la lluvia.Un cortocircuito en la batería puede producir una gran circulación de corriente, un recalentamiento, posibles quemaduras e incluso una rotura de la misma.
6. No guarde ni utilice la herramienta y el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o exceder los 50 °C.
7. Nunca incinere el cartucho de batería incluso en el caso de que esté dañado seriamente o ya no sirva en absoluto. El cartucho de batería puede explotar si se tira al fuego.
8. No clave, corte, aplaste, lance, deje caer el cartucho de batería, ni golpee contra un objeto duro el cartucho de batería. Tal conducta podrá resultar en un incendio, calor excesivo, o una explosión.
9. No utilice una batería dañada.
10. Las baterías de litio-ion contenidas están sujetas a los requisitos de la Legislación para Materiales Peligrosos.

Para transportes comerciales, p.ej., por terceras personas y agentes de transportes, se deberán observar requisitos especiales para el empaquetado y etiquetado.

Para la preparación del artículo que se va a enviar, se requiere consultar con un experto en materiales peligrosos. Por favor, observe también la posibilidad de reglamentos nacionales más detallados.

Cubra con cinta aislante o enmascare los contactos expuestos y empaque la batería de tal manera que no se pueda mover alrededor dentro del embalaje.
11. Para desechar el cartucho de batería, retírelo de la herramienta y deséchelo en un lugar seguro. Siga los reglamentos locales referentes al desecho de la batería.
12. Utilice las baterías solamente con los productos especificados por Makita. La instalación de las baterías en productos no compatibles puede resultar en un incendio, calor excesivo, explosión, o fuga de electrólito.
13. Si la herramienta no va a ser utilizada durante un periodo de tiempo largo, la batería deberá ser retirada de la herramienta.
14. Durante y después de la utilización, el cartucho de batería podrá acumular calor, lo cual puede ocasionar quemaduras o quemaduras de baja temperatura. Preste atención al manejo de cartuchos de batería calientes.

15. No toque el terminal de la herramienta inmediatamente después de utilizar, dado que puede calentarse lo suficiente como para ocasionar quemaduras.
16. No permita que virutas, polvo, o tierra se adhieran dentro de los terminales, orificios, y ranuras del cartucho de batería. Esto podría ocasionar calentamiento, que coja fuego, reviente y un mal funcionamiento de la herramienta o el cartucho de batería, resultando en quemaduras o heridas personales.
17. A menos que la herramienta pueda utilizarse cerca de cables eléctricos de alta tensión, no utilice el cartucho de batería cerca de cables eléctricos de alta tensión. Podrá resultar en un mal funcionamiento o rotura de la herramienta o el cartucho de batería.
18. Mantenga la batería alejada de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

⚠PRECAUCIÓN: Utilice solamente baterías genuinas de Makita. La utilización de baterías no genuinas de Makita, o baterías que han sido alteradas, puede resultar en una explosión de la batería ocasionando incendios, heridas personales y daños. También anulará la garantía de Makita para la herramienta y el cargador de Makita.

AVISO: Makita no se hace responsable de ningún accidente que resulte del uso de baterías Makita no genuinas ni de baterías que hayan sido modificadas. Las baterías Makita genuinas han sido rigurosamente evaluadas para garantizar su compatibilidad con las herramientas y cargadores Makita, de acuerdo con la legislación y los estándares de seguridad aplicables.

Consejos para alargar al máximo la vida de servicio de la batería

1. Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue completamente. Detenga siempre la operación y cargue el cartucho de batería cuando note menos potencia en la herramienta.
2. No cargue nunca un cartucho de batería que esté completamente cargado. La sobrecarga acortará la vida de servicio de la batería.
3. Cargue el cartucho de batería a temperatura ambiente de 10 °C - 40 °C. Si un cartucho de batería está caliente, déjelo enfriar antes de cargarlo.
4. Cuando no esté utilizando el cartucho de batería, retírelo de la herramienta o del cargador.
5. Cargue el cartucho de batería si no lo utiliza durante un periodo de tiempo prolongado (más de seis meses).

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

⚠PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y el cartucho de batería retirado antes de realizar cualquier ajuste o comprobación en la herramienta.

Instalación o extracción del cartucho de batería

⚠PRECAUCIÓN: Apague siempre la herramienta antes de instalar o retirar el cartucho de batería.

⚠PRECAUCIÓN: Sujete la herramienta y el cartucho de batería firmemente cuando instale o retire el cartucho de batería. Si no sujeta la herramienta y el cartucho de batería firmemente podrán caérsele de las manos y resultar en daños a la herramienta y al cartucho de batería y heridas personales.

Para instalar el cartucho de batería, alinee la lengüeta del cartucho de batería con la ranura del alojamiento y deslícelo al interior hasta encajarlo en su sitio. Insértelo por completo hasta que se bloquee en su sitio con un pequeño chasquido. Si puede ver el indicador rojo como se muestra en la figura, no estará bloqueado completamente.

Para retirar el cartucho de batería, deslícelo de la herramienta mientras desliza el botón de la parte frontal del cartucho.

► **Fig.1:** 1. Indicador rojo 2. Botón 3. Cartucho de batería

⚠PRECAUCIÓN: Instale siempre el cartucho de batería completamente hasta que no pueda verse el indicador rojo. En caso contrario, podrá caerse accidentalmente de la herramienta y ocasionarle heridas a usted o a alguien que esté cerca de usted.

⚠PRECAUCIÓN: No instale el cartucho de batería empleando fuerza. Si el cartucho no se desliza al interior fácilmente, será porque no está siendo insertado correctamente.

Sistema de protección de la herramienta / batería

La herramienta está equipada con un sistema de protección de la herramienta/batería. Este sistema corta automáticamente la alimentación del motor para alargar la vida útil de la herramienta y la batería. La herramienta se detendrá automáticamente durante la operación si la herramienta o la batería es puesta en una de las condiciones siguientes.

Protección contra sobrecarga

La herramienta/batería es utilizada de una manera que hace que tenga que absorber una corriente anormalmente alta.

En esta situación, apague la herramienta y detenga la

aplicación que ocasiona que la herramienta se sobrecargue. Después encienda la herramienta para volver a empezar.

Protección contra el recalentamiento

La herramienta/batería está recalentada. En esta situación, deje que la herramienta/batería se enfríe antes de encender la herramienta otra vez.

Protección contra descarga excesiva

La capacidad de batería restante es muy baja y la herramienta no funcionará. En esta situación, retire la batería y vuelva a cargarla.

Protección contra otras causas

También hay un sistema de protección diseñado para otras causas que pueden dañar el aparato y permite al aparato detenerse automáticamente. Realice todos los pasos siguientes para despejar las causas, cuando el aparato haya sido llevado a una pausa temporal o a una parada en la operación.


1. Apague el aparato, y después enciéndalo otra vez para volver a empezar.
2. Cargue la(s) batería(s) o reemplácela(s) con una batería(s) regada(s).
3. Deje que el aparato y la(s) batería(s) se enfríe(n).

Si no se nota una mejora al restablecer el sistema de protección, póngase en contacto con el centro de servicio Makita local.

Modo de indicar la capacidad de batería restante

Presione el botón de comprobación en el cartucho de batería para indicar la capacidad de batería restante. Las lámparas indicadoras se iluminan durante unos pocos segundos.

► Fig.2: 1. Lámparas indicadoras 2. Botón de comprobación

Lámparas indicadoras			Capacidad restante
 Iluminada	 Apagada	 Parpadeando	
			75% a 100%
			50% a 75%
			25% a 50%
			0% a 25%
			Cargue la batería.
 ↑ ↓ 			Puede que la batería no esté funcionando bien.

NOTA: Dependiendo de las condiciones de utilización y de la temperatura ambiente, la indicación podrá variar ligeramente de la capacidad real.

NOTA: La primera lámpara indicadora (extremo izquierdo) parpadeará cuando el sistema de protección de la batería esté funcionando.

Accionamiento del interruptor

Para poner en marcha la aspiradora, simplemente presione el botón de apagado/encendido. Para apagar, presione el botón de apagado/encendido otra vez. Puede cambiar la potencia de succión de la aspiradora en cuatro pasos presionando el botón de cambio de potencia de succión. Cada pulsación de este botón repite el modo Silencioso/Normal/Alta/Máxima en un ciclo.

Nivel	Indicación	Modo
1		Modo silencioso
2		Modo de velocidad normal
3		Modo velocidad alta
4		Modo de velocidad máxima

► Fig.3: 1. Botón de cambio de potencia de succión 2. Botón de apagado/encendido

NOTA: La aspiradora se pondrá en marcha con la misma potencia de succión que la de la última operación.

Encendido de la lámpara

⚠PRECAUCIÓN: No mire hacia la luz ni mire directamente a la fuente de luz.

Para encender la lámpara, presione el botón de cambio de potencia de succión. La lámpara se apagará en 10 segundos aproximadamente. Mientras la aspiradora está en marcha, la lámpara se mantiene encendida. La lámpara se apagará aproximadamente 10 segundos después de detener la operación.

NOTA: Cuando la capacidad de batería restante se vuelve baja, la lámpara comienza a parpadear. El momento en el que la lámpara comenzará a parpadear dependerá de la temperatura en el lugar de trabajo y las condiciones del cartucho de batería.

► Fig.4: 1. Botón de cambio de potencia de succión 2. Botón de apagado/encendido 3. Lámpara

Boquilla con cepillo rotatorio

⚠PRECAUCIÓN: Mientras el aparato esté encendido, mantenga la cara y las manos alejadas de la boquilla y no toque el interruptor de detección de suelo. En caso contrario, podrá resultar en heridas.

⚠PRECAUCIÓN: No sujete el interruptor de detección de suelo en la posición activada. En caso contrario, podrá resultar en heridas.

► Fig.5: 1. Interruptor de detección de suelo

2. Cepillo rotatorio

Para girar el cepillo rotatorio, coloque la boquilla en el suelo de modo que se active el interruptor de detección de suelo, y encienda el aparato.

Para detener el cepillo rotatorio, apague el aparato.

NOTA: Cuando el aparato detecta la sobrecarga del cepillo rotatorio, la lámpara indicadora de modo parpadea en el modo seleccionado y el cepillo rotatorio deja de girar. En esta situación, consulte la sección "Solución de problemas" para eliminar la causa del parpadeo.

► Fig.6: 1. Lámpara indicadora de modo

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

Específico para cada país

► Fig.7

1	Recipiente para polvo de 250 mL (accesorio opcional)	2	Recipiente para polvo de 400 mL (accesorio opcional)	3	Filtro de malla	4	Cuerpo ciclónico
5	Filtro de alto rendimiento (Bastidor de filtro en color gris) (accesorio opcional)	6	Filtro HEPA (Bastidor de filtro en color blanco) (accesorio opcional)	7	Cuerpo de la aspiradora	8	Correa de sujeción (específica para cada país)

MONTAJE

⚠PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y el cartucho de batería retirado antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta.

⚠PRECAUCIÓN: Asegúrese de colocar los filtros en la aspiradora debidamente. Los filtros con agujeros o que no estén colocados debidamente pueden dejar que el polvo entre en el alojamiento del motor. Esto puede ocasionar un fallo en el motor o un incendio.

Instalación y desmontaje de accesorios de aspiradora

⚠PRECAUCIÓN: Después de instalar accesorios, compruebe que están instalados firmemente. Si los accesorios están instalados incorrectamente, se pueden caer y ocasionar heridas personales.

⚠PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no pillarse el dedo (o los dedos) al instalar todos los accesorios y componentes. Si se pilla el dedo (o los dedos) podrá ocasionarse heridas.

⚠PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no golpear la mano contra la pared, etc., cuando retire el accesorio.

⚠PRECAUCIÓN: Mantenga las piezas metálicas, el agua y otros objetos extraños alejados de los terminales del aparato.

⚠PRECAUCIÓN: Cuando instale el accesorio con piezas rotatorias, tenga cuidado de no pillarse los dedos en las piezas rotatorias.

Para instalar el accesorio, insértelo en la boca de succión de la aspiradora hasta que produzca un chasquido. Asegúrese de que el accesorio está bloqueado.

► Fig.8: 1. Boca de succión 2. Accesorio con función de bloqueo 3. Gancho (en el accesorio)

AVISO: Cuando instale el accesorio con función de bloqueo, asegúrese de alinear el botón de liberación de la aspiradora con el gancho del accesorio. Si no están alineados, el accesorio no se bloqueará y se podrá caer de la aspiradora.

Para retirar el accesorio, extraígallo de la aspiradora mientras mantiene presionado el botón de liberación.
► **Fig.9:** 1. Botón de liberación (de la función de bloqueo) 2. Accesorio con función de bloqueo

NOTA: También se pueden instalar boquillas sin cepillo rotatorio y accesorios sin función de bloqueo.

OPERACIÓN

⚠PRECAUCIÓN: No acerque la cara a la rejilla de ventilación cuando esté utilizando la aspiradora. Si objetos extraños sopladados entran en los ojos, podrá resultar en heridas personales.

⚠PRECAUCIÓN: Asegúrese de que todos los accesorios y componentes están sujetos en su sitio debidamente antes de utilizar.

AVISO: Evite utilizar la aspiradora en una posición horizontal u orientada hacia arriba. De lo contrario, podrá ocasionar que el filtro de malla se obstruya.

AVISO: Utilice siempre la aspiradora con los filtros instalados. La utilización de la aspiradora sin los filtros podrá resultar en un mal funcionamiento del motor.

AVISO: Vacíe el recipiente para polvo de la unidad ciclónica cuando se haya acumulado polvo. Continuar utilizando, resultará en una debilitación de la fuerza de succión.

La unidad ciclónica ayuda a reducir la cantidad de polvo que entra en la aspiradora, realizando el rendimiento de succión con una retirada sencilla y fácil del polvo.

Limpieza (Succión)

Boquilla con cepillo rotatorio + Tubo de extensión (Tubo recto)

El tubo de extensión se encaja entre la boquilla y la propia aspiradora. Esta disposición resulta útil para limpiar una alfombra y el suelo en posición erecta.

► **Fig.10:** 1. Cuerpo de la aspiradora 2. Tubo de extensión 3. Boquilla

Boquilla con cepillo rotatorio

Coloque la boquilla para limpiar mesas, escritorios, muebles, etc. La boquilla se desliza fácilmente.

► **Fig.11:** 1. Boquilla

NOTA: Cuando está instalado el recipiente para polvo de 400 mL (accesorio opcional), la boquilla, con el cepillo rotatorio instalado, no se puede usar colocada directamente en el cuerpo de la aspiradora.

Boquilla para bastidores

Encaje la boquilla para bastidores para limpiar esquinas y resquicios de un automóvil o mueble.

► **Fig.12:** 1. Boquilla para bastidores 2. Cuerpo de la aspiradora

Puede guardar la boquilla para bastidores en el portaboquilla.

Para colocar el portaboquilla, alinee el brazo corto del portaboquilla entre las protuberancias inferiores del tubo de extensión, y luego coloque el brazo largo del portaboquilla entre las protuberancias superiores del tubo de extensión.

Para retirar el portaboquilla, siga el procedimiento de colocación a la inversa.

► **Fig.13:** 1. Portaboquilla 2. Brazo corto 3. Brazo largo 4. Protuberancia inferior 5. Protuberancia superior 6. Boquilla para bastidores 7. Tubo de extensión

⚠PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no pillarse el dedo (o los dedos) entre la boquilla para bastidores y el portaboquilla. Si se pilla el dedo (o los dedos) podrá ocasionarse una herida.

Boquilla para bastidores + Tubo de extensión (Tubo recto)

En espacios reducidos donde la propia aspiradora no pueda entrar, o en lugares altos difíciles de alcanzar, utilice esta disposición.

► **Fig.14:** 1. Boquilla para bastidores 2. Tubo de extensión 3. Cuerpo de la aspiradora

Extracción del polvo

⚠PRECAUCIÓN: Vacíe la aspiradora antes de que se llene demasiado, o la fuerza de succión se debilitará.

⚠PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no pillarse el dedo (los dedos) entre el recipiente para polvo y el cuerpo ciclónico cuando vuelva a montarlo.

Retire el polvo acumulado de la forma siguiente antes de que alcance la marca "MAX".

1. Oriente la parte superior de la aspiradora hacia abajo, sujete el recipiente para polvo firmemente, y después retírelo del cuerpo ciclónico mientras mantiene presionados los botones de liberación de ambos costados del recipiente para polvo.

► **Fig.15:** 1. Marca "MAX" 2. Recipiente para polvo 3. Botón de liberación (en el recipiente para polvo) 4. Filtro de malla

2. Vacíe el recipiente para polvo y retire el polvo adherido al filtro de malla.

► **Fig.16**

3. Vuelva a poner el recipiente para polvo en el cuerpo ciclónico para sujetarlo en su sitio con varios chasquidos.

► **Fig.17:** 1. Recipiente para polvo 2. Botón de liberación (en el recipiente para polvo) 3. Cuerpo ciclónico

⚠PRECAUCIÓN: Puede que el polvo se disperse hacia arriba cuando lo saque del recipiente para polvo. Tenga cuidado de no dejar que el polvo entre en sus ojos.

AVISO: Cuando el recipiente para polvo se ensucie, retírelo y lávelo con agua. Seque bien el recipiente para polvo antes de volver a montarlo y utilizarlo.

AVISO: Si la fuerza de succión no se recupera incluso después de retirar el polvo y limpiar el filtro de malla, compruebe si se ha acumulado polvo dentro del cuerpo ciclónico o si se ha producido obturación.

MANTENIMIENTO

⚠PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y de que el cartucho de batería está retirado antes de intentar hacer una inspección o mantenimiento.

⚠PRECAUCIÓN: Asegúrese de colocar los filtros en la aspiradora debidamente. Los filtros con agujeros o que no estén colocados debidamente pueden dejar que el polvo entre en el alojamiento del motor. Esto puede ocasionar un fallo en el motor o un incendio.

AVISO: No utilice nunca gasolina, bencina, disolvente, alcohol o similares. Podría producir descoloración, deformación o grietas.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de mantenimiento o ajuste deberán ser realizadas en centros de servicio o de fábrica autorizados por Makita, empleando siempre repuestos Makita.

Después de la utilización

⚠PRECAUCIÓN: La colocación de la aspiradora contra una pared sin ningún otro soporte podrá ocasionar que la aspiradora se caiga, resultando en heridas personales o daños a la aspiradora.

► Fig.18

⚠PRECAUCIÓN: Cuando coloque la aspiradora contra un escritorio u otro objeto, asegúrese de colocar el gancho firmemente contra el objeto y de colocar la aspiradora con la boquilla en contacto con el suelo. Si la aspiradora se cae, podrá ocasionar heridas personales o daños a la aspiradora.

► Fig.19: 1. Gancho (en el cuerpo de la aspiradora)

Mantenimiento regular

AVISO: Limpie los filtros de la unidad ciclónica o de la propia aspiradora cuando se obstruyan. Continuar utilizándolos estando obstruidos podrá resultar en recalentamiento o en un mal funcionamiento del motor.

AVISO: No sople el polvo adherido a la aspiradora y los filtros con un soplador de aire. Introducirá polvo dentro del alojamiento y ocasionará fallos.

AVISO: Retire el polvo de las rejillas de ventilación de la boquilla. En caso contrario, podrá ocasionar un incendio o un fallo.

Es necesario hacer un mantenimiento rutinario para restablecer las condiciones normales de funcionamiento.

Cuerpo de la aspiradora

Limpie el exterior de la aspiradora (cuerpo de la aspiradora) utilizando un paño humedecido en agua jabonosa, y limpie las aberturas de succión.

► Fig.20

Unidad ciclónica y filtros

AVISO: Retire el polvo y limpie bien el interior de la unidad ciclónica y los filtros, cuando el rendimiento de succión se vuelva menos eficaz independientemente de la cantidad de polvo acumulado en el recipiente para polvo.

AVISO: Después de lavar los filtros, séquelos completamente antes de utilizar. Un secado insuficiente de los filtros puede ocasionar una mala succión y acortar la vida de servicio del motor.

AVISO: Después de limpiar los filtros, asegúrese de volver a instalarlos antes de utilizar. Si utiliza la aspiradora sin los filtros, el polvo entrará en el alojamiento del motor y ocasionará un mal funcionamiento.

Unidad ciclónica

1. Golpee ligeramente la unidad ciclónica varias veces con su mano para retirar el polvo adherido a la superficie interior de la unidad ciclónica y el filtro.

► Fig.21: 1. Unidad ciclónica

2. Con la boca de succión apuntando hacia abajo, sujete la unidad ciclónica firmemente, y luego retire la unidad ciclónica del cuerpo de la aspiradora despacio y en línea recta mientras mantiene presionado el botón de liberación de la unidad ciclónica.

► Fig.22: 1. Unidad ciclónica 2. Botón de liberación (en la unidad ciclónica) 3. Cuerpo de la aspiradora

NOTA: Puede que el polvo se disperse en el aire cuando desmonte la unidad ciclónica. Se recomienda poner una bolsa de la basura debajo de la unidad ciclónica.

3. Sujete el filtro con los dedos y sácalo de la unidad ciclónica.

► Fig.23: 1. Filtro

NOTA: El tipo de filtro instalado en el momento del envío dependerá de su región de residencia.

4. Quite el polvo del interior de la unidad ciclónica y del filtro, después vuelva a poner el filtro en la unidad ciclónica.

► Fig.24

5. Ponga la unidad ciclónica de nuevo en el cuerpo de la aspiradora. Alinee el gancho de la unidad ciclónica con la ranura del cuerpo de la aspiradora. Después deslice la unidad ciclónica de nuevo en el cuerpo de la aspiradora hasta que suene un chasquido. Asegúrese de que la unidad ciclónica está bloqueada y que el gancho está en la ranura del cuerpo de la aspiradora.

► Fig.25: 1. Unidad ciclónica 2. Ranura 3. Gancho (en la unidad ciclónica) 4. Cuerpo de la aspiradora

Filtro de alto rendimiento

Accesorios opcionales

1. Desmonte la unidad ciclónica del cuerpo de la aspiradora.

2. Sujete el filtro de alto rendimiento con los dedos y sácalo de la unidad ciclónica.

► Fig.26: 1. Filtro de alto rendimiento 2. Unidad ciclónica

3. Elimine y sacuda el polvo del filtro de alto rendimiento manualmente.

► Fig.27

4. Lave el filtro de alto rendimiento en agua jabonosa cuando esté obstruido con polvo y suciedad. Séquelo completamente en la sombra antes de utilizarlo.

► Fig.28

NOTA: Evite apretar el extremo de unión (anillo de sellado de goma) del filtro de alto rendimiento cuando lo cuelgue para que se seque.

5. Sujete el filtro de alto rendimiento por el extremo de montaje y vuelva a insertarlo en el cuerpo de la aspiradora.

► Fig.29: 1. Filtro de alto rendimiento 2. Unidad ciclónica

Filtro HEPA

Accesorios opcionales

AVISO: No frote o rasque el filtro HEPA con objetos duros tales como un cepillo y una paleta.

1. Desmonte la unidad ciclónica del cuerpo de la aspiradora.

2. Sujete el filtro HEPA (cubierto con el prefiltro de alto rendimiento) con los dedos y sácalo de la unidad ciclónica.

► Fig.30: 1. Filtro HEPA (cubierto con el prefiltro de alto rendimiento) 2. Unidad ciclónica

3. Desmonte el prefiltro de alto rendimiento del filtro HEPA girándolo con la mano.

► Fig.31: 1. Prefiltro de alto rendimiento 2. Filtro HEPA

4. Elimine y sacuda el polvo del prefiltro de alto rendimiento y del filtro HEPA manualmente.

► Fig.32

5. Lave el prefiltro de alto rendimiento y el filtro HEPA en agua jabonosa. Enjuáguelos y séquelos completamente en la sombra antes de utilizarlos.

► Fig.33

NOTA: Evite apretar el extremo de unión (anillo de sellado de goma) del filtro HEPA cuando lo cuelgue para que se seque.

6. Coloque el prefiltro de alto rendimiento sobre el filtro HEPA.

► Fig.34: 1. Prefiltro de alto rendimiento 2. Filtro HEPA

7. Sujete el filtro HEPA (cubierto con el prefiltro de alto rendimiento) por el extremo de montaje y vuelva a insertarlo en la unidad ciclónica.

► Fig.35: 1. Filtro HEPA (cubierto con el prefiltro de alto rendimiento) 2. Unidad ciclónica

Mantenimiento basado en las condiciones

AVISO: Asegúrese de encajar firmemente el cepillo rotatorio en la parte de montaje de la boquilla y de bloquear firmemente la cubierta inferior.

AVISO: Retire los hilos y pelos enredados en el cepillo rotatorio. En caso contrario, podrá ocasionar un incendio o un fallo.

AVISO: Limpie el filtro de malla de la unidad ciclónica cuando se obstruya. Continuar utilizándolos estando obstruidos podrá resultar en recalentamiento o en un mal funcionamiento del motor.

AVISO: Retire el polvo cuando se haya acumulado en los terminales del aparato. En caso contrario, podrá ocasionar un incendio o un fallo.

AVISO: Retire el polvo de la rejilla de ventilación de la boquilla. En caso contrario, podrá ocasionar un incendio o un fallo.

Es necesario realizar una limpieza profunda y puntual de acuerdo con el rendimiento de su herramienta.

Rejilla de ventilación de la boquilla

Aspire el polvo que se haya acumulado en las rejillas de ventilación de la boquilla.

► Fig.36: 1. Rejilla de ventilación de la boquilla 2. Boquilla de la aspiradora

Cepillo rotatorio

AVISO: No lave el cepillo rotatorio. Si lo lava, se podrá acortar la vida útil del cepillo rotatorio u ocasionar un mal funcionamiento.

Retire el cepillo rotatorio y quite los hilos y pelos del cepillo rotatorio con unas tijeras cuando el cepillo rotatorio deje de girar o cuando los hilos y pelos se enreden en el cepillo rotatorio.

1. Desbloquee la placa de bloqueo y retire la cubierta inferior.

- **Fig.37:** 1. Placa de bloqueo 2. Cubierta inferior
2. Retire el cepillo rotatorio y luego retire la tapa del cepillo rotatorio.

► **Fig.38:** 1. Cepillo rotatorio 2. Tapa

NOTA: Si las cerdas del cepillo rotatorio se acortan, reemplace el cepillo rotatorio (accesorio opcional) con uno nuevo. La utilización del aparato con el cepillo rotatorio con cerdas acortadas resultará en una recogida de polvo deficiente.

3. Retire los hilos y pelos del cepillo rotatorio con unas tijeras y el polvo del eje.
- **Fig.39:** 1. Eje
4. Retire manualmente los hilos y pelos del eje rotatorio.
- **Fig.40:** 1. Eje rotatorio 2. Boquilla
5. Coloque la tapa en el cepillo rotatorio.
- **Fig.41:** 1. Tapa 2. Cepillo rotatorio
6. Coloque el orificio del eje rotatorio del cepillo rotatorio en el eje rotatorio y luego instale el cepillo rotatorio como se muestra en la figura.
- **Fig.42:** 1. Eje rotatorio 2. Orificio del eje rotatorio 3. Cepillo rotatorio
7. Coloque la cubierta inferior enganchando el gancho de la punta de la cubierta inferior en el orificio de la boquilla y bloquee la placa de bloqueo.
- **Fig.43:** 1. Placa de bloqueo 2. Cubierta inferior 3. Gancho (en la cubierta inferior) 4. Orificio de la boquilla

Filtro de malla

Cuando el recipiente para polvo se ensucie o el filtro de malla se obstruya, retírelos y lávelos con agua. (Consulte "Extracción del polvo" para ver el procedimiento de extracción).

1. Sujete el recipiente para polvo firmemente y retírelo del cuerpo ciclónico mientras mantiene presionados los botones de liberación de ambos costados del recipiente para polvo.
- **Fig.44:** 1. Recipiente para polvo 2. Cuerpo ciclónico 3. Botón de liberación (en el recipiente para polvo)
2. Gire el filtro de malla como se muestra en la figura para soltar el bloqueo. Después retírelo del cuerpo ciclónico.
- **Fig.45:** 1. Filtro de malla
3. Desensamble el filtro de malla en tres componentes: prefiltro, filtro de esponja tubular y tubo de malla.
- i Presione los topes guía de la parte superior del tubo de malla hasta juntarlos.
- ii Pase los topes guía a través del agujero guía de la parte superior del prefiltro.
- iii Tire del prefiltro a lo largo del filtro de esponja tubular y del tubo de malla.
- iv Retire el filtro de esponja tubular del tubo de malla.
- **Fig.46:** 1. Prefiltro 2. Filtro de esponja tubular 3. Tubo de malla 4. Topes guía 5. Agujero guía

4. Elimine y sacuda el polvo de los filtros y tubo de malla manualmente.

► **Fig.47**

5. Lave los filtros y el tubo de malla en agua jabonosa cuando estén obstruidos con polvo y suciedad. Séquelos completamente en la sombra antes de utilizarlos.
- **Fig.48**
6. Vuelva a montar el filtro de malla.
- i Inserte el filtro de esponja tubular en el prefiltro.
- ii Inserte el tubo de malla en el filtro de esponja tubular y el prefiltro, pasando los topes guía de la parte superior del tubo de malla a través del agujero guía de la parte superior del prefiltro.
- iii Empuje el tubo de malla a través del filtro de esponja tubular y el prefiltro hasta que se bloquee en su sitio con un chasquido.
- **Fig.49:** 1. Prefiltro 2. Filtro de esponja tubular 3. Tubo de malla 4. Topes guía 5. Agujero guía
7. Vuelva a colocar el filtro de malla en el cuerpo ciclónico alineando los ganchos del filtro de malla con las aberturas de la salida de succión del cuerpo ciclónico. Gire el filtro de malla como se muestra en la figura hasta que los ganchos se bloqueen con un chasquido. Asegúrese de que el filtro de malla está instalado firmemente.
- **Fig.50:** 1. Filtro de malla 2. Cuerpo ciclónico 3. Gancho (en el filtro de malla) 4. Abertura

NOTA: Asegúrese de que el filtro de alto rendimiento o el filtro HEPA no se quede atascado entre el filtro de malla y el cuerpo ciclónico, luego coloque el filtro de malla en el cuerpo ciclónico.

Canales de aire de la unidad ciclónica

Las sustancias extrañas entrantes pueden bloquear los canales de aire de la unidad ciclónica y los flujos de aire cargados. Retire cualquier objeto de la trayectoria de aire si el rendimiento de succión está siendo afectado notablemente.

1. Con la boca de succión apuntando hacia abajo, sujete la unidad ciclónica firmemente, y luego retire la unidad ciclónica del cuerpo de la aspiradora despacio y en línea recta mientras mantiene presionado el botón de liberación de la unidad ciclónica.

► **Fig.51:** 1. Unidad ciclónica 2. Botón de liberación (en la unidad ciclónica) 3. Cuerpo de la aspiradora

NOTA: Puede que el polvo se disperse en el aire cuando desmonte la unidad ciclónica. Se recomienda poner una bolsa de la basura debajo de la unidad ciclónica.

2. Limpie cualquier sustancia que haya en los canales de aire.

Las sustancias extrañas son propensas a atascarse alrededor de la abertura de aire entrante.

► **Fig.52:** 1. Boca de succión 2. Abertura de aire entrante

3. Vuelva a poner la unidad ciclónica en el cuerpo de la aspiradora.

Solución de problemas

Antes de solicitar una reparación, compruebe los puntos siguientes.

Síntoma	Área a investigar	Método de reparación
Poca potencia de succión	¿Está el recipiente para polvo o el interior de la unidad ciclónica lleno de polvo?	Vacíe el recipiente para polvo o la unidad ciclónica.
	¿Están obstruidos los filtros?	Retire el polvo o lave el filtro de alto rendimiento/filtro HEPA/filtro de malla.
	¿Hay algo que bloquee los canales de aire entrante?	Retire cualquier resto de polvo y objetos de las aberturas y canales de aire.
	¿Está descargado el cartucho de batería?	Cargue cartucho de batería.
No funciona	¿Está descargado el cartucho de batería?	Cargue cartucho de batería.
Ruido y vibración	¿Están obstruidos los filtros?	Retire el polvo o lave el filtro de alto rendimiento/filtro HEPA/filtro de malla.
	¿Hay algo bloqueando las aberturas o agujeros?	Retire cualquier resto de polvo u objetos que pueda haber dentro de las boquillas, tubos y aberturas para aire.
	¿Está cerrada la boca de succión de la boquilla o del tubo?	Destape y abra la boca de succión de la boquilla y del tubo.
Paro del cepillo rotatorio y lámpara indicadora de modo parpadeando	¿Hay hilos y pelos enredados en el cepillo rotatorio?	Consulte la sección " <i>Cepillo rotatorio</i> " para quitar los hilos y pelos del cepillo rotatorio.
	¿Está el cepillo rotatorio correctamente colocado en la boquilla?	Coloque el cepillo rotatorio correctamente en la boquilla.
	¿Están la boquilla y el tubo de extensión (tubo recto) correctamente colocados en el aparato?	Coloque la boquilla y el tubo de extensión (tubo recto) correctamente en el aparato.
	¿Está el cepillo rotatorio parándose y la lámpara indicadora de modo parpadeando a pesar de que el cepillo rotatorio está colocado correctamente en la boquilla y no hay hilos ni pelos enredados en el cepillo rotatorio?	Apague el aparato y después enciéndalo otra vez. Si la lámpara indicadora de modo no deja de parpadear después de volver a poner el marcha el aparato, espere 1 minuto aproximadamente antes de reanudar el trabajo.
La boquilla flotante no detiene la rotación del cepillo rotatorio	¿Hay basura atascada entre el interruptor de detección de suelo y la boquilla?	Retire la basura atascada entre el interruptor de detección de suelo y la boquilla después de apagar el aparato.

⚠ PRECAUCIÓN: No intente reparar la aspiradora usted mismo.

ACCESORIOS OPCIONALES

⚠ PRECAUCIÓN: Estos accesorios o aditamentos están recomendados para su uso con la herramienta Makita especificada en este manual.

El uso de cualquier otro accesorio o aditamento puede suponer un riesgo de heridas personales. Utilice el accesorio o aditamento solamente con la finalidad indicada para el mismo.

- Filtro HEPA
- Boquilla para resquicios
- Bolsa de herramientas
- Recipiente para polvo
- Batería y cargador genuinos de Makita

NOTA: Algunos elementos de la lista podrán estar incluidos en el paquete de la herramienta como accesorios estándar. Pueden variar de un país a otro.

Si necesita cualquier ayuda para más detalles en relación con estos accesorios, pregunte al centro de servicio Makita local.

- Tubo de extensión (Tubo recto)
- Boquilla con cepillo rotatorio
- Boquilla para bastidores
- Manguera flexible
- Cepillo rotatorio
- Filtro de alto rendimiento

AVISO

- Para utilizadores na Europa: Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho de forma segura e tiverem compreendido os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Para utilizadores em áreas fora da Europa: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução relativamente à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças têm de ser supervisionadas, de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.
- PRECAUÇÃO: Antes de efetuar qualquer operação de manutenção, desligue o aparelho da fonte de alimentação. Efetue periodicamente a manutenção no aparelho.
- As baterias recarregáveis têm de ser removidas do dispositivo antes do carregamento.
- Para remover ou instalar a bateria, deslize a bateria para fora da ferramenta enquanto pressiona o botão na parte frontal da bateria.
- As baterias gastas têm de ser removidas do dispositivo e eliminadas de modo seguro. Siga os regulamentos locais relativos à eliminação de baterias.
- Se o dispositivo tiver de ser guardado sem ser utilizado durante um longo período de tempo, as baterias devem ser removidas.
- Os terminais de alimentação não devem ser submetidos a curto-circuito.

Bateria e carregador aplicável

Bateria	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F *: Bateria recomendada
Carregador	DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02

- Algumas das baterias e carregadores listados acima poderão não estar disponíveis, dependendo da sua região de residência.

⚠️AVISO: Utilize apenas as baterias e carregadores listados acima. A utilização de quaisquer outras baterias e carregadores pode causar ferimentos e/ou um incêndio.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:		CL004G
Capacidade		250 mL / 400 mL (específico do país)
Utilização contínua (com bateria BL4025)	1 (Modo silencioso)	Aprox. 60 min
	2 (Modo de velocidade normal)	Aprox. 40 min
	3 (Modo de velocidade alta)	Aprox. 20 min
	4 (Modo de velocidade máx.)	Aprox. 14 min
Comprimento total (com tubo, bocal e bateria BL4025)		1.094 mm
Voltagem nominal		C.C. 36 V - 40 V máx.
Peso líquido		1,6 - 2,2 kg


- Devido a um programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- As especificações podem variar de país para país.
- O peso não inclui os acessórios mas a(s) bateria(s). Os pesos combinados mais leve e mais pesado do aparelho e da(s) bateria(s) são indicados na tabela.

Símbolos

A seguir são apresentados os símbolos que podem ser utilizados para o equipamento. Certifique-se de que compreende o seu significado antes da utilização.



Leia o manual de instruções.



Uma bateria típica aplicável a este produto.



Não toque na peça rotativa do rolo de escovas e no interruptor de deteção do solo.



Aspire qualquer pó que se tenha acumulado nas aberturas de ventilação.



Apenas para países da UE
Devido à presença de componentes perigosos no equipamento, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, acumuladores e baterias podem ter um impacto negativo no meio ambiente e na saúde humana.
Não elimine aparelhos elétricos e eletrónicos ou baterias juntamente com resíduos domésticos!
De acordo com a Diretiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, acumuladores e baterias, bem como a respetiva adaptação à legislação nacional, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, acumuladores e baterias devem ser armazenados separadamente e entregues num ponto de recolha separado para resíduos municipais, que opere de acordo com os regulamentos de proteção ambiental.
Tal é indicado pelo símbolo de contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz colocado no equipamento.

Utilização a que se destina

Esta ferramenta serve para recolher pó seco.

AVISOS DE SEGURANÇA

Avisos de segurança do aspirador de pó a bateria

AVISO: IMPORTANTE! LEIA COM ATENÇÃO todos os avisos de segurança e todas as instruções ANTES DA UTILIZAÇÃO. Caso não siga os avisos e instruções, pode apanhar um choque elétrico, provocar um incêndio e/ou ferimentos graves.

1. Não exponha à chuva. Guarde dentro de casa.
2. Não permita que seja utilizado como brinquedo. Tenha cuidado especialmente quando o aparelho for utilizado por crianças ou próximo delas.
3. Utilize-o somente de acordo com as instruções deste manual. Utilize somente os acessórios

recomendados pelo fabricante.

4. Não utilize com uma bateria danificada. Se o aparelho não funcionar corretamente, for derubado, danificado, deixado ao ar livre ou cair na água, leve-o a um centro de assistência.
5. Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.
6. Não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não o utilize com uma abertura bloqueada; mantenha-o limpo, sem poeira, pelos, cabelos ou qualquer outra coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
7. Mantenha os cabelos, roupas largas, dedos e outras partes do corpo afastadas das aberturas e das peças em movimento.
8. Desligue todos os controlos antes de retirar a bateria.
9. Tenha cuidado especialmente ao limpar escadas.
10. Não utilize para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis, tal como gasolina, nem utilize em áreas onde esses produtos podem estar presentes.
11. Utilize somente o carregador fornecido pelo fabricante para recarregar.
12. Não utilize para aspirar algo que está a queimar ou a soltar fumo, tal como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
13. Não utilize sem o saco para pó e/ou os filtros devidamente instalados.
14. Não carregue a bateria ao ar livre.
15. Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador que é adequado para um tipo de conjunto de baterias poderá criar um risco de incêndio quando utilizado com outro conjunto de baterias.
16. Utilize aparelhos apenas com conjuntos de baterias especificamente designados. A utilização de quaisquer outros conjuntos de baterias poderá criar um risco de ferimentos e incêndio.
17. Quando (o) conjunto de baterias não estiver a ser utilizado, mantenha-o afastado de outros objetos de metal, tais como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos de metal pequenos que possam estabelecer ligação de um terminal a outro.
18. Mediante condições abusivas, o líquido poderá ser ejetado da bateria; evite o contacto. Caso ocorra o contacto acidentalmente, lavar com água.
19. Não utilize um conjunto de baterias ou um aparelho que se encontre danificado ou modificado. As baterias danificadas ou modificadas poderão exibir um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
20. Não exponha um conjunto de baterias ou um aparelho a incêndio ou temperatura excessiva. A exposição a incêndio ou a uma temperatura superior a 130 °C poderá causar uma explosão.
21. Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o conjunto de baterias ou o aparelho fora da amplitude de temperaturas especificada nas instruções. O carregamento

incorreto ou a temperaturas fora da amplitude especificada poderá danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

22. **Não permita que a familiaridade adquirida pelo uso frequente das ferramentas o tornem complacente e o faça ignorar os princípios de segurança da ferramenta.** Uma ação descuidada pode causar lesões graves numa fração de segundos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS

Este aparelho destina-se à utilização doméstica.

1. Antes de utilizar o aparelho, leia cuidadosamente este manual de instruções bem como o manual do carregador.
2. Não aspire os seguintes materiais:
 - Materiais quentes, tais como cigarros acesos ou faíscas/pó de metal produzidos ao esmerilar/cortar metal
 - Materiais inflamáveis, tais como gasolina, diluentes, benzina, querosene ou tinta
 - Materiais explosivos como nitroglicerina
 - Materiais inflamáveis, tais como alumínio, zinco, magnésio, titânio, fósforo ou celulósido
 - Sujidade húmida, água, óleo, etc.
 - Artigos rígidos com arestas cortantes, tais como aparas de madeira, metais, pedras, vidros, pregos, pinos e lâminas de barbear
 - Pó para solidificar, como cimento ou tónor
 - Pó condutivo, tal como metal ou carbono
 - Partículas minúsculas como de betãoIsso pode provocar incêndio, ferimentos e/ou danos à propriedade.
3. Desligue o aspirador imediatamente se notar qualquer funcionamento anormal.
4. Se deixar cair ou bater o aspirador, inspecione cuidadosamente para ver se há rachaduras ou danos antes de utilizar.
5. Não aproxime de fogões nem de outras fontes de calor.
6. Não bloqueie os orifícios de entrada e saída de ar.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Instruções de segurança importantes para a bateria

1. Antes de utilizar a bateria, leia todas as instruções e etiquetas de precaução no (1) carregador de bateria (2) bateria e (3) produto que utiliza a bateria.
2. Não desmonte ou manipule a bateria. Pode resultar num incêndio, em calor excessivo ou numa explosão.
3. Se o tempo de funcionamento se tornar excessivamente curto, pare o funcionamento

imediatamente. Pode resultar em sobreaquecimento, possíveis queimaduras e mesmo explosão.

4. Se entrar eletrólito nos seus olhos, lave-os com água e consulte imediatamente um médico. Pode resultar em perda de visão.
5. Não coloque a bateria em curto-circuito:
 - (1) Não toque nos terminais com qualquer material condutor.
 - (2) Evite guardar a bateria juntamente com outros objetos metálicos tais como pregos, moedas, etc.
 - (3) Não exponha a bateria à água ou chuva. Um curto-circuito pode ocasionar um enorme fluxo de corrente, sobreaquecimento, possíveis queimaduras e mesmo estragar-se.
6. Não guarde nem utilize a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura pode atingir ou exceder 50 °C.
7. Não queime a bateria mesmo que esteja estragada ou completamente gasta. A bateria pode explodir no fogo.
8. Não pregue, corte, esmague, atire, deixe cair a bateria, nem bata a bateria contra um objeto rijo. Esta conduta pode resultar num incêndio, em calor excessivo ou numa explosão.
9. Não utilize uma bateria danificada.
10. As baterias de íões de lítio contidas na ferramenta são sujeitas aos requisitos da DGL (Dangerous Goods Legislation - Legislação de bens perigosos).

Para o transporte comercial, por exemplo, por terceiros ou agentes de expedição, têm de ser observados os requisitos referentes à embalagem e etiquetagem.

Para preparação do artigo a ser expedido, é necessário consultar um perito em materiais perigosos. Tenha ainda em conta a possibilidade de existirem regulamentos nacionais mais detalhados.

Coloque fita-cola ou tape os contactos abertos e embale a bateria de tal forma que não possa mover-se dentro da embalagem.
11. Quando eliminar a bateria, remova-a da ferramenta e elimine-a num local seguro. Siga os regulamentos locais relacionados com a eliminação de baterias.
12. Utilize as baterias apenas com os produtos especificados pela Makita. Instalar as baterias em produtos não-conformes poderá resultar num incêndio, calor excessivo, explosão ou fuga de eletrólito.
13. Se a ferramenta não for utilizada durante um período de tempo prolongado, a bateria deve ser removida da ferramenta.
14. Durante e após a utilização, a bateria pode aquecer, o que pode provocar queimaduras ou queimaduras a baixa temperatura. Preste atenção ao manuseamento de baterias quentes.
15. Não toque no terminal da ferramenta imediatamente após a utilização, pois pode ficar suficientemente quente para provocar queimaduras.
16. Não permita a adesão de aparas, pó ou

sujidade nos terminais, nos orifícios e nas ranhuras da bateria. Poderá fazer com que a ferramenta ou a bateria aqueça, incendeie, rebente e avarie, resultando em queimaduras ou ferimentos corporais.

17. **A menos que a ferramenta suporte a utilização perto de linhas elétricas de alta tensão, não utilize a bateria perto de linhas elétricas de alta tensão.** Pode resultar no mau funcionamento ou na avaria da ferramenta ou bateria.
18. **Mantenha a bateria afastada das crianças.**

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

⚠PRECAUÇÃO: Utilize apenas baterias genuínas da Makita. A utilização de baterias não genuínas da Makita ou de baterias que foram alteradas, pode resultar no rebentamento da bateria provocando incêndios, ferimentos pessoais e danos. Além disso, anulará da garantia da Makita no que se refere à ferramenta e ao carregador Makita.

OBSERVAÇÃO: A Makita não é responsável por quaisquer acidentes resultantes do uso de baterias não genuínas da Makita ou baterias que tenham sido modificadas. As baterias genuínas da Makita foram rigorosamente avaliadas quanto a compatibilidade com as ferramentas e os carregadores da Makita, em linha com a legislação e as normas de segurança aplicáveis.

Conselhos para manter a máxima vida útil da bateria

1. **Carregue a bateria antes que esteja completamente descarregada. Pare sempre o funcionamento da ferramenta e carregue a bateria quando notar menos poder na ferramenta.**
2. **Nunca carregue uma bateria completamente carregada. Carregamento excessivo diminui a vida útil da bateria.**
3. **Carregue a bateria à temperatura ambiente de 10 °C – 40 °C. Deixe que uma bateria quente arrefeça antes de a carregar.**
4. **Quando não utilizar a bateria, remova-a da ferramenta ou do carregador.**
5. **Carregue a bateria se não a utilizar durante um longo período de tempo (mais de seis meses).**

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

⚠PRECAUÇÃO: Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a bateria foi retirada antes de regular ou verificar qualquer função na ferramenta.

Instalação ou remoção da bateria

⚠PRECAUÇÃO: Desligue sempre a ferramenta antes de colocar ou retirar a bateria.

⚠PRECAUÇÃO: Segure firmemente a ferramenta e a bateria quando instalar ou remover a bateria. Se não segurar firmemente a ferramenta e a bateria pode fazer com que escoreguem das suas mãos resultando em danos na ferramenta e na bateria e ferimentos pessoais.

Para instalar a bateria, alinhe a lingueta na bateria com a ranhura na caixa e deslize-a para a posição correta. Insira-a por completo até bloquear na posição correta com um pequeno clique. Se conseguir ver o indicador vermelho conforme apresentado na figura, não está completamente bloqueada.

Para retirar a bateria, deslize-a para fora da ferramenta enquanto desliza o botão na frente da bateria.

► **Fig.1:** 1. Indicador vermelho 2. Botão 3. Bateria

⚠PRECAUÇÃO: Instale sempre a bateria até ao fim, até deixar de ver o indicador vermelho.

Caso contrário, a bateria poderá cair da ferramenta acidentalmente e provocar ferimentos em si mesmo ou em alguém próximo.

⚠PRECAUÇÃO: Não instale a bateria à força. Se a bateria não deslizar facilmente é porque não foi colocada corretamente.

Sistema de proteção da ferramenta/bateria

A ferramenta está equipada com um sistema de proteção da ferramenta/bateria. Este sistema desliga automaticamente a alimentação do motor para prolongar a vida útil da ferramenta e da bateria. A ferramenta para automaticamente durante a operação se a ferramenta ou a bateria for colocada sob uma das seguintes condições.

Proteção contra sobrecarga

A ferramenta/bateria é utilizada de uma forma que causa a absorção de uma corrente anormalmente alta. Neste caso, desligue a ferramenta e pare a aplicação que fez com que a ferramenta ficasse sobrecarregada. Depois, ligue a ferramenta para a reiniciar.

Proteção contra sobreaquecimento

A ferramenta/bateria está sobreaquecida. Nesta situação, deixe a ferramenta/bateria arrefecer antes de voltar a ligar a ferramenta.

Proteção contra descarga excessiva

A carga restante da bateria está baixa demais e a ferramenta não funciona. Nesse caso, retire a bateria e recarregue-a.

Proteções contra outras causas

O sistema de proteção foi também concebido para outras causas que possam danificar o aparelho e permite ao aparelho parar automaticamente. Tome todas

as medidas que se seguem para eliminar as causas quando o aparelho tiver parado ou interrompido temporariamente a operação.

1. Desligue o aparelho e, em seguida, volte a ligá-lo para reiniciar.
2. Carregue a(s) bateria(s) ou substitua-a(s) por bateria(s) recarregada(s).
3. Deixe o aparelho e a(s) bateria(s) arrefecerem.

Se não for possível constatar qualquer melhoria através do restauro do sistema de proteção, contacte o centro de assistência Makita local.

Indicação da capacidade restante da bateria

Prima o botão de verificação na bateria para indicar a capacidade restante da bateria. As luzes indicadoras acendem durante alguns segundos.

► **Fig.2:** 1. Luzes indicadoras 2. Botão de verificação

Luzes indicadoras			Capacidade restante
 Aceso	 Apagado	 A piscar	
			75% a 100%
			50% a 75%
			25% a 50%
			0% a 25%
			Carregar a bateria.
			A bateria pode estar avariada.

NOTA: Dependendo das condições de utilização e da temperatura ambiente, a indicação pode ser ligeiramente diferente da capacidade real.

NOTA: A primeira luz indicadora (extremo esquerdo) pisca quando o sistema de proteção da bateria funciona.

Ação do interruptor

Para efetuar o arranque do aspirador, prima simplesmente o botão LIGAR/DESLIGAR. Para desligar, prima novamente o botão LIGAR/DESLIGAR.

Pode alterar a potência de sucção do aspirador em quatro passos premindo o botão de mudança da potência de sucção. De cada vez que premir este botão, o modo Silencioso/Normal/Alta/Máx. repete-se num ciclo.

Nível	Indicação	Modo
1		Modo silencioso
2		Modo de velocidade normal
3		Modo de alta velocidade

Nível	Indicação	Modo
4		Modo de velocidade máx.

► **Fig.3:** 1. Botão de mudança da potência de sucção 2. Botão LIGAR/DESLIGAR

NOTA: O aspirador inicia a operação com a mesma potência de sucção da última operação.

Acender a luz

⚠PRECAUÇÃO: Não olhe diretamente para a luz nem olhe diretamente para a fonte de luz.

Para acender a lâmpada, prima o botão de mudança da potência de sucção. A lâmpada apaga-se em, aproximadamente, 10 segundos.

Enquanto o aspirador está a funcionar, a lâmpada acende-se.

A lâmpada apaga-se, aproximadamente, 10 segundos depois de parar a operação.

NOTA: Quando a restante capacidade da bateria ficar fraca, a lâmpada começa a piscar. O momento em que a lâmpada começa a piscar depende da temperatura no local de trabalho e das condições da bateria.

► **Fig.4:** 1. Botão de mudança da potência de sucção 2. Botão LIGAR/DESLIGAR 3. Lâmpada

Bocal com rolo de escovas

⚠PRECAUÇÃO: Enquanto o aparelho estiver ligado, mantenha o rosto e as mãos afastados do bocal e não toque no interruptor de deteção do solo. O incumprimento desta instrução pode provocar ferimentos.

⚠PRECAUÇÃO: Não fixe o interruptor de deteção do solo na posição ativada. O incumprimento desta instrução pode provocar ferimentos.

► **Fig.5:** 1. Interruptor de deteção do solo 2. Rolo de escovas

Para rodar o rolo de escovas, coloque o bocal no solo de modo que o interruptor de deteção do solo esteja ativado e ligue o aparelho.

Para parar o rolo de escovas, desligue o aparelho.

NOTA: Quando o aparelho detetar a sobrecarga do rolo de escovas, a lâmpada do indicador de modo pisca no modo selecionado e o rolo de escovas para de rodar. Nesta situação, consulte a secção “Resolução de problemas” para eliminar a causa da intermitência.

► **Fig.6:** 1. Lâmpada do indicador de modo

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

Específico para o país

► Fig.7

1	Caixa do pó de 250 mL (acessório opcional)	2	Caixa do pó de 400 mL (acessório opcional)	3	Filtro de rede	4	Corpo de ciclone
5	Filtro de elevado desempenho (estrutura do filtro na cor cinzenta) (acessório opcional)	6	Filtro HEPA (estrutura do filtro na cor branca) (acessório opcional)	7	Armação do aspirador	8	Alça de mão (específico do país)

MONTAGEM

⚠PRECAUÇÃO: Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a bateria retirada antes de executar qualquer trabalho na ferramenta.

⚠PRECAUÇÃO: Certifique-se de que prende os filtros no aspirador de forma adequada. Os filtros com orifícios ou os não presos de forma adequada podem permitir a entrada de pó na caixa do motor. Tal pode provocar a falha do motor ou incêndios.

Instalar e remover os acessórios do aspirador

⚠PRECAUÇÃO: Após instalar os acessórios, verifique se estes estão firmemente instalados. Se instalar os acessórios de forma imperfeita, estes podem soltar-se e provocar ferimentos pessoais.

⚠PRECAUÇÃO: Tenha cuidado para não prender o(s) dedo(s) quando instalar todos os acessórios e componentes. Prender o(s) dedo(s) pode provocar ferimentos.

⚠PRECAUÇÃO: Tenha cuidado para não bater com a mão na parede, etc. quando remover os acessórios.

⚠PRECAUÇÃO: Mantenha as peças de metal, a água e outros objetos estranhos afastados dos terminais do aparelho.

⚠PRECAUÇÃO: Quando instalar o acessório com peças rotativas, tenha cuidado para que os dedos não fiquem presos nas peças rotativas.

Para instalar o acessório, insira-o no bocal de sucção do aspirador até encaixar. Certifique-se de que o acessório está bloqueado.

► Fig.8: 1. Bocal de sucção 2. Acessório com a função de bloqueio 3. Gancho (no acessório)

OBSERVAÇÃO: Quando instalar o acessório com a função de bloqueio, certifique-se de que alinha o botão de libertação no aspirador com o gancho no acessório. Se não estiverem alinhados, o acessório não bloqueia e pode soltar-se do aspirador.

Para remover o acessório, retire-o do aspirador

enquanto pressiona e segura o botão de libertação.

► Fig.9: 1. Botão de libertação (da função de bloqueio) 2. Acessório com a função de bloqueio

NOTA: O bocal sem rolo de escovas e o acessório sem função de bloqueio também podem ser instalados.

OPERAÇÃO

⚠PRECAUÇÃO: Não coloque o rosto próximo do orifício de ventilação quando utilizar o aspirador. Se objetos estranhos forem soprados para os olhos, pode resultar em ferimentos pessoais.

⚠PRECAUÇÃO: Certifique-se de que todos os acessórios e componentes estão fixos na posição devida antes da utilização.

OBSERVAÇÃO: Evite utilizar o aspirador numa posição horizontal virada para cima. Caso contrário, pode fazer com que o filtro de rede fique obstruído.

OBSERVAÇÃO: Utilize sempre o aspirador com os filtros instalados. A utilização do aspirador sem filtros pode dar origem a uma avaria do motor.

OBSERVAÇÃO: Esvazie a caixa do pó na unidade de ciclone quando o pó tiver acumulado. A utilização continuada vai provocar o enfraquecimento da força de sucção.

A unidade de ciclone ajuda a reduzir a quantidade de pó que entra no aspirador, melhorando o desempenho de sucção com a eliminação fácil e simples do pó.

Limpeza (Sucção)

Bocal com rolo de escovas + Tubo extensor (tubo reto)

O tubo extensor encaixa entre o bocal e o próprio aspirador. Esta disposição é conveniente para limpar uma tapete e um pavimento numa posição vertical.

► Fig.10: 1. Armação do aspirador 2. Tubo extensor 3. Bocal

Bocal com rolo de escovas

Prenda o bocal para limpar mesas, secretárias, móveis, etc. O bocal encaixa com facilidade.

► **Fig.11:** 1. Bocal

NOTA: Quando a caixa do pó de 400 mL (acessório opcional) está presa, não é possível operar com o bocal com rolo de escovas diretamente preso na armação do aspirador.

Bocal para caixilhos

Encaixe o bocal para caixilhos para limpeza de cantos e frestas de automóveis ou móveis.

► **Fig.12:** 1. Bocal para caixilhos 2. Armação do aspirador

Pode guardar o bocal para caixilhos no suporte do bocal.

Para prender o suporte do bocal, alinhe o braço curto do suporte do bocal entre as saliências inferiores no tubo extensor e, em seguida, prenda o braço longo do suporte do bocal entre as saliências superiores no tubo extensor.

Para remover o suporte do bocal, siga o procedimento de aneação pela ordem inversa.

► **Fig.13:** 1. Suporte do bocal 2. Braço curto 3. Braço longo 4. Saliência inferior 5. Saliência superior 6. Bocal para caixilhos 7. Tubo extensor

PRECAUÇÃO: Tenha cuidado para não prender o(s) dedo(s) entre o bocal para caixilhos e o suporte do bocal. Prender o(s) dedo(s) pode provocar ferimentos.

Bocal para caixilhos + Tubo extensor (tubo reto)

Utilize este arranjo para limpar em locais estreitos onde o aspirador não entra ou em locais altos de difícil acesso.

► **Fig.14:** 1. Bocal para caixilhos 2. Tubo extensor 3. Armação do aspirador

Eliminar o pó

PRECAUÇÃO: Esvazie o aspirador antes que fique muito cheio, caso contrário a força de sucção diminuirá.

PRECAUÇÃO: Tenha cuidado para não prender o(s) dedo(s) entre a caixa do pó e o corpo de ciclone quando realizar a remontagem.

Elimine o pó acumulado como indicado a seguir antes que chegue à marca "MAX".

1. Aponte o aspirador com a cabeça para baixo, segure a caixa do pó firmemente e, em seguida, separe-a do corpo de ciclone enquanto pressiona sem soltar os botões de libertação em ambos os lados da caixa do pó.

► **Fig.15:** 1. Marca "MAX" 2. Caixa do pó 3. Botão de libertação (na caixa do pó) 4. Filtro de rede

2. Esvazie a caixa do pó e limpe o pó aderido do filtro de rede.

► **Fig.16**

3. Coloque a caixa do pó novamente no corpo de ciclone para fixá-la na posição correta até encaixar.

► **Fig.17:** 1. Caixa do pó 2. Botão de libertação (na caixa do pó) 3. Corpo de ciclone

PRECAUÇÃO: O pó pode levantar quando estiver a eliminá-lo da caixa do pó. Tenha cuidado para não permitir a entrada de pó nos seus olhos.

OBSERVAÇÃO: Quando a caixa do pó ficar suja, remova-a e limpe-a com água. Seque a caixa do pó completamente antes da remontagem e utilização.

OBSERVAÇÃO: Se a força de sucção não melhorar mesmo após eliminar o pó e limpar o filtro de rede, verifique se o pó se acumulou dentro do corpo de ciclone ou se ocorreu obstrução.

MANUTENÇÃO

PRECAUÇÃO: Certifique-se sempre de que a ferramenta se encontra desligada e de que a bateria foi retirada antes de executar qualquer inspeção ou manutenção.

PRECAUÇÃO: Certifique-se de que prende os filtros no aspirador de forma adequada. Os filtros com orifícios ou os não presos de forma adequada podem permitir a entrada de pó na caixa do motor. Tal pode provocar a falha do motor ou incêndios.

OBSERVAÇÃO: Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, álcool ou produtos semelhantes. Pode ocorrer a descoloração, deformação ou rachaduras.

Para manter a SEGURANÇA e a FIABILIDADE do produto, as reparações e qualquer outra manutenção ou ajuste devem ser levados a cabo pelos centros de assistência Makita autorizados ou pelos centros de assistência de fábrica, utilizando sempre peças de substituição Makita.

Após utilização

PRECAUÇÃO: Colocar o aspirador contra a parede sem qualquer outro suporte pode fazer com que o aspirador caia, resultando em ferimentos corporais ou danos no aspirador.

► **Fig.18**

PRECAUÇÃO: Quando colocar o aspirador contra a secretária ou outro objeto, certifique-se de que coloca o gancho firmemente contra o objeto e suporte o aspirador com o bocal em contacto com o solo. Se o aspirador cair, tal pode causar ferimentos pessoais ou danos no aspirador.

► **Fig.19:** 1. Gancho (na armação do aspirador)

Manutenção regular

OBSERVAÇÃO: Limpe os filtros na unidade de ciclone ou no próprio aspirador quando ficarem obstruídos. A utilização continuada no estado obstruído pode dar origem a aquecimento ou avaria do motor.

OBSERVAÇÃO: Não sobre pó colado no aspirador e nos filtros através do espanador de pó. Traz pó para dentro do compartimento e causa avaria.

OBSERVAÇÃO: Remova qualquer pó das aberturas de ventilação do bocal. O incumprimento desta instrução pode dar origem a incêndio ou falha.

A manutenção regular é necessária para restaurar as condições de funcionamento normais.

Armação do aspirador

Limpe o exterior do aspirador (armação do aspirador) com um pano humedecido em água e sabão e limpe as aberturas de sucção.

► Fig.20

Unidade de ciclone e filtros

OBSERVAÇÃO: Sacuda o pó e limpe o interior da unidade de ciclone e os filtros quando o desempenho de sucção se tornar menos eficaz, independentemente da quantidade de pó recolhido na caixa do pó.

OBSERVAÇÃO: Após lavar os filtros, seque-os bem antes da utilização. Os filtros secos de forma insuficiente podem prejudicar a sucção e diminuir a vida útil do motor.

OBSERVAÇÃO: Após limpar os filtros, certifique-se de que os volta a instalar antes da utilização. Se utilizar o aspirador sem os filtros, o pó entra na caixa do motor e provoca anomalias.

Unidade de ciclone

1. Bata várias vezes na unidade de ciclone com a mão para remover o pó aderido na superfície interior da unidade de ciclone e do filtro.

► Fig.21: 1. Unidade de ciclone

2. Com o bocal de sucção a apontar para baixo, segure firmemente a unidade de ciclone e, em seguida, desprenda de forma lenta e direta a unidade de ciclone da armação do aspirador enquanto pressiona e segura o botão de libertação na unidade de ciclone.

► Fig.22: 1. Unidade de ciclone 2. Botão de libertação (na unidade de ciclone) 3. Armação do aspirador

NOTA: O pó pode levantar quando a unidade de ciclone for desmontada. Recomenda-se que coloque um saco do lixo sob a unidade de ciclone.

3. Aperte o filtro e retire-o da unidade de ciclone.

► Fig.23: 1. Filtro

NOTA: O tipo de filtro instalado na altura do envio depende da sua região de residência.

4. Retire o pó do interior da unidade de ciclone e do

filtro e, em seguida, volte a colocar o filtro na unidade de ciclone.

► Fig.24

5. Volte a colocar a unidade de ciclone na armação do aspirador. Alinhe o gancho na unidade de ciclone com a ranhura na armação do aspirador. Em seguida, volte a deslizar a unidade de ciclone para a armação do aspirador até clicar. Certifique-se de que a unidade de ciclone está bloqueada e que o gancho está na ranhura na armação do aspirador.

► Fig.25: 1. Unidade de ciclone 2. Ranhura 3. Gancho (na unidade de ciclone) 4. Armação do aspirador

Filtro de elevado desempenho

Acessório opcional

1. Desmonte a unidade de ciclone da armação do aspirador.

2. Aperte o filtro de elevado desempenho e retire-o da unidade de ciclone.

► Fig.26: 1. Filtro de elevado desempenho 2. Unidade de ciclone

3. Limpe e sacuda manualmente o pó do filtro de elevado desempenho.

► Fig.27

4. Lave o filtro de elevado desempenho em água e sabão quando estiver obstruído com pó e sujidade. Seque-o completamente à sombra antes de utilizar.

► Fig.28

NOTA: Evite apertar a extremidade do acessório (anel vedante de borracha) do filtro de elevado desempenho quando pendurá-lo para secar.

5. Segure a extremidade de montagem do filtro de elevado desempenho e aperte-a novamente para dentro da unidade de ciclone.

► Fig.29: 1. Filtro de elevado desempenho 2. Unidade de ciclone

Filtro HEPA

Acessório opcional

OBSERVAÇÃO: Não esfregue ou arranhe o filtro HEPA com objetos duros, tais como uma escova e uma palheta.

1. Desmonte a unidade de ciclone da armação do aspirador.

2. Aperte o filtro HEPA (coberto com pré-filtro de elevado desempenho) e retire-o da unidade de ciclone.

► Fig.30: 1. Filtro HEPA (coberto com pré-filtro de elevado desempenho) 2. Unidade de ciclone

3. Desmonte o pré-filtro de elevado desempenho do filtro HEPA rodando-o manualmente.

► Fig.31: 1. Pré-filtro de elevado desempenho 2. Filtro HEPA

4. Limpe e sacuda manualmente o pó do pré-filtro de elevado desempenho e do filtro HEPA.

► Fig.32

5. Lave o pré-filtro de elevado desempenho e o filtro HEPA em água e sabão. Enxágue e seque-os

completamente à sombra antes de utilizar.

► Fig.33

NOTA: Evite apertar a extremidade do acessório (anel vedante de borracha) do filtro HEPA quando pendurá-lo para secar.

6. Instale o pré-filtro de elevado desempenho no filtro HEPA.

- **Fig.34:** 1. Pré-filtro de elevado desempenho
2. Filtro HEPA

7. Segure a extremidade de montagem do filtro HEPA (coberto com pré-filtro de elevado desempenho) e aperte-a novamente para dentro da unidade de ciclone.

- **Fig.35:** 1. Filtro HEPA (coberto com o pré-filtro de elevado desempenho) 2. Unidade de ciclone

Manutenção com base nas condições

OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que encaixa firmemente o rolo de escovas na parte de montagem do bocal e bloqueie de forma segura a tampa inferior.

OBSERVAÇÃO: Remova os fios e os cabelos emaranhados no rolo de escovas. O incumprimento desta instrução pode dar origem a incêndio ou falha.

OBSERVAÇÃO: Limpe o filtro de rede na unidade de ciclone quando ficar obstruído. A utilização continuada no estado obstruído pode dar origem a aquecimento ou avaria do motor.

OBSERVAÇÃO: Remova o pó quando o pó se tiver acumulado nos terminais do aparelho. O incumprimento desta instrução pode dar origem a incêndio ou falha.

OBSERVAÇÃO: Remova qualquer pó da abertura de ventilação do bocal. O incumprimento desta instrução pode dar origem a incêndio ou falha.

É necessário realizar uma limpeza profunda e localizada de acordo com o desempenho da sua ferramenta.

Abertura de ventilação do bocal

Aspire qualquer pó que se tenha acumulado nas aberturas de ventilação do bocal.

- **Fig.36:** 1. Abertura de ventilação do bocal 2. Bocal do aspirador

Rolo de escovas

OBSERVAÇÃO: Não lave o rolo de escovas. A respetiva lavagem pode encurtar a vida útil do rolo de escovas ou provocar avarias.

Remova o rolo de escovas e utilize uma tesoura para remover os fios e os cabelos do rolo de escovas quando o rolo de escovas para de rodar ou quando os fios e os cabelos ficarem emaranhados no rolo de escovas.

1. Desbloqueie a chapa de bloqueio e remova a

tampa inferior.

- **Fig.37:** 1. Chapa de bloqueio 2. Tampa interior

2. Remova o rolo de escovas e, em seguida, remova a tampa do rolo de escovas.

- **Fig.38:** 1. Rolo de escovas 2. Tampa

NOTA: Se as cerdas do rolo de escovas ficarem curtas, substitua o rolo de escovas (acessório opcional) por um novo. A operação do aparelho com as cerdas do rolo de escovas curtas dá origem a uma má recolha de pó.

3. Remova os fios e os cabelos do rolo de escovas utilizando uma tesoura e o pó do eixo.

- **Fig.39:** 1. Eixo

4. Remova manualmente os fios e os cabelos do eixo rotativo.

- **Fig.40:** 1. Eixo rotativo 2. Bocal

5. Prenda a tampa no rolo de escovas.

- **Fig.41:** 1. Tampa 2. Rolo de escovas

6. Prenda o orifício do eixo rotativo do rolo de escovas no eixo rotativo e, em seguida, instale o rolo de escovas conforme apresentado na figura.

- **Fig.42:** 1. Eixo rotativo 2. Orifício do eixo rotativo
3. Rolo de escovas

7. Prenda a tampa inferior enganchando o gancho na ponta da tampa inferior no orifício do bocal e bloqueie a chapa de bloqueio.

- **Fig.43:** 1. Chapa de bloqueio 2. Tampa interior
3. Gancho (na tampa inferior) 4. Orifício do bocal

Filtro de rede

Quando a caixa do pó ficar suja ou o filtro de rede estiver obstruído, remova-os e lave-os com água. (Consulte "Eliminar o pó" para ficar a conhecer o procedimento de remoção.)

1. Segure a caixa do pó firmemente e separe-a do corpo de ciclone enquanto pressiona sem soltar os botões de libertação em ambos os lados da caixa do pó.

- **Fig.44:** 1. Caixa do pó 2. Corpo de ciclone 3. Botão de libertação (na caixa do pó)

2. Rode o filtro de rede como indicado na figura para desengatar o bloqueio. Em seguida, desprenda-o do corpo de ciclone.

- **Fig.45:** 1. Filtro de rede

3. Desmonte o filtro de rede em três componentes: pré-filtro, filtro de esponja tubular e tubo de rede.

i Aperte os batentes da guia em cima do tubo de rede, juntando-os.

ii Passe os batentes da guia por baixo através do orifício da guia em cima do pré-filtro.

iii Puxe o pré-filtro ao longo do filtro de esponja tubular e do tubo de rede.

iv Remova o filtro de esponja tubular do tubo de rede.

- **Fig.46:** 1. Pré-filtro 2. Filtro de esponja tubular
3. Tubo de rede 4. Batentes da guia
5. Orifício da guia

4. Limpe e sacuda manualmente o pó dos filtros e do tubo de rede.

► Fig.47

5. Lave os filtros e o tubo de rede em água e sabão quando estiverem obstruídos com pó e sujeidade. Seque-os completamente à sombra antes de utilizar.

► Fig.48

6. Remonte o filtro de rede.

i Insira o filtro de esponja tubular no pré-filtro.

ii Insira o tubo de rede no filtro de esponja tubular e no pré-filtro, passando os batentes da guia em cima do tubo de rede através do orifício da guia em cima do pré-filtro.

iii Empurre o tubo de rede através do filtro de esponja tubular e do pré-filtro até bloquear na devida posição com um clique.

► Fig.49: 1. Pré-filtro 2. Filtro de esponja tubular
3. Tubo de rede 4. Batentes da guia
5. Orifício da guia

7. Instale o filtro de rede novamente no corpo de ciclone, alinhando os ganchos no filtro de rede com as portas na saída de sucção do corpo de ciclone. Rode o filtro de rede como indicado na figura até os ganchos ficarem bloqueados com um clique. Certifique-se de que o filtro de rede está firmemente instalado.

► Fig.50: 1. Filtro de rede 2. Corpo de ciclone
3. Gancho (no filtro de rede) 4. Porta

NOTA: Certifique-se de que o filtro de elevado desempenho ou o filtro HEPA não fica preso entre o filtro de rede e o corpo de ciclone, e depois prenda o filtro de rede no corpo de ciclone.

Canais de ar na unidade de ciclone

As substâncias estranhas introduzidas podem bloquear os canais de ar na unidade de ciclone e carregar os fluxos de ar. Remova quaisquer obstáculos no trajeto do ar se o desempenho de sucção estiver a ser afetado notoriamente.

1. Com o bocal de sucção a apontar para baixo, segure firmemente a unidade de ciclone e, em seguida, despenda de forma lenta e direta a unidade de ciclone da armação do aspirador enquanto pressiona e segura o botão de libertação na unidade de ciclone.

► Fig.51: 1. Unidade de ciclone 2. Botão de libertação (na unidade de ciclone) 3. Armação do aspirador

NOTA: O pó pode levantar quando a unidade de ciclone for desmontada. Recomenda-se que coloque um saco do lixo sob a unidade de ciclone.

2. Limpe qualquer substância presente nos canais de ar.

É provável que substâncias estranhas fiquem presas em redor de uma porta de entrada de ar.

► Fig.52: 1. Bocal de sucção 2. Porta de entrada de ar

3. Volte a colocar a unidade de ciclone na armação do aspirador.

Resolução de problemas

Antes de solicitar reparações, verifique os seguintes pontos.

Sintoma	Área a verificar	O que fazer
Potência de sucção fraca	A caixa do pó ou o interior da unidade de ciclone está cheio de pó?	Esvazie a caixa do pó ou o interior da unidade de ciclone.
	Os filtros estão obstruídos?	Sacuda o pó ou lave o filtro de elevado desempenho/filtro HEPA/filtro de rede.
	Existe algo a bloquear os canais de ar de entrada?	Limpe qualquer pó e objetos que existam nas aberturas de ar e nos canais.
	A bateria está descarregada?	Carregue a bateria.
Não funciona	A bateria está descarregada?	Carregue a bateria.
Ruído e vibração	Os filtros estão obstruídos?	Sacuda o pó ou lave o filtro de elevado desempenho/filtro HEPA/filtro de rede.
	Está alguma coisa a bloquear as aberturas ou os orifícios?	Limpe quaisquer pós e objetos que existam nos bocais, nos tubos e nas aberturas de ar.
	O bocal de sucção do bocal ou do tubo está fechado?	Destape e abra o bocal de sucção do bocal e do tubo.
Paragem do rolo de escovas e lâmpada do indicador de modo a piscar	Estão fios e cabelos emaranhados no rolo de escovas?	Consulte a secção "Rolo de escovas" para remover os fios e os cabelos do rolo de escovas.
	O rolo de escovas está a parar e a lâmpada do indicador de modo está a piscar apesar de o rolo de escovas estar preso de forma correta no bocal?	Prenda o rolo de escovas de forma correta no bocal.
	O bocal e o tubo extensor (tubo reto) estão presos de forma correta no aparelho?	Prenda o bocal e o tubo extensor (tubo reto) de forma correta no aparelho.
	O rolo de escovas está a parar e a lâmpada do indicador de modo está a piscar apesar de o rolo de escovas estar preso de forma correta no bocal e não estarem fios e cabelos emaranhados no rolo de escovas?	Desligue o aparelho e, em seguida, volte a ligá-lo. Se a lâmpada do indicador de modo não parar de piscar após reiniciar o aparelho, aguarde cerca de 1 minuto antes de retomar o trabalho.

Sintoma	Área a verificar	O que fazer
O bocal flutuante não impede o rolo de escovas de rodar	Está lixo preso entre o interruptor de deteção do solo e o bocal?	Remova o lixo preso entre o interruptor de deteção do solo e o bocal após desligar a alimentação do aparelho.

⚠PRECAUÇÃO: Não tente reparar o aspirador por sua conta.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

⚠PRECAUÇÃO: Estes acessórios ou peças são recomendados para utilização com a ferramenta Makita especificada neste manual. A utilização de outros acessórios ou peças pode ser perigosa para as pessoas. Utilize apenas acessórios ou peças para os fins indicados.

Se necessitar de informações adicionais relativas a estes acessórios, solicite-as ao seu centro de assistência Makita.

- Tubo extensor (tubo reto)
- Bocal com rolo de escovas
- Bocal para caixilhos
- Mangueira flexível
- Rolo de escovas
- Filtro de elevado desempenho
- Filtro HEPA
- Bocal para frestas
- Bolsa da ferramenta
- Caixa do pó
- Bateria e carregador genuínos da Makita

NOTA: Alguns itens da lista podem estar incluídos na embalagem da ferramenta como acessórios padrão. Eles podem variar de país para país.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για χρήστες στην Ευρώπη: Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή που δεν έχουν πείρα και γνώσεις, αν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από το χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Για χρήστες σε περιοχές εκτός Ευρώπης: Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από οποιοδήποτε άτομο (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομο που δεν έχει πείρα και γνώσεις, εκτός αν επιτηρείται ή αν του έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά σας.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν διεξαγάγετε οποιοσδήποτε εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή. Να εκτελείτε συντήρηση στη συσκευή περιοδικά.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή πριν τη φόρτιση.
- Η να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε την μπαταρία, σύρετε την κασέτα εκτός του εργαλείου ενώ πατάτε το κουμπί στο μπροστινό μέρος της κασέτας.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να διατεθούν με ασφάλεια. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς όσον αφορά τη διάθεση μπαταριών.
- Αν η συσκευή αυτή πρόκειται να αποθηκευτεί χωρίς να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.
- Οι ηλεκτρικοί ακροδέκτες δεν πρέπει να βραχυκυκλωθούν.

Ισχύουσα κασέτα μπαταριών και φορτιστής

Κασέτα μπαταρίας	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F * : Συνιστώμενη μπαταρία
Φορτιστής	DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02

- Ορισμένες από τις κασέτες και τους φορτιστές μπαταριών που αναγράφονται παραπάνω ίσως να μην είναι διαθέσιμοι, ανάλογα με την τοποθεσία κατοικίας σας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο τις κασέτες μπαταριών και τους φορτιστές που παρατίθενται ανωτέρω. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης κασέτας μπαταριών ή φορτιστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή/και πυρκαγιά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:		CL004G
Χωρητικότητα		250 mL / 400 mL (ειδικό της χώρας)
Συνεχόμενη χρήση (με μπαταρία BL4025)	1 (Τρόπος αθόρυβης λειτουργίας)	Περίπου 60 min
	2 (Τρόπος λειτουργίας κανονικής ταχύτητας)	Περίπου 40 min
	3 (Τρόπος λειτουργίας υψηλής ταχύτητας)	Περίπου 20 min
	4 (Τρόπος λειτουργίας μέγιστης ταχύτητας)	Περίπου 14 min
Συνολικό μήκος (με σωλήνα, ακροφύσιο και μπαταρία BL4025)		1.094 mm
Ονομαστική τάση		D.C. 36 V - 40 V μέγ.
Καθαρό βάρος		1,6 - 2,2 kg


- Λόγω του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης, οι προδιαγραφές αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
- Το βάρος δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα αλλά την(ις) κασέτα(ες) μπαταριών. Το μικρότερο και μεγαλύτερο βάρος των συνδυασμών της συσκευής και της(ων) κασέτας(ών) μπαταριών απεικονίζονται στον πίνακα.

Σύμβολα

Παρακάτω παρουσιάζονται τα σύμβολα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη σημασία τους πριν από τη χρήση.



Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.




Μια αντισπρωσσωμένη μπαταρία που ισχύει για αυτό το προϊόν.



Μην αγγίζετε το περιστρεφόμενο μέρος της κυλινδρικής βούρτσας και τον διακόπτη ανίχνευσης δαπέδου.



Αναρροφήστε με ηλεκτρική σκούπα τυχόν σκόνη που έχει συσσωρευτεί στις οπές αερισμού.



Μόνο για τις χώρες της ΕΕ
Λόγω της παρουσίας των επικινδύνων συστατικών μερών στον εξοπλισμό, ο απόβλητος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, οι συσσωρευτές και οι μπαταρίες μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον απόβλητο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και για τους συσσωρευτές και μπαταρίες και τους απόβλητους συσσωρευτές και μπαταρίες, καθώς και την προσαρμογή τους στην εθνική νομοθεσία, ο απόβλητος ηλεκτρικός εξοπλισμός, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές θα πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά και να παραδίδονται σε ξεχωριστό σημείο συλλογής ή δημοτικά απόβλητα, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου που βρίσκεται αναρτημένο επάνω στον εξοπλισμό.

Προοριζόμενη χρήση

Το εργαλείο προορίζεται για τη συλλογή ξηρής σκόνης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προειδοποιήσεις ασφάλειας για τη φορητή σκούπα

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ όλες τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια και όλες τις οδηγίες ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

1. **Να μην εκτίθεται σε βροχή. Να φυλάσσεται σε εσωτερικό χώρο.**

2. **Δεν επιτρέπεται η χρήση της ως παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση από ή κοντά σε παιδιά.**
3. **Να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Να χρησιμοποιούνται μόνο τα εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.**
4. **Να μη χρησιμοποιείται με μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, έχει υποστεί πτώση ή βλάβη, έχει αφαιρεθεί σε εξωτερικό χώρο ή έχει πέσει μέσα σε νερό, να επιστραφεί σε κέντρο σέρβις.**
5. **Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.**
6. **Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο μέσα στα ανοίγματα. Να μην χρησιμοποιείται αν παρουσιαστεί φράξιμο κάποιου ανοίγματος, να διατηρείται χωρίς ίχνη σκόνης, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει μείωση της ροής αέρα.**
7. **Διατηρείτε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα και όλα τα μέρη του σώματός σας μακριά από τα ανοίγματα και κινούμενα μέρη.**
8. **Να απενεργοποιείτε όλα τα στοιχεία ελέγχου πριν από την αφαίρεση της μπαταρίας.**
9. **Να προσέχετε ιδιαίτερα, όταν καθαρίζετε σκαλοπάτια.**
10. **Να μην χρησιμοποιείται για τη συλλογή εύφλεκτων ή καυσίμων υγρών, όπως βενζίνη, ή σε χώρους παρουσία αυτών.**
11. **Να επαναφορτίση, να χρησιμοποιείται μόνο ο φορτιστής που παρέχεται από τον κατασκευαστή.**
12. **Να μην χρησιμοποιείται για τη συλλογή οποιουδήποτε αντικειμένου καίγεται ή αναδίδει καπνό, όπως τσιγάρα, σπίρτα ή θερμές στάχτες.**
13. **Να μην χρησιμοποιείται χωρίς τη σακούλα σκόνης ή/και τα φίλτρα.**
14. **Μην φορτίζετε τη μπαταρία σε εξωτερικό χώρο.**
15. **Να επαναφορτίσετε μόνο με το φορτιστή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για μια συγκεκριμένη κασέτα μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με μια άλλη κασέτα μπαταριών.**
16. **Να χρησιμοποιείτε συσκευές μόνο με ειδικά καθορισμένες κασέτες μπαταριών. Η χρήση κάθε άλλης κασέτας μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού ή πυρκαγιάς.**
17. **Όταν δεν χρησιμοποιείται η κασέτα μπαταριών, διατηρήστε τη μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, με τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση από τον έναν ακροδέκτη στον άλλον.**
18. **Υπό συνθήκες κατάχρησης, μπορεί να εξαχθεί υγρό από την μπαταρία. Να αποφεύγετε την επαφή. Αν συμβεί επαφή κατά λάθος, εκπλύνετε με νερό.**
19. **Μην χρησιμοποιείτε μια κασέτα μπαταριών ή συσκευή που έχει καταστραφεί ή τροποποιηθεί. Οι κατεστραμμένες ή τροποποιημένες**

μπαταρίες μπορεί να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά που έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.

20. Μην εκθέτετε την κασέτα μπαταριών ή τη συσκευή σε πυρκαγιά ή υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία άνω των 130 °C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
21. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίσετε την κασέτα μπαταριών ή τη συσκευή εκτός του θερμοκρασιακού εύρους που καθορίζεται στις οδηγίες. Η λανθασμένη φόρτιση ή η φόρτιση σε θερμοκρασίες εκτός του καθορισμένου εύρους μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
22. Μην αδιαφορείτε και αγνοείτε τις αρχές ασφαλείας του εργαλείου λόγω της εξοικείωσης που αποκτούσατε από τη συχνή χρήση των εργαλείων. Μια απρόσεκτη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό εντός κλασμάτων ενός δευτερολέπτου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση.

1. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης όπως και το εγχειρίδιο χρήσης του φορτιστή πριν από τη χρήση.
2. Μην συλλέξετε τα ακόλουθα υλικά:
 - Καυτά υλικά όπως αναμμένα τσιγάρα ή μεταλλική σκόνη/ρίνισματα που παράγονται από λείανση/κοπή μετάλλων
 - Εύφλεκτα υλικά όπως βενζίνη, διαλυτικό, πετρελαϊκό αιθέρα, κηροζίνη ή χρώματα
 - Εκρηκτικά υλικά όπως νιτρογλυκερίνη
 - Αναφλέξιμα υλικά όπως αλουμίνιο, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, τιτάνιο, φώσφορο ή κυτταρινοειδές φιλμ
 - Υγρές ακαθαρσίες, νερό, έλαιο ή παρόμοιες ουσίες
 - Αιχμηρά τεμάχια σκληρών υλικών, όπως ροκανίδια, μέταλλα, πέτρες, γυαλιά, καρφιά, πινέζες ή ξυραφάκια
 - Σκόνη η οποία βρωλιάζει όπως το τσιμέντο ή το τόνερ
 - Αγώγιμη σκόνη όπως μετάλλου ή άνθρακα
 - Μικρά σωματίδια όπως σκόνη σκυροδέματος

Αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό ή/και ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία.

3. Διακόψτε τη λειτουργία αμέσως, μόλις παρατηρήσετε οτιδήποτε μη φυσιολογικό.
4. Σε περίπτωση που η σκούπα υποστεί πτώση ή κύττημα, ελέγξτε τη προσεκτικά για ρωγμές ή βλάβη πριν από τη λειτουργία.
5. Μην πλησιάζετε σε θερμάστρες ή άλλες πηγές θερμότητας.
6. Μη φράσσετε την οπή εισαγωγής ή τις οπές αερισμού.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κασέτα μπαταριών

1. Πριν χρησιμοποιήσετε την κασέτα μπαταριών, διαβάστε όλες τις οδηγίες και σημειώσεις προφύλαξης (1) στον φορτιστή μπαταριών, (2) στην μπαταρία και (3) στο προϊόν που χρησιμοποιεί την μπαταρία.
2. Μην αποσυρμαρμολογήσετε ή παραβιάσετε την κασέτα μπαταριών. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, υπερθέρμανση ή έκρηξη.
3. Εάν ο χρόνος λειτουργίας έχει γίνει υπερβολικά βραχύς, σταματήστε τη λειτουργία αμέσως. Αλλιώς, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο υπερθέρμανσης, πιθανά εγκαύματα ή ακόμη και έκρηξη.
4. Εάν ηλεκτρολύτης μπει στα μάτια σας, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική φροντίδα αμέσως. Αλλιώς, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα απώλεια της όρασης σας.
5. Μη βραχυκυκλώνετε την κασέτα μπαταριών:

- (1) Μην αγγίζετε τους πόλους με οτιδήποτε αγώγιμο υλικό.
- (2) Αποφεύγετε να αποθηκεύετε την κασέτα μπαταριών μέσα σε ένα δοχείο μαζί με άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως καρφιά, νομίσματα, κλπ.
- (3) Μην εκθέτετε την κασέτα μπαταριών στο νερό ή στη βροχή.

Ένα βραχυκύκλωμα μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ροή ρεύματος, υπερθέρμανση, πιθανά εγκαύματα ακόμη και σοβαρή βλάβη.

6. Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο κατά την κασέτα μπαταριών σε τοποθεσίες όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τους 50 °C.
7. Μην καίτε την κασέτα μπαταριών ακόμη και εάν έχει σοβαρή ζημιά ή είναι εντελώς φθαρμένη. Η κασέτα μπαταριών μπορεί να εκραγεί στη φωτιά.
8. Μην κοφώσετε, κόψετε, συνθλίψετε, πετάξετε ή ρίξετε κάτω την κασέτα μπαταριών, ούτε να χτυπήσετε ένα σκληρό αντικείμενο επάνω στην κασέτα μπαταριών. Τέτοια συμπεριφορά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, υπερθέρμανση ή έκρηξη.
9. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.
10. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που περιέχονται υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για επικίνδυνα αγαθά.

Για εμπορικές μεταφορές, για παράδειγμα από τρίτα μέρη, πρέπει να τηρούνται οι διαμεταφορές, οι ειδικές απαιτήσεις στη συσκευασία και η επισήμανση.

Για προετοιμασία του στοιχείου που αποστέλλεται, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν ειδικό για επικίνδυνα υλικά. Επίσης, τηρήστε τους πιθανούς, πιο αναλυτικούς εθνικούς κανονισμούς. Καλύψτε με αυτοκόλλητη ταινία ή κρύψτε τις ανοικτές επαφές και συσκευάστε την μπαταρία με τρόπο που να μην μπορεί να μετακινείται μέσα στη

συσκευασία.

11. Όταν απορρίπτετε την κασέτα μπαταριών, αφαιρέστε την από το εργαλείο και διαθέστε την σε ένα ασφαλές μέρος. Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς που σχετίζονται με τη διάθεση της μπαταρίας.
12. Χρησιμοποιήστε τις μπαταρίες μόνο με τα προϊόντα που καθορίζει η Makita. Αν τοποθετήσετε τις μπαταρίες σε μη συμβατά προϊόντα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, υπερβολική θερμότητα, έκρηξη ή διαρροή ηλεκτρολύτη.
13. Αν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να βγάλετε την μπαταρία από το εργαλείο.
14. Κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, η κασέτα μπαταριών μπορεί να θερμανθεί, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή εγκαύματα από χαμηλή θερμοκρασία. Προσέχετε το χειρισμό των ζεστών κασετών μπαταριών.
15. Μην αγγίζετε τον ακροδέκτη του εργαλείου αμέσως μετά τη χρήση επειδή μπορεί να έχει ζεσταθεί αρκετά για να προκαλέσει εγκαύματα.
16. Μην αφήνετε θραύσματα, σκόνη ή βρομιά να κολλήσει στους ακροδέκτες, τις οπές και τις εγχοπές της κασέτας μπαταριών. Μπορεί να προκαλέσει θέρμανση, φωτιά, έκρηξη και δυσλειτουργία του εργαλείου ή της κασέτας μπαταριών, έχοντας ως αποτέλεσμα εγκαύματα ή προσωπικό τραυματισμό.
17. Εκτός αν το εργαλείο υποστηρίζει τη χρήση κοντά σε ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης, μην χρησιμοποιείτε την κασέτα μπαταριών κοντά σε ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα δυσλειτουργία ή σπασίμο του εργαλείου ή της κασέτας μπαταριών.
18. ΚρΦυλάξτε την μπαταρία μακριά από παιδιά.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες της Makita. Η χρήση μη γνήσιων μπαταριών Makita, ή μπαταριών που έχουν τροποποιηθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη ρήξη της μπαταρίας, προκαλώντας πυρκαγιά, προσωπικό τραυματισμό και βλάβη. Επίσης, θα ακυρωθεί η εγγύηση της Makita για το εργαλείο και φορτιστή Makita.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η Makita δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ατυχήματα προκύπτουν από τη χρήση μη γνήσιων μπαταριών Makita ή μπαταριών που έχουν τροποποιηθεί. Οι γνήσιες μπαταρίες Makita έχουν αξιολογηθεί ενδελεχώς όσον αφορά τη συμβατότητα με εργαλεία και φορτιστές Makita, σε συμμόρφωση με της ισχύουσας νομοθεσία και τα πρότυπα ασφαλείας.

Συμβουλές για τη διατήρηση της μέγιστης ζωής μπαταρίας

1. Φορτίζετε την κασέτα μπαταριών πριν από την πλήρη αποφόρτιση της. Πάντοτε να σταματάτε τη λειτουργία του εργαλείου και να φορτίζετε την κασέτα μπαταριών όταν παρατηρείτε μειωμένη ισχύ εργαλείου.
2. Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορτισμένη κασέτα μπαταριών. Η υπερφόρτιση

μειώνει την ωφέλιμη ζωή της μπαταρίας.

3. Να φορτίζετε την κασέτα μπαταριών σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή στους 10 °C έως 40 °C. Αφήστε μια θερμή κασέτα μπαταριών να κρυώσει πριν την φορτίσετε.
4. Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κασέτα μπαταριών, αφαιρέστε την από το εργαλείο ή τον φορτιστή.
5. Να φορτίζετε την κασέτα μπαταριών εάν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλη χρονική περίοδο (περισσότερο από έξι μήνες).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φροντίζετε πάντα για την απενεργοποίηση του εργαλείου και την αφαίρεση της κασέτας μπαταρίας, πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση ή έλεγχο της λειτουργίας του.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κασέτας μπαταριών

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Να σβήνετε πάντα το εργαλείο πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κασέτα μπαταριών.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε το εργαλείο και την κασέτα μπαταριών σταθερά κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση της κασέτας μπαταριών. Εάν δεν κρατάτε το εργαλείο και την κασέτα μπαταριών σταθερά μπορεί να γλιστρήσουν από τα χέρια σας και να προκληθεί βλάβη στο εργαλείο και την κασέτα μπαταριών και προσωπικός τραυματισμός.

Για να τοποθετήσετε την κασέτα μπαταριών, ευθυγραμμίστε τη γλώσσα στην κασέτα μπαταριών με την εγχοπή στο περίβλημα και ολισθήστε τη στη θέση της. Τοποθετήστε την μέχρι τέρμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της, γεγονός που υποδεικνύεται με ένα χαρακτηριστικό ήχο. Αν μπορείτε να δείτε τον κόκκινο δείκτη όπως απεικονίζεται στην εικόνα, δεν έχει κλειδώσει τελείως.

Για να αφαιρέσετε την κασέτα μπαταριών, ολισθήστε την από το εργαλείο ενώ σύρετε το κουμπί στο μπροστινό μέρος της κασέτας.

► **Εικ. 1:** 1. Κόκκινος δείκτης 2. Κουμπί 3. Κασέτα μπαταριών

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Να τοποθετείτε πάντα την κασέτα μπαταριών πλήρως μέχρι να μη βλέπετε τον κόκκινο δείκτη. Εάν δεν ασφαλιστεί, μπορεί να πέσει από το εργαλείο τυχαία, προκαλώντας σωματική βλάβη σε εσάς ή κάποιον άλλο γύρω σας.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε την κασέτα μπαταριών με βία. Εάν η κασέτα δεν ολισθαίνει με ευκολία, τότε δεν έχει τοποθετηθεί κατάλληλα.

Σύστημα προστασίας εργαλείου/μπαταρίας

Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με σύστημα προστασίας εργαλείου/μπαταρίας. Αυτό το σύστημα αποκόπτει αυτόματα την ισχύ προς το μοτέρ για να παραταθεί η διάρκεια λειτουργίας του εργαλείου και της μπαταρίας. Το εργαλείο σταματάει αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αν το εργαλείο ή η μπαταρία βρεθούν κάτω από τις παρακάτω συνθήκες.

Προστασία υπερφόρτωσης

Το εργαλείο/μπαταρία λειτουργεί με τρόπο ώστε να αναγκάζεται να καταναλώνει ασυνήθιστα υψηλό ρεύμα. Σε αυτή την κατάσταση, σβήστε το εργαλείο και διακόψτε την εφαρμογή που προκαλεί την υπερφόρτωση του εργαλείου. Μετά, ενεργοποιήστε το εργαλείο για επανεκκίνηση.

Προστασία υπερθέρμανσης

Το εργαλείο/μπαταρία έχει υπερθερμανθεί. Σε αυτή την κατάσταση, αφήστε το εργαλείο/μπαταρία να ψυχθεί πριν ενεργοποιήσετε ξανά το εργαλείο.

Προστασία υπερβολικής αποφόρτισης

Η υπόλοιπη χωρητικότητα μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή και το εργαλείο δεν λειτουργεί. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε και επαναφορτίστε την μπαταρία.

Προστασία και από άλλες αιτίες

Το σύστημα προστασίας έχει επίσης σχεδιαστεί για άλλες αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή και επιτρέπει την αυτόματη διακοπή της συσκευής. Λάβετε όλα τα ακόλουθα βήματα για να διορθώσετε τις αιτίες, όταν η συσκευή τεθεί σε προσωρινή διακοπή ή διακοπή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά για να επανεκκινήσει.
2. Φορτίστε την μπαταρία ή τις μπαταρίες ή αντικαταστήστε τις με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
3. Αφήστε τη συσκευή και τις μπαταρίες να ψυχθούν.

Αν δεν υπάρχει βελτίωση με την επαναφορά του συστήματος προστασίας, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης της Makita.

Εμφάνιση υπολειπόμενης χωρητικότητας μπαταρίας

Πίστετε το κουμπί ελέγχου στην κασέτα μπαταριών για να υποδείξετε την υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας. Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν για λίγα δευτερόλεπτα.

► **Εικ.2:** 1. Ενδεικτικές λυχνίες 2. Κουμπί ελέγχου

Ενδεικτικές λυχνίες			Υπολειπόμενη χωρητικότητα
Αναμμένες	Σβηστές	Αναβοσβήνουν	
			75% έως 100%
			50% έως 75%
			25% έως 50%
			0% έως 25%
			Φορτίστε την μπαταρία.
			Μπορεί να προέκυψε δυσλειτουργία στην μπαταρία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ένδειξη μπορεί να διαφέρει λίγο από την πραγματική χωρητικότητα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η πρώτη (τέρμα αριστερά) ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει όταν λειτουργεί το σύστημα προστασίας μπαταρίας.

Δράση διακοπή

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία της σκούπας, απλώς πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Για να τη σβήσετε, πατήστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ αναρρόφησης της σκούπας σε τέσσερα βήματα αν πατήσετε το κουμπί αλλαγής ισχύος αναρρόφησης. Με κάθε πάτημα αυτού του κουμπιού επαναλαμβάνεται ο τρόπος αθόρυβης/κανονικής/υψηλής/μέγιστης λειτουργίας σε έναν κύκλο.

Επίπεδο	Ένδειξη	Τρόπος λειτουργίας
1		Τρόπος αθόρυβης λειτουργίας
2		Τρόπος λειτουργίας κανονικής ταχύτητας
3		Τρόπος λειτουργίας υψηλής ταχύτητας
4		Τρόπος λειτουργίας μέγιστης ταχύτητας

► **Εικ.3:** 1. Κουμπί αλλαγής ισχύος αναρρόφησης
2. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η σκούπα αρχίζει τη λειτουργία με την ίδια ισχύ αναρρόφησης όπως στην τελευταία λειτουργία.

Αναμμα της λάμπας

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κοιτάζετε μέσα στο φως ή απευθείας στην πηγή φωτός.

Για να ανάψετε τη λάμπα, πατήστε το κουμπί αλλαγής ισχύος αναρρόφησης. Η λάμπα σβήνει σε περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Ενώ η σκούπα λειτουργεί, η λάμπα είναι αναμμένη. Η λάμπα σβήνει περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή της λειτουργίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν η υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας είναι χαμηλή, η λάμπα αρχίζει να αναβοσβήνει. Ο χρόνος που θα αρχίσει να αναβοσβήνει η λάμπα εξαρτάται από τη θερμοκρασία στο χώρο εργασίας και τις συνθήκες τις κασέτας μπαταριών.

- **Εικ.4:**
1. Κουμπί αλλαγής ισχύος αναρρόφησης
 2. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
 3. Λάμπα

Ακροφύσιο με κυλινδρική βούρτσα

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε το πρόσωπο και τα χέρια σας μακριά από το ακροφύσιο και μην αγγίζετε τον διακόπτη ανίχνευσης δαπέδου. Εάν δεν ακολουθείτε αυτήν την οδηγία, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην σταθεροποιείτε τον διακόπτη ανίχνευσης δαπέδου στην ενεργοποιημένη θέση. Εάν δεν ακολουθείτε αυτήν την οδηγία, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό.

- **Εικ.5:**
1. Διακόπτης ανίχνευσης δαπέδου
 2. Κυλινδρική βούρτσα

Για να περιστρέψετε την κυλινδρική βούρτσα, τοποθετήστε το ακροφύσιο στο δάπεδο ώστε ο διακόπτης ανίχνευσης δαπέδου να ενεργοποιηθεί και να ανάψει τη συσκευή.

Για να σταματήσετε την κυλινδρική βούρτσα, σβήστε τη συσκευή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν η συσκευή ανιχνεύσει υπερφόρτωση της κυλινδρικής βούρτσας, η ενδεικτική λυχνία τρόπου λειτουργίας αναβοσβήνει στον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας και η κυλινδρική βούρτσα σταματάει να περιστρέφεται. Σε αυτήν την κατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα «Επίλυση προβλημάτων» για να διορθώσετε την αιτία της αναλαμπής.

- **Εικ.6:**
1. Ενδεικτική λυχνία τρόπου λειτουργίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ειδικό της χώρας

► **Εικ.7**

1	Θήκη σκόνης 250 mL (προαιρετικό αξεσουάρ)	2	Θήκη σκόνης 400 mL (προαιρετικό αξεσουάρ)	3	Κυψελωτό φίλτρο	4	Σώμα κυκλώνα
5	Φίλτρο υψηλής απόδοσης (πλαίσιο φίλτρου σε γκρι χρώμα) (προαιρετικό αξεσουάρ)	6	Φίλτρο HEPA (πλαίσιο φίλτρου σε λευκό χρώμα) (προαιρετικό αξεσουάρ)	7	Σώμα σκούπας	8	Ιμάντας χειρός (ειδικό της χώρας)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Να βεβαιώνετε πάντα ότι το εργαλείο είναι σβηστό και η κασέτα μπαταρίας έχει αφαιρεθεί πριν εκτελέσετε κάποια εργασία στο εργαλείο.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε να προσαρτήσετε φίλτρα στη σκούπα σωστά. Φίλτρα με οπές ή φίλτρα που δεν έχουν προσαρτηθεί σωστά μπορεί να επιτρέπουν την εισχώρηση της σκόνης στο περίβλημα μοτέρ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αστοχία μοτέρ ή φωτιά.

Τοποθέτηση και αφαίρεση των προσαρτημάτων σκούπας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την τοποθέτηση των προσαρτημάτων, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σταθερά. Αν τα προσάρτηματα δεν τοποθετηθούν καλά, μπορεί να βγουν και να προκληθεί τραυματισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέχετε να μην παγιδεύσετε το δάχτυλο ή τα δάχτυλά σας όταν εγκαθιστάτε όλα τα προσάρτηματα και συστατικά μέρη. Η παγίδευση δακτύλων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέχετε να μην χτυπήσετε το χέρι σας στον τοίχο κ.λπ. όταν αφαιρείτε τα προσάρτηματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διατηρήστε τα μεταλλικά κομμάτια, το νερό και άλλα ξένα αντικείμενα μακριά από τους ακροδέκτες της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν εγκαθιστάτε το προσάρτημα με περιστρεφόμενα μέρη, προσέχετε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας στα περιστρεφόμενα μέρη.

Για να τοποθετήσετε το προσάρτημα, εισαγάγετέ το στην είσοδο αναρρόφησης της σκούπας μέχρι να ασφαλίσει. Βεβαιωθείτε ότι το προσάρτημα έχει ασφαλίσει.

► **Εικ.8:** 1. Είσοδος αναρρόφησης 2. Προσάρτημα με λειτουργία ασφάλισης 3. Γάντζος (στο προσάρτημα)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν τοποθετείτε το προσάρτημα με λειτουργία ασφάλισης, φροντίστε να ευθυγραμμίσετε το κουμπί απασφάλισης στη σκούπα με τον γάντζο στο προσάρτημα. Αν δεν ευθυγραμμιστούν, το προσάρτημα δεν θα ασφαλίσει και μπορεί να βγει από τη σκούπα.

Για να αφαιρέσετε το προσάρτημα, τραβήξτε το να βγει από τη σκούπα ενώ πατάτε παρατεταμένα το κουμπί απασφάλισης.

► **Εικ.9:** 1. Κουμπί απασφάλισης (της λειτουργίας ασφάλισης) 2. Προσάρτημα με λειτουργία ασφάλισης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μπορούν να εγκατασταθούν ακροφύσιο χωρίς κυλινδρική βούρτσα και προσάρτημα χωρίς λειτουργία ασφάλισης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πλησιάζετε το πρόσωπό σας στην οπή εξαερισμού όταν χρησιμοποιείτε τη σκούπα. Αν φυσήξετε ξένα αντικείμενα μέσα στα μάτια, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα προσωπικό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προσάρτηματα και εξαρτήματα είναι ασφαλισμένα σωστά στη θέση τους πριν από τη χρήση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφεύγετε τη χρήση της σκούπας σε οριζόντια ή ανοδικά στραμμένη θέση. Ειδικά, το κυψελωτό φίλτρο μπορεί να φράξει.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε πάντα τη σκούπα με τα φίλτρα τοποθετημένα. Αν χρησιμοποιήσετε τη σκούπα χωρίς φίλτρα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα δυσλειτουργία του μοτέρ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αδειάστε τη θήκη σκόνης στη μονάδα κυκλώνα όταν έχει συσσωρευτεί σκόνη. Η συνεχιζόμενη χρήση θα έχει ως αποτέλεσμα εξασθενημένη αναρροφητική ισχύ.

Η μονάδα κυκλώνα βοηθάει στη μείωση της ποσότητας σκόνης που εισέρχεται στη σκούπα, ενισχύοντας την απόδοση αναρρόφησης με απλή και εύκολη απόρριψη σκόνης.

Καθαρισμός (Αναρρόφηση)

Ακροφύσιο με κυλινδρική βούρτσα + Ράβδος προέκτασης (Ευθύς σωλήνας)

Η ράβδος προέκτασης τοποθετείται μεταξύ ακροφυσίου και σκούπας. Ο συνδυασμός αυτός διευκολύνει στον καθαρισμό ενός χαλιού και δαπέδου, ενώ ο χειριστής παραμένει σε όρθια θέση.

► **Εικ.10:** 1. Σώμα σκούπας 2. Ράβδος προέκτασης 3. Ακροφύσιο

Ακροφύσιο με κυλινδρική βούρτσα

Προσαρμόστε το ακροφύσιο για να καθαρίσετε τραπέζια, γραφεία, έπιπλα, κ.λπ. Το ακροφύσιο τοποθετείται εύκολα σύροντάς το.

► **Εικ.11:** 1. Ακροφύσιο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν η θήκη σκόνης 400 mL (προαιρετικό εξάρτημα) είναι συνδεδεμένη, δεν είναι δυνατή η λειτουργία με το ακροφύσιο με κυλινδρική βούρτσα συνδεδεμένο απευθείας στο σώμα σκούπας.

Λεπτό ακροφύσιο

Τοποθετήστε το λεπτό ακροφύσιο για να καθαρίσετε γωνίες και χαραμάδες σε ένα αυτοκίνητο ή έπιπλα.

► **Εικ.12:** 1. Λεπτό ακροφύσιο 2. Σώμα σκούπας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το λεπτό ακροφύσιο στον υποδοχέα ακροφυσίου.

Για να προσάρτησετε τον υποδοχέα ακροφυσίου, ευθυγραμμίστε τον βραχύ βραχίονα του υποδοχέα ακροφυσίου μεταξύ των κάτω προεξοχών στη ράβδο προέκτασης και, στη συνέχεια, προσαρτήστε τον μακρύ βραχίονα του υποδοχέα ακροφυσίου μεταξύ των άνω προεξοχών στη ράβδο προέκτασης.

Για να αφαιρέσετε τον υποδοχέα ακροφυσίου, ακολουθήστε τις διαδικασίες προσάρτησης σε αντίστροφη σειρά.

► **Εικ.13:** 1. Υποδοχέας ακροφυσίου 2. Βραχύς βραχίονας 3. Μακρύς βραχίονας 4. Κάτω προεξοχή 5. Άνω προεξοχή 6. Λεπτό ακροφύσιο 7. Ράβδος προέκτασης

⚠️ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέχετε να μην παγιδεύσετε το(α) δάχτυλο(α) μεταξύ του λεπτού ακροφυσίου και του υποδοχέα ακροφυσίου. Η παγίδευση δακτύλων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Λεπτό ακροφύσιο + Ράβδος προέκτασης (Ευθύς σωλήνας)

Χρησιμοποιήστε αυτόν το συνδυασμό σε περιορισμένους χώρους, όπου η σκούπα δεν χωρά, ή σε υψηλά σημεία όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη.

- **Εικ.14:** 1. Λεπτό ακροφύσιο 2. Ράβδος προέκτασης 3. Σώμα σκούπας

Απόρριψη σκόνης

⚠️ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αδειάζετε τη σκούπα πριν γεμίσει πλήρως, αλλιώς θα εξασθενήσει η δύναμη αναρρόφησης.

⚠️ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέχετε να μην παγιδεύσετε το δάχτυλο ή τα δάχτυλά σας στη θήκη σκόνης και το σώμα κυκλώνα κατά την επανασυναρμολόγηση.

Απορρίψτε τη συσσωρευμένη σκόνη όπως περιγράφεται στη συνέχεια, προτού φτάσει την ένδειξη «MAX».

1. Στρέψτε την κεφαλή της σκούπας προς τα κάτω, κρατήστε σταθερά τη θήκη σκόνης και, στη συνέχεια, αποσπάστε τη από το σώμα του κυκλώνα ενώ πατάτε παρατεταμένα τα κουμπιά απασφάλισης και στις δύο πλευρές της θήκης σκόνης.

- **Εικ.15:** 1. Ένδειξη «MAX» 2. Θήκη σκόνης 3. Κουμπί απασφάλισης (στη θήκη σκόνης) 4. Κυψελωτό φίλτρο

2. Αδειάστε τη θήκη σκόνης και καθαρίστε την προσκολλημένη σκόνη από το κυψελωτό φίλτρο.

► **Εικ.16**

3. Τοποθετήστε τη θήκη σκόνης ξανά μέσα στο σώμα κυκλώνα για να την ασφαλίσετε στη θέση της ενώ ακούτε τους χαρακτηριστικούς ήχους ασφάλισης.

- **Εικ.17:** 1. Θήκη σκόνης 2. Κουμπί απασφάλισης (στη θήκη σκόνης) 3. Σώμα κυκλώνα

⚠️ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να πεταχτεί σκόνη όταν αυτή απορρίπτεται από τη θήκη σκόνης. Προσέχετε να μην μπει η σκόνη στα μάτια σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η θήκη σκόνης βρομίσει, αφαιρέστε και πλύνετε τη με νερό. Στεγνώστε τη θήκη σκόνης σχολαστικά πριν την επανασυναρμολόγηση και χρήση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η αναρροφητική ισχύς δεν ανακτηθεί ακόμη και μετά την απόρριψη της σκόνης και τον καθαρισμό του κυψελωτού φίλτρου, ελέγξτε αν έχει συσσωρευτεί σκόνη στο εσωτερικό του σώματος κυκλώνα ή αν έχει συμβεί φράξιμο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠️ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης ή συντήρησης, πάντοτε να βεβαιώνετε ότι η συσκευή απενεργοποιήθηκε και η κασέτα μπαταριών έχει αφαιρεθεί.

⚠️ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε να προσαρτησετε φίλτρα στη σκούπα σωστά. Φίλτρα με σπές ή φίλτρα που δεν έχουν προσαρτηθεί σωστά μπορεί να επιτρέπουν την εισχώρηση της σκόνης στο περιβλημα μοτέρ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αστοχία μοτέρ ή φωτιά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, πετρελαϊκό αιθέρα, διαλυτικό, αλκοόλη ή παρόμοιες ουσίες. Μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση ή ρωγμές.

Για τη διατήρηση της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ του προϊόντος, οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης ή ρύθμισης πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένα ή εργοστασιακά κέντρα εξυπηρέτησης της Makita, χρησιμοποιώντας πάντοτε ανταλλακτικά της Makita.

Μετά από τη χρήση

⚠️ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ακουμπήσετε τη σκούπα στον τοίχο χωρίς καμία άλλη στήριξη μπορεί να προκαλέσει την πτώση της σκούπας, έχοντας ως αποτέλεσμα τον προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά στη σκούπα.

► **Εικ.18**

⚠️ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν τοποθετείτε τη σκούπα ώστε να ακουμπά στο γραφείο ή σε άλλο αντικείμενο, βεβαιωθείτε να τοποθετήσετε τον γάντζο με ασφάλεια επάνω στο αντικείμενο και να τοποθετήσετε τη σκούπα όρθια με το ακροφύσιο σε επαφή με το δάπεδο. Αν η σκούπα πέσει κάτω, μπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός ή ζημιά στη σκούπα.

► **Εικ.19:** 1. Γάντζος (στο σώμα σκούπας)

Κανονική συντήρηση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθαρίστε τα φίλτρα στη μονάδα κυκλώνα ή στην ίδια τη σκούπα όταν φράσσονται. Η συνεχιζόμενη χρήση σε φραγμένη κατάσταση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θέρμανση ή δυσλειτουργία του μοτέρ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη φυσάτε τη σκόνη που έχει κολλήσει στη σκούπα και στα φίλτρα με σπρέι απομάκρυνσης σκόνης. Θα εισέλθει αέρας στο περιβλημα και θα προκληθεί βλάβη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε τυχόν σκόνη από τις σπές αερισμού του ακροφυσίου. Αν δεν τηρήσετε αυτή την οδηγία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή αποτυχία.

Απαιτείται συντήρηση ρουτίνας για την επαναφορά των κανονικών συνθηκών λειτουργίας.

Σώμα σκούπας

Σκουπίστε το εξωτερικό (σώμα σκούπας) της σκούπας χρησιμοποιώντας ένα πανί που έχετε υγράνει με σαπουνόνερο και καθαρίστε τα ανοίγματα αναρρόφησης.

► **Εικ.20**

Μονάδα κυκλώνα και φίλτρα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απομακρύνετε τη σκόνη και καθαρίστε το εσωτερικό της μονάδας κυκλώνα και φίλτρων, όταν η απόδοση αναρρόφησης γίνει λιγότερο αποδοτική ανεξάρτητα από την ποσότητα σκόνης που συλλέγεται στη θήκη σκόνης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά το πλύσιμο των φίλτρων, στεγνώστε τα καλά πριν τα χρησιμοποιήσετε. Ένα φίλτρο που δεν έχει στεγνώσει επαρκώς μπορεί να προκαλέσει κακή αναρρόφηση και μείωση της διάρκειας ζωής του μοτέρ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφού καθαρίσετε τα φίλτρα, φροντίστε να τα επανατοποθετήσετε πριν τη χρήση. Αν χρησιμοποιήσετε τη σκούπα χωρίς τα φίλτρα, θα εισέλθει σκόνη στο περίβλημα του μοτέρ και θα προκληθεί δυσλειτουργία.

Μονάδα κυκλώνα

1. Κτυπήστε τη μονάδα κυκλώνα αρκετές φορές με το χέρι σας για να αφαιρέσετε τη σκόνη που βρίσκεται προσκολλημένη στην εσωτερική επιφάνεια της μονάδας κυκλώνα και του φίλτρου.

► **Εικ.21:** 1. Μονάδα κυκλώνα

2. Με την είσοδο αναρρόφησης στραμμένη προς τα κάτω, κρατήστε τη μονάδα κυκλώνα σταθερά και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη μονάδα κυκλώνα από το σώμα σκούπας αργά και ευθεία ενώ πατάτε παρατεταμένα το κουμπί απασφάλισης στη μονάδα κυκλώνα.

► **Εικ.22:** 1. Μονάδα κυκλώνα 2. Κουμπί απασφάλισης (στη μονάδα κυκλώνα) 3. Σώμα σκούπας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μπορεί να πεταχτεί σκόνη κατά την αποσυναρμολόγηση της μονάδας κυκλώνα. Συνιστάται να τοποθετήσετε μια σακούλα σκουπιδιών κάτω από τη μονάδα κυκλώνα.

3. Συμπιέστε το φίλτρο και τραβήξτε το από τη μονάδα κυκλώνα.

► **Εικ.23:** 1. Φίλτρο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο τύπος του φίλτρου που είναι εγκατεστημένος τη στιγμή της αποστολής εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας σας.

4. Ξεσκονίστε το εσωτερικό της μονάδας κυκλώνα και του φίλτρου και, στη συνέχεια, επιστρέψτε το φίλτρο στη μονάδα κυκλώνα.

► **Εικ.24**

5. Τοποθετήστε τη μονάδα κυκλώνα ξανά στο σώμα σκούπας. Ευθυγραμμίστε τον γάντζο στη μονάδα κυκλώνα με την εγκοπή στο σώμα σκούπας. Στη συνέχεια, σφίξτε τη μονάδα κυκλώνα ξανά στο σώμα σκούπας μέχρι να ασφαλίσει. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα κυκλώνα είναι κλειδωμένη και ο γάντζος βρίσκεται στην εγκοπή του σώματος σκούπας.

► **Εικ.25:** 1. Μονάδα κυκλώνα 2. Αυλάκωση 3. Γάντζος (στη μονάδα κυκλώνα) 4. Σώμα σκούπας

Φίλτρο υψηλής απόδοσης

Προαιρετικό εξάρτημα

1. Αποσυναρμολογήστε τη μονάδα κυκλώνα από το σώμα σκούπας.

2. Συμπιέστε το φίλτρο υψηλής απόδοσης και τραβήξτε το από τη μονάδα κυκλώνα.

► **Εικ.26:** 1. Φίλτρο υψηλής απόδοσης 2. Μονάδα κυκλώνα

3. Σκουπίστε και ανακινήστε το φίλτρο υψηλής απόδοσης με το χέρι για να απομακρύνετε τη σκόνη.

► **Εικ.27**

4. Πλύντε το φίλτρο υψηλής απόδοσης σε σαπουνόνερο, όταν παρατηρηθεί φράξιμο λόγω σκόνης και βρομιάς. Στεγνώστε πλήρως στη σκιά πριν από τη χρήση.

► **Εικ.28**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αποφύγετε τη στερέωση του άκρου προσαρτήματος (ελαστικός σφραγιστικός δακτύλιος) του φίλτρου υψηλής απόδοσης όταν το κρεμάτε για στέγνωμα.

5. Κρατήστε το άκρο στερέωσης του φίλτρου υψηλής απόδοσης και συμπιέστε το ξανά στη μονάδα κυκλώνα.

► **Εικ.29:** 1. Φίλτρο υψηλής απόδοσης 2. Μονάδα κυκλώνα

Φίλτρο HEPA

Προαιρετικό εξάρτημα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τρίβετε ή γρατζουνάτε το φίλτρο HEPA με σκληρά αντικείμενα όπως βούρτσα ή σπάτουλα.

1. Αποσυναρμολογήστε τη μονάδα κυκλώνα από το σώμα σκούπας.

2. Συμπιέστε το φίλτρο HEPA (καλυμμένο με προφίλτρο υψηλής απόδοσης) και τραβήξτε το από τη μονάδα κυκλώνα.

► **Εικ.30:** 1. Φίλτρο HEPA (καλυμμένο με προφίλτρο υψηλής απόδοσης) 2. Μονάδα κυκλώνα

3. Αποσυναρμολογήστε το προφίλτρο υψηλής απόδοσης από το φίλτρο HEPA με το χέρι συστρέφοντάς το.

► **Εικ.31:** 1. Προφίλτρο υψηλής απόδοσης 2. Φίλτρο HEPA

4. Σκουπίστε και ανακινήστε το προφίλτρο υψηλής απόδοσης και το φίλτρο HEPA με το χέρι για να απομακρύνετε τη σκόνη.

► **Εικ.32**

5. Πλύντε το προφίλτρο υψηλής απόδοσης και το φίλτρο HEPA με σαπουνόνερο. Ξεβγάλετε και στεγνώστε τα πλήρως στη σκιά πριν από τη χρήση.

► **Εικ.33**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αποφύγετε τη στερέωση του άκρου προσαρτήματος (ελαστικός σφραγιστικός δακτύλιος) του φίλτρου HEPA όταν το κρεμάτε για στέγνωμα.

6. Προσαρτήστε το προφίλτρο υψηλής απόδοσης

στο φίλτρο HEPA.

► **Εικ.34:** 1. Προφίλτρο υψηλής απόδοσης 2. Φίλτρο HEPA

7. Κρατήστε το άκρο στερέωσης του φίλτρου HEPA (καλυμμένο με προφίλτρο υψηλής απόδοσης) και συμπίεστε το ξανά μέσα στη μονάδα κυκλώνω.

► **Εικ.35:** 1. Φίλτρο HEPA (καλυμμένο με προφίλτρο υψηλής απόδοσης) 2. Μονάδα κυκλώνω

Συντήρηση με βάση την κατάσταση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε να προσαρμόσετε την κυλινδρική βούρτσα στο τμήμα προσάρτησης του ακροφυσίου με ασφάλεια και να ασφαλίσετε καλά το κάτω κάλυμμα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε τα νήματα και τρίχες που έχουν μπλεχτεί στην κυλινδρική βούρτσα. Αν δεν τηρήσετε αυτή την οδηγία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή αποτυχία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθαρίστε το κυψελωτό φίλτρο στη μονάδα κυκλώνω όταν φράσσεται. Η συνεχιζόμενη χρήση σε φραγμένη κατάσταση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θέρμανση ή δυσλειτουργία του μοτέρ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε τη σκόνη όταν έχει συσσωρευτεί σκόνη στους ακροδέκτες της συσκευής. Αν δεν τηρήσετε αυτή την οδηγία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή αποτυχία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε τυχόν σκόνη από την οπή αερισμού του ακροφυσίου. Αν δεν τηρήσετε αυτή την οδηγία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή αποτυχία.

Ο βαθύς και σημειακός καθαρισμός πρέπει να διεξάγεται ανάλογα με την απόδοση του εργαλείου σας.

Οπή αερισμού ακροφυσίου

Αναρροφήστε με ηλεκτρική σκούπα τυχόν σκόνη που έχει συσσωρευτεί στις οπές αερισμού του ακροφυσίου.

► **Εικ.36:** 1. Οπή αερισμού ακροφυσίου 2. Ακροφύσιο σκούπας

Κυλινδρική βούρτσα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην πλένετε την κυλινδρική βούρτσα. Εάν την πλύνετε, μπορεί να συντομευτεί η διάρκεια ζωής της κυλινδρικής βούρτσας ή να προκληθεί δυσλειτουργία.

Αφαιρέστε την κυλινδρική βούρτσα και χρησιμοποιήστε ψαλίδι για να αφαιρέσετε τα νήματα και τρίχες από την κυλινδρική βούρτσα όταν η κυλινδρική βούρτσα σταματήσει να περιστρέφεται ή όταν τα νήματα και τρίχες μπλεχτούν στην κυλινδρική βούρτσα.

1. Ξεκλειδώστε την πλάκα ασφάλισης και αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα.

► **Εικ.37:** 1. Πλάκα ασφάλισης 2. Κάτω κάλυμμα

2. Αφαιρέστε την κυλινδρική βούρτσα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι από την κυλινδρική βούρτσα.

► **Εικ.38:** 1. Κυλινδρική βούρτσα 2. Καπάκι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εάν οι τρίχες της κυλινδρικής βούρτσας γίνουν κοντές, αντικαταστήστε την κυλινδρική βούρτσα (προαιρετικό εξάρτημα) με μια καινούρια. Η λειτουργία της συσκευής με κοντές τρίχες κυλινδρικής βούρτσας έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή συλλογή σκόνης.

3. Αφαιρέστε τα νήματα και τις τρίχες από την κυλινδρική βούρτσα χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι καθώς και τη σκόνη από τον άξονα.

► **Εικ.39:** 1. Άξονας

4. Αφαιρέστε τα νήματα και τις τρίχες από τον περιστρεφόμενο άξονα με το χέρι.

► **Εικ.40:** 1. Περιστρεφόμενος άξονας 2. Ακροφύσιο

5. Προσαρτήστε το καπάκι στην κυλινδρική βούρτσα.

► **Εικ.41:** 1. Καπάκι 2. Κυλινδρική βούρτσα

6. Προσαρτήστε την οπή περιστρεφόμενου άξονα της κυλινδρικής βούρτσας στον περιστρεφόμενο άξονα και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε την κυλινδρική βούρτσα όπως απεικονίζεται στην εικόνα.

► **Εικ.42:** 1. Περιστρεφόμενος άξονας 2. Οπή περιστρεφόμενου άξονα 3. Κυλινδρική βούρτσα

7. Προσαρτήστε το κάτω κάλυμμα ασφαρίζοντας τον γάντζο στη μύτη του κάτω καλύμματος μέσα στην οπή ακροφυσίου και ασφαλίστε την πλάκα ασφάλισης.

► **Εικ.43:** 1. Πλάκα ασφάλισης 2. Κάτω κάλυμμα 3. Γάντζος (στο κάτω κάλυμμα) 4. Οπή ακροφυσίου

Κυψελωτό φίλτρο

Όταν η θήκη σκόνης βρομίσει ή το κυψελωτό φίλτρο φράξει, αφαιρέστε και πλύνετε τα με νερό. (Ανατρέξτε στην παράγραφο «Απόρριψη σκόνης» για τη διαδικασία αφαίρεσης.)

1. Κρατήστε σταθερά τη θήκη σκόνης και αποσπάστε τη από το σώμα του κυκλώνω ενώ πατάτε παραπεταμένα τα κουμπιά απασφάλισης και στις δύο πλευρές της θήκης σκόνης.

► **Εικ.44:** 1. Θήκη σκόνης 2. Σώμα κυκλώνω 3. Κουμπιά απασφάλισης (στη θήκη σκόνης)

2. Γυρίστε το κυψελωτό φίλτρο όπως απεικονίζεται στην εικόνα για να αποδεσμεύσετε την ασφάλιση. Στη συνέχεια, αποσπάστε το από το σώμα κυκλώνω.

► **Εικ.45:** 1. Κυψελωτό φίλτρο

3. Αποσυναρμολογήστε το κυψελωτό φίλτρο σε τρία συστατικά μέρη: προφίλτρο, σωληνωτό σπογγώδες φίλτρο και κυψελωτός σωλήνας.

i Συμπίεστε μαζί τους αναστολείς οδήγησης στο πάνω μέρος του κυψελωτού σωλήνα.

ii Περάστε τους αναστολείς οδήγησης μέσα από την οπή οδήγησης στο πάνω μέρος του προφίλτρου.

iii Τραβήξτε το προφίλτρο κατά μήκος του σωληνωτού σπογγώδους φίλτρου και κυψελωτού σωλήνα.

iv Αφαιρέστε το σωληνωτό σπογγώδες φίλτρο από τον κυψελωτό σωλήνα.

► **Εικ.46:** 1. Προφίλτρο 2. Σωληνωτό σπογγώδες φίλτρο 3. Κυψελωτός σωλήνας 4. Αναστολείς οδήγησης 5. Οπή οδήγησης

4. Σκουπίστε και ανακινήστε τα φίλτρα και τον κυψελωτό σωλήνα με το χέρι για να απομακρυνθεί η σκόνη.

► **Εικ.47**

5. Πλύντε τα φίλτρα και το κυψελωτό σωλήνα σε σαπουνόνερο όταν είναι φραγμένα με σκόνη και βρομιά. Στεγνώστε τα πλήρως στη σκιά πριν από τη χρήση.

► **Εικ.48**

6. Συναρμολογήστε ξανά το κυψελωτό φίλτρο.

i Εισαγάγετε το σωληνωτό σπογγώδες φίλτρο μέσα στο προφίλτρο.

ii Εισαγάγετε τον κυψελωτό σωλήνα μέσα στο σωληνωτό σπογγώδες φίλτρο και προφίλτρο, περνώντας τους αναστολείς οδήγησης στο πάνω μέρος του κυψελωτού σωλήνα μέσα από την οπή οδήγησης στο πάνω μέρος του προφίλτρο.

iii Σπρώξτε τον κυψελωτό σωλήνα μέσα από το σωληνωτό σπογγώδες φίλτρο και προφίλτρο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα χαρακτηριστικό ήχο.

► **Εικ.49:** 1. Προφίλτρο 2. Σωληνωτό σπογγώδες φίλτρο 3. Κυψελωτός σωλήνας 4. Αναστολείς οδήγησης 5. Οπή οδήγησης

7. Προσαρτήστε το κυψελωτό φίλτρο στο σώμα κυκλώνα ευθυγραμμίζοντας τους γάντζους στο κυψελωτό φίλτρο με τις θύρες στην έξοδο αναρρόφησης του σώματος κυκλώνα. Περιστρέψτε το κυψελωτό φίλτρο όπως απεικονίζεται στην εικόνα μέχρι οι γάντζοι να ασφαλιστούν με έναν χαρακτηριστικό ήχο. Βεβαιωθείτε ότι το κυψελωτό φίλτρο είναι τοποθετημένο με ασφάλεια.

► **Εικ.50:** 1. Κυψελωτό φίλτρο 2. Σώμα κυκλώνα 3. Γάντζος (στο κυψελωτό φίλτρο) 4. Θύρα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υψηλής απόδοσης ή το φίλτρο HEPA δεν μπλέκονται μεταξύ του κυψελωτού φίλτρου και του σώματος κυκλώνα και, στη συνέχεια, προσαρτήστε το κυψελωτό φίλτρο στο σώμα κυκλώνα.

Κανάλια αέρα στη μονάδα κυκλώνα

Οι εισερχόμενες ξένες ουσίες μπορεί να φράξουν τα κανάλια αέρα στη μονάδα κυκλώνα και να εμποδίσουν τις ροές αέρα. Αφαιρέστε οποιαδήποτε εμπόδια στη διαδρομή αέρα αν η απόδοση αναρρόφησης επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό.

1. Με την είσοδο αναρρόφησης στραμμένη προς τα κάτω, κρατήστε τη μονάδα κυκλώνα σταθερά και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη μονάδα κυκλώνα από το σώμα σκούπας αργά και ευθεία ενώ πατάτε παρατεταμένα το κουμπί απασφάλισης στη μονάδα κυκλώνα.

► **Εικ.51:** 1. Μονάδα κυκλώνα 2. Κουμπί απασφάλισης (στη μονάδα κυκλώνα) 3. Σώμα σκούπας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μπορεί να πεταχτεί σκόνη κατά την αποσυναρμολόγηση της μονάδας κυκλώνα. Συνιστάται να τοποθετήσετε μια σκούλα σκουπιδιών κάτω από τη μονάδα κυκλώνα.

2. Καθαρίστε οποιαδήποτε ουσία βρίσκεται στα κανάλια αέρα.

Είναι πιθανό να κολλήσουν ξένες ουσίες γύρω από τη θύρα εισερχόμενου αέρα.

► **Εικ.52:** 1. Είσοδος αναρρόφησης 2. Θύρα εισερχόμενου αέρα

3. Αντικαταστήστε τη μονάδα κυκλώνα από το σώμα σκούπας.

Επίλυση προβλημάτων

Πριν ζητήσετε για επισκευές, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία.

Σύμπτωμα	Περιοχή διερεύνησης	Μέθοδος επιδιόρθωσης
Ασθενής ισχύς αναρρόφησης	Είναι η θήκη σκόνης ή το εσωτερικό της μονάδας κυκλώνα γεμάτα σκόνη;	Αδειάστε τη θήκη σκόνης ή το εσωτερικό της μονάδας κυκλώνα.
	Είναι φραγμένα τα φίλτρα;	Απομακρύνετε τη σκόνη ή πλύντε το φίλτρο υψηλής απόδοσης/φίλτρο HEPA/κυψελωτό φίλτρο.
	Φράσσει οτιδήποτε τα κανάλια εισερχόμενου αέρα;	Καθαρίστε οποιαδήποτε σκόνη και αντικείμενα από τα ανοίγματα και κανάλια αέρα.
	Είναι αποφορτισμένη η κασέτα μπαταριών;	Φορτίστε την κασέτα μπαταριών.
Δεν λειτουργεί	Είναι αποφορτισμένη η κασέτα μπαταριών;	Φορτίστε την κασέτα μπαταριών.
Θόρυβος και δόνηση	Είναι φραγμένα τα φίλτρα;	Απομακρύνετε τη σκόνη ή πλύντε το φίλτρο υψηλής απόδοσης/φίλτρο HEPA/κυψελωτό φίλτρο.
	Υπάρχει κάτι που φράσσει τα ανοίγματα ή τις οπές;	Καθαρίστε οποιαδήποτε σκόνη και αντικείμενα από τα ακροφύσια, τους σωλήνες και τα ανοίγματα αέρα.
	Είναι η είσοδος αναρρόφησης του ακροφυσίου ή του σωλήνα κλειστή;	Βγάλτε το κάλυμμα και ανοίξτε την είσοδο αναρρόφησης του ακροφυσίου και του σωλήνα.

Σύμπτωμα	Περιοχή διερεύνησης	Μέθοδος επιδιόρθωσης
Διακοπή κυλινδρικής βούρτσας και αναλαμπή ενδεικτικής λυχνίας τρόπου λειτουργίας	Υπάρχουν νήματα και τρίχες μπλεγμένα στην κυλινδρική βούρτσα;	Ανατρέξτε στην ενότητα «Κυλινδρική βούρτσα» για να αφαιρέσετε τα νήματα και τρίχες από την κυλινδρική βούρτσα.
	Είναι η κυλινδρική βούρτσα σωστά προσαρτημένη στο ακροφύσιο;	Προσαρτήστε την κυλινδρική βούρτσα σωστά στο ακροφύσιο.
	Είναι το ακροφύσιο και η ράβδος προέκτασης (ευθύς σωλήνας) σωστά προσαρτημένα στη συσκευή;	Προσαρτήστε το ακροφύσιο και τη ράβδο προέκτασης (ευθύς σωλήνας) σωστά στη συσκευή.
	Έχει σταματήσει η κυλινδρική βούρτσα και αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία τρόπου λειτουργίας ακόμη και εάν η κυλινδρική βούρτσα είναι σωστά προσαρτημένη στο ακροφύσιο και δεν υπάρχουν νήματα και τρίχες μπλεγμένες στην κυλινδρική βούρτσα;	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά. Εάν η ενδεικτική λυχνία τρόπου λειτουργίας δεν σταματήσει να αναβοσβήνει μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, περιμένετε περίπου 1 λεπτό προτού συνεχίσετε την εργασία.
Το αιωρούμενο ακροφύσιο δεν σταματάει την περιστροφή της κυλινδρικής βούρτσας	Υπάρχουν σκουπίδια κολλημένα μεταξύ του διακόπτη ανίχνευσης δαπέδου και του ακροφυσίου;	Αφαιρέστε τα σκουπίδια που είναι κολλημένα μεταξύ του διακόπτη ανίχνευσης δαπέδου και του ακροφυσίου αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη σκούπα μόνοι σας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα συνιστώνται για χρήση με το εργαλείο Makita που περιγράφηκε στις οδηγίες αυτές. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού σε άτομα. Να χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα μόνο για την χρήση που προορίζονται.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτά τα εξαρτήματα, απoταn-θείτε στο τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης Makita.

- Ράβδος προέκτασης (Ευθύς σωλήνας)
- Ακροφύσιο με κυλινδρική βούρτσα
- Λεπτό ακροφύσιο
- Εύκαμπτος σωλήνας
- Κυλινδρική βούρτσα
- Φίλτρο υψηλής απόδοσης
- Φίλτρο HEPA
- Ακροφύσιο για στενά σημεία
- Τσάντα εργαλείων
- Θήκη σκόνης
- Γνήσια μπαταρία και φορτιστής της Makita

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μερικά στοιχεία στη λίστα μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία εργαλείου ως στάνταρ εξαρτήματα. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

UYARI

- Avrupa'daki kullanıcılar için: Bu cihaz, gözetim altında bulundurulmaları veya aracın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin eğitim almaları ve aracın kullanımı ile ilgili tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla fiziksel, duyuşal veya zihinsel engelli ya da tecrübe ve bilgisi olmayan kişiler ve 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, gözetim altında olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Avrupa dışındaki bölgelerdeki kullanıcılar için: Bu cihazın, güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından nezaret edilmediği veya cihazın kullanımına ilişkin eğitim verilmediği takdirde çocuklar da dahil olmak üzere fiziksel, duyuşal veya zihinsel engelli ya da tecrübe ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılmaması gerekmektedir.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar kontrol altında bulundurulmalıdır.
- DİKKAT: Herhangi bir bakım çalışması yapmadan önce cihazı güç kaynağından ayırın. Cihaz üzerinde düzenli olarak bakım yapın.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir bataryalar cihazdan çıkarılmalıdır.
- Bataryayı çıkarmak veya takmak için kartuşun ön kısmındaki düğmeye bastırarak kartuşu kaydırarak aletten çıkarın.
- Bitik bataryalar cihazdan çıkarılmalı ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir. Batarya bertarafı ile ilgili yerel düzenlemelere uyun.
- Cihaz kullanılmadan uzun süre saklanacaksa bataryalar çıkarılmalıdır.
- Güç terminalleri kısa devre yaptırılmamalıdır.

Geçerli batarya kartuşu ve şarj aleti

Batarya kartuşu	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F * : Önerilen batarya
Şarj aleti	DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02

- Yukarıda listelenen batarya kartuşlarının ve şarj aletlerinin bazıları yaşadığınız bölgeye bağlı olarak mevcut olmayabilir.

UYARI: Sadece yukarıda listelenen batarya kartuşlarını ve şarj aletlerini kullanın. Başka batarya kartuşlarının ve şarj aletlerinin kullanılması yaralanma ve/veya yangına neden olabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	CL004G
Kapasite	250 mL / 400 mL (ülkeye özgü)
Sürekli kullanım (BL4025 batarya ile)	1 (Sessiz mod) Yaklaşık 60 dak
	2 (Normal hız modu) Yaklaşık 40 dak
	3 (Yüksek hız modu) Yaklaşık 20 dak
	4 (Maksimum hız modu) Yaklaşık 14 dak
Toplam uzunluk (boru, emme başlığı ve BL4025 batarya ile)	1.094 mm
Anma voltajı	D.C. 36 V - 40 V maks
Net ağırlık	1,6 - 2,2 kg

- Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden dolayı, burada belirtilen özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- Özellikler ülkeden ülkeye değişebilir.
- Ağırlık, batarya kartuşu/kartuşları hariç aksesuarları içermez. Cihazın ve batarya kartuşunun/kartuşlarının en hafif ve en ağır birleşik ağırlığı tabloda gösterilmiştir.

Semboller

Ekipmanı için kullanılabilecek semboller aşağıda gösterilmiştir. Kullanmadan önce anlamlarını anladığınızdan emin olun.



El kitabını okuyun.



Bu ürün için geçerli temsili bir batarya.





Rulo fırçanın dönen kısmına ve zemin algılama anahtarına dokunmayın.



Havalandırma deliklerinde biriken tüm tozu elektrik süpürgesiyle temizleyin.



Sadece AB ülkeleri için
Ekipmanda tehlikeli bileşenler bulunduğu-
ndan dolayı atık elektrikli ve elektronik ekip-
manlar, aküler ve bataryalar çevre ve insan
sağlığı üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir.
Elektrikli ve elektronik cihazları veya batar-
yaları evsel atıklarla birlikte atmayın!
Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar ile
akümülatörler ve bataryalar hakkındaki
Avrupa Direktifi ve söz konusu direktifin
ulusal yasalara uyarlanması gereğince
atık elektrikli ekipmanlar, bataryalar ve
akümülatörler ayrı olarak depolanmalı ve
çevre koruma hakkındaki mevzuata uygun
olarak faaliyet gösteren ayrı bir kentsel atık
toplama noktasına teslim edilmelidir.
Bu husus, ekipmanın üzerine yerleştirilmiş
üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli
çöp kovası simgesi ile belirtilmiştir.

Kullanım amacı

Bu alet kuru tozları toplamak amacıyla kullanılır.

GÜVENLİK UYARILARI

Akülü süpürge güvenlik uyarıları

UYARI: ÖNEMLİ KULLANMADAN ÖNCE tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları **DİKKATLE OKUYUN**. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması elektrik şoku, yangın ve/veya ciddi yaralanmalar ile sonuçlanabilir.

1. Yağmura maruz bırakmayın. Kapalı yerde saklayın.
2. Bir oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından veya onların yakınında kullanılırken yakın ilgi gerekir.
3. Sadece bu kılavuzda belirtilen şekilde kullanın. Sadece imalatçının tavsiye ettiği ek parçaları kullanın.
4. Hasarlı batarya ile kullanmayın. Cihaz çalışması gerektiği gibi çalışmıyorsa, yere düşürülmüşse, hasar görmüşse, açık havada bırakılmışsa veya suya düşürülmüşse bir servis merkezine getirin.
5. Cihazı ıslak elle tutmayın.
6. Deliklerin üstüne herhangi bir nesne koymayın. Delikleri tıkalıyken kullanmayın; deliklerden tozları, tiftikleri, kılları ve hava akışını engelleyebilecek her şeyi temizleyin.
7. Saçlarınızı, bol giysilerinizi ve vücudunuzun tüm kısımlarını deliklerden ve hareketli parçalardan uzak tutun.
8. Bataryayı çıkarmadan önce tüm kontrolleri kapatın.
9. Merdivenlerde temizlik yaparken daha dikkatli olun.
10. Benzin gibi çabuk tutuşan veya yanıcı sıvıları toplamak için veya onların bulunabileceği

yerlerde bu aleti kullanmayın.

11. Pili şarj etmek için sadece imalatçının verdiği şarj aletini kullanın.
12. Sigaralar, kibritler veya sıcak küller gibi yanmakta veya duman çıkarmakta olan herhangi bir şeyi toplamayın.
13. Toz torbasi ve/veya filtreler takılı olmadan kullanmayın.
14. Bataryayı açık alanda şarj etmeyin.
15. Sadece üretici tarafından belirtilen şarj aleti ile şarj edin. Bir batarya kutusu için uygun olan şarj cihazı başka bir batarya kutusu ile kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.
16. Cihazları sadece özel olarak belirtilen batarya kutuları ile kullanın. Başka batarya kutularının kullanımı yaralanma ve yangın riski oluşturabilir.
17. Batarya kutusu kullanılmadığında; iki terminal arasında bağlantı kurulmasına sebep olabilecek ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida gibi metal nesnelerden ya da küçük metal objelerden uzak tutun.
18. Kötü koşullarda bataryadan sıvı sızabilir; bu sıvıya temas etmeyin. Kaza sonucu temas ederseniz suyla durulayın.
19. Hasar görmüş ya da üzerinde değişiklik yapılmış batarya kutusu veya cihazı kullanmayın. Hasar görmüş ya da üzerinde değişiklik yapılmış bataryalar yangın, patlama ya da yaralanma riski ile sonuçlanan beklenmedik davranışlar sergileyebilir.
20. Batarya kutusunu veya cihazı ateşe ya da aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Ateşe ya da 130 °C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.
21. Tüm şarj talimatlarına uyun ve batarya kutusu ya da cihazı yönergelerde belirtilen sıcaklık aralığının dışındaki sıcaklıklarda şarj etmeyin. Uygun olmayan bir şekilde ya da belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmek bataryaya zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.
22. Aletlerin sık kullanımından kaynaklanan aşınalık duygusunun rahat davranmanıza ve aletin güvenlik ilkelerini göz ardı etmenize neden olmasına izin vermeyin. Bir an için dikkatsiz bir hareketle bulunmak ciddi yaralanmalara neden olabilir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

EK GÜVENLİK KURALLARI

Bu aygıt ev kullanımı içindir.

1. Kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu ve şarj aletinin kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun.
2. Aşağıdaki maddeleri süpürgeye çekmeyin:
 - Yanan sigaralar gibi kızgın maddeler veya metal kesme/taşılama sonucunda çıkan kıvılcıklar/metal tozları
 - Petrol, tiner, benzin, gazyağı veya boya gibi kolay tutuşan maddeler
 - Nitrogliserin gibi patlayıcı maddeler
 - Alüminyum, çinko, magnezyum, titanyum, fosfor veya selüloit gibi yanabilen maddeler
 - Islak kirlar, su, yağ veya benzerleri
 - Ahşap yongalar, metaller, taşlar, camlar, çiviler, iğneler veya jiletler gibi keskin

kenarlı sert cisimler

- Çimento veya toner gibi topaklaşacak tozlar
- Metal veya karbon gibi iletken tozlar
- Beton tozu gibi ince parçacıklar

Bunları süpürgeye çekmeniz yangına, bedensel ve/veya maddi hasara neden olabilir.

3. Anormal bir durum fark ederseniz çalışmayı hemen durdurun.
4. Süpürgeyi düşürür veya çarparsanız, kullanmadan önce çatlak veya hasar kontrolü yapın.
5. Ocaklara ve başka ısı kaynaklarına yaklaştırmayın.
6. Giriş deliğini veya havalandırma deliklerini tıkamayın.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

Batarya kartuşu hakkında önemli güvenlik talimatları

1. Batarya kartuşunu kullanmadan önce, tüm talimatları ve (1) batarya kartuşu, (2) batarya ve (3) ürün üzerindeki tüm uyarı işaretlerini okuyun.
 2. Batarya kartuşunu parçalarına ayırmayın veya kurcalamayın. Yangın, aşırı ısı veya patlamaya neden olabilir.
 3. Çalışma süresi aşırı derecede kısalmışsa kullanmayı derhal bırakın. Aşırı ısınma, yanma riski hatta patlamaya neden olabilir.
 4. Gözünüze elektrolit kaçarsa, gözlerinizi temiz suyla durulayın ve hemen tıbbi yardım alın. Görme kaybına yol açabilir.
 5. Batarya kartuşuna kısa devre yaptırmayın:
 - (1) Terminallere herhangi bir iletken madde değdirmeyin.
 - (2) Batarya kartuşunu çiviler, madeni paralar, vb. gibi başka metal nesnelerle aynı kaba koymaktan kaçının.
 - (3) Batarya kartuşunu yağmura ya da suya maruz bırakmayın.
- Kısa devre, büyük bir akım akışına, aşırı ısınmaya, olası yanıklara hatta bataryanın bozulmasına yol açabilir.
6. Aleti ve batarya kartuşunu sıcaklığın 50 °C ya da daha yükseğe ulaştığı yerlerde saklamayın ve kullanmayın.
 7. Aşırı derecede hasar görmüş ya da tamamen kullanılamaz durumda olsa bile batarya kartuşunu yakmayın. Batarya kartuşu ateşe atılırsa patlayabilir.
 8. Batarya kartuşunu çivilemeyin, kesmeyin, ezmeyin, fırlatmayın, düşürmeyin ya da batarya kartuşuna sert bir nesne ile vurmayın. Bu eylemler yangın, aşırı ısı veya patlamaya neden olabilir.
 9. Hasarlı bataryayı kullanmayın.
 10. Aletin içerdği lityum-iyon bataryalar Tehlikeli Eşyalar Yönetmeliğinin gereksinimlerine tabidir. Ticari nakliye işlemleri için, örneğin üçüncü taraflar, nakliye acenteleri tarafından yapılan nakliyelerde, paketlenme ve etiketleme gereksinimlerine uyulmalıdır. Nakliyesi yapılacak ürünün hazırlanması için, tehlikeli maddeler konusunda uzman bir kişiye danışın. Lütfen muhtemelen daha ayrıntılı olan ulusal yönetmeliklere de uyun.

Açık kontakları bantlayın ya da maskeleyin ve bataryayı paketin içinde hareket etmeyecek şekilde paketleyin.

11. Batarya kartuşunu bertaraf ederken aletten çıkarın ve güvenli bir yerde bertaraf edin. Bataryanın bertaraf edilmesi ile ilgili yerel düzenlemelere uyunuz.
12. Bataryaları sadece Makita tarafından belirtilen ürünlerle kullanın. Bataryaların uyumsuz ürünlere takılması; yangın, aşırı ısınma, patlama ya da elektrolit sızıntısına neden olabilir.
13. Alet uzun süre kullanılmıyacaksa batarya aletten çıkarılmalıdır.
14. Kullanma sırasında ve sonrasında batarya kartuşu ısınarak yanıklara veya düşük sıcaklık yanıklarına yol açabilir. Sıcak batarya kartuşları ile işlem yaparken dikkat edin.
15. Yanıklara neden olabilecek kadar sıcak olabileceğinden kullandıktan hemen sonra aletin terminaline dokunmayın.
16. Batarya kartuşunun terminallerine, deliklerine ve kanallarına micir, toz veya toprak girmesine izin vermeyin. Aletin veya batarya kartuşunun ısınmasına, alev almasına, patlamasına ve arızalanmasına neden olarak yanıklara veya yaralanmaya yol açabilir.
17. Alet yüksek gerilim elektrik güç hatları yakınında kullanımı desteklemediği sürece batarya kartuşunu yüksek gerilim elektrik güç hatlarının yakınında kullanmayın. Aletin veya batarya kartuşunun arızalanmasına veya bozulmasına neden olabilir.
18. Bataryayı çocuklardan uzak tutun.

BU TALİMATLARI MUHAFAZA EDİNİZ.

⚠ DİKKAT: Sadece orijinal Makita bataryalarını kullanın. Orijinal olmayan Makita bataryaları ya da üzerine değişiklik yapılmış bataryaların kullanımı bataryanın patlamasına ve sonuç olarak yangın, kişisel yaralanma ve hasara neden olabilir. Ayrıca Makita aleti ve şarj aletinin Makita tarafından sunulan garantisi de geçersiz olur.

ÖNEMLİ NOT: Makita, orijinal olmayan Makita bataryaların veya modifiye edilmiş bataryaların kullanılmasından kaynaklanan kazalardan sorumlu değildir. Orijinal Makita bataryalar, ilgili mevzuat ve güvenlik standartlarına uygun olarak, Makita aletler ve şarj cihazlarıyla uyumluluk için titizlikle değerlendirilmiştir.

Maksimum batarya ömrü için ipuçları

1. Batarya kartuşunu tamamen boşalmadan önce şarj edin. Aletin gücünün zayıflamaya başladığını fark ettiğinizde aleti durdurun ve batarya kartuşunu şarj edin.
2. Tam dolu bir batarya kartuşunu asla yeniden şarj etmeyin. Aşırı şarj etme bataryanın hizmet ömrünü kısaltır.
3. Batarya kartuşunu 10 °C - 40 °C oda sıcaklığında şarj edin. Sıcak bir batarya kartuşunu şarj etmeden önce soğumasını bekleyin.

4. Batarya kartuşunu kullanmıyorken aletten veya şarj aletinden çıkarın.
5. Uzun bir süre (altı aydan daha fazla) kullanmadığınız durumlarda batarya kartuşunu şarj edin.

İŞLEVSEL NİTELİKLER

⚠ DİKKAT: Alet üzerinde ayarlama veya işleyiş kontrolü yapmadan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun ayrılmış olduğundan daima emin olun.

Batarya kartuşunun takılması ve çıkarılması

⚠ DİKKAT: Batarya kartuşunu takmadan ya da çıkarmadan önce aleti daima kapatın.

⚠ DİKKAT: Batarya kartuşunu takarken veya çıkarırken aleti ve batarya kartuşunu sıkıca tutun. Aletin ve batarya kartuşunun sıkıca tutulmaması bunların düşürülmesine sebep olabilir ve alet ve batarya kartuşunun zarar görmesine ya da ciddi yaralanmasına yol açabilir.

Batarya kartuşunu takmak için, batarya kartuşu üzerindeki dili yuvanın oluşu ile hizalayın ve kartuşu yerine oturtun. Kartuşu, küçük bir tık sesi ile yerine sabitlenene dek sonuna kadar ittirin. Şekilde gösterildiği gibi kırmızı göstergiyi görebiliyorsanız tam olarak kilitlenmemiş demektir.

Batarya kartuşunu çıkarmak için, kartuşun ön tarafındaki düğmeyi kaydırarak kartuşu aletten çıkarın.

► **Şek.1:** 1. Kırmızı gösterge 2. Düğme 3. Batarya kartuşu

⚠ DİKKAT: Batarya kartuşunu daima kırmızı gösterge görünmeyecek şekilde tam olarak takın. Yerine tam oturmazsa, aletten yanlışlıkla düşebilir, sizin ya da çevrenizdeki kişilerin yaralanmasına neden olabilir.

⚠ DİKKAT: Batarya kartuşunu zorlayarak takmayın. Kartuş kolay bir şekilde kaymıyorsa doğru yerleştirilmemiş demektir.

Alet/batarya koruma sistemi

Bu alet bir alet/batarya koruma sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem motora giden gücü otomatik olarak keserek uzun alet ve batarya ömrü sağlar. Alet veya batarya için aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olduğunda aletin işleyiş otomatik olarak durur.

Aşırı yük koruması

Alet/batarya, anormal derecede yüksek akım çekmesine neden olacak şekilde çalıştırılır. Bu durumda, aleti kapatın ve aletin aşırı yüklenmesine neden olan uygulamayı durdurun. Daha sonra aleti yeniden başlaması için çalıştırın.

Aşırı ısınma koruması

Alet/batarya aşırı ısındı. Bu durumda, aleti yeniden çalıştırmadan önce aletin/bataryanın soğumasını bekleyin.

Aşırı deşarj koruması

Kalan batarya kapasitesi çok düşüktür ve alet çalışmaz. Bu durum söz konusuysa, bataryayı çıkarıp şarj edin.

Diğer nedenlere karşı korumalar

Koruma sistemi, cihaza zarar verebilecek diğer nedenler için de tasarlanmıştır ve cihazın otomatik olarak durmasını sağlar. Cihaz çalışırken geçici duraklama ve durma yaparsa nedenleri ortadan kaldırmak için aşağıdaki tüm adımları uygulayın.

1. Cihazı kapatın ve ardından tekrar açarak yeniden çalıştırın.
2. Bataryaları şarj edin veya şarjlı bataryalarla değiştirin.
3. Cihazın ve bataryaların soğumasını bekleyin.

Koruma sistemi eski haline getirilerek ilerleme kaydedilemezse yerel Makita Servis Merkezimize başvurun.

Kalan batarya kapasitesinin gösterilmesi

Kalan batarya kapasitesini göstermesi için batarya kartuşu üzerindeki kontrol düğmesine basın. Gösterge lambaları birkaç saniye yanar.

► **Şek.2:** 1. Gösterge lambaları 2. Kontrol düğmesi

Gösterge lambaları			Kalan kapasite
Yanıyor	Kapalı	Yanıp sönüyor	
			%75 ila %100
			%50 ila %75
			%25 ila %50
			%0 ila %25
			Bataryayı şarj edin.
			Batarya arızalanmış olabilir.

NOT: Kullanım koşullarına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak, gösterilen değer gerçek kapasiteden biraz farklılık gösterebilir.

NOT: İlk (en soldaki) gösterge lambası, batarya koruma sistemi çalıştığında yanıp söner.

Anahtar işlemi

Süpürgeyi çalıştırmak için Açma/Kapatma düğmesine basmanız yeterlidir. Kapatmak için, Açma/Kapatma düğmesine tekrar basın.

Süpürgein emiş gücünü, emiş gücü değiştirme düğmesine basarak dört adımda değiştirebilirsiniz. Bu düğmeye her basıldığında Sessiz/Normal/Yüksek/Maksimum modu bir döngü halinde tekrarlanır.

Seviye	Gösterge	Mod
1		Sessiz mod
2		Normal hız modu
3		Yüksek hız modu
4		Maksimum hız modu

► **Şek.3:** 1. Emiş gücü değiştirme düğmesi 2. Açma/Kapatma düğmesi

NOT: Süpürge son çalışmadaki aynı emiş gücü ile çalışmaya başlar.

Lambaların yakılması

⚠DİKKAT: Işığın içine bakmayın ya da doğrudan ışık kaynağına bakmayın.

Lambayı açmak için emiş gücü değiştirme düğmesine basın. Lamba, yaklaşık 10 saniye içinde söner. Süpürge çalışırken, lamba yanar. Çalışma durdurulduktan yaklaşık 10 saniye sonra lamba söner.

NOT: Kalan batarya kapasitesi düştüğünde, lamba yanıp sönmeye başlar. Lambanın yanıp sönmeye başlama zamanı, çalışma ortamının sıcaklığına ve batarya kartuşunun koşullarına göre değişir.

► **Şek.4:** 1. Emiş gücü değiştirme düğmesi 2. Açma/Kapatma düğmesi 3. Lamba

Rulo fırçalı emme başlığı

⚠DİKKAT: Cihazı açarken yüzünüzü ve ellerinizi emme başlığından uzak tutun ve zemin algılama anahtarına dokunmayın. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

⚠DİKKAT: Zemin algılama anahtarını etkinleştirilmiş konumda sabitlemeyin. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

► **Şek.5:** 1. Zemin algılama anahtarı 2. Rulo fırça

Rulo fırçayı döndürmek için emme başlığını, zemin algılama anahtarı etkinleştirilecek şekilde zemine yerleştirin ve cihazı açın.

Rulo fırçayı durdurmak için cihazı kapatın.

NOT: Cihaz rulo fırçada aşırı yüklenme algıladığında mod gösterge lambası seçili modda yanıp söner ve rulo fırça dönmeyi durdurur. Bu durumda yanıp sönmeyi nedenini ortadan kaldırmak için "Sorun giderme" kısmına bakın.

► **Şek.6:** 1. Mod gösterge lambası

PARÇALARIN TANIMI

Ülkeye özgü

► **Şek.7**

1	250 mL toz kutusu (İsteğe bağlı aksesuar)	2	400 mL toz kutusu (İsteğe bağlı aksesuar)	3	Gözenekli filtre	4	Siklon gövdesi
5	Yüksek performanslı filtre (Gri renkte filtre kasası) (İsteğe bağlı aksesuar)	6	HEPA filtre (Beyaz renkte filtre kasası) (İsteğe bağlı aksesuar)	7	Süpürge gövdesi	8	El askısı (Ülkeye özgü)

MONTAJ

⚠DİKKAT: Alet üzerinde herhangi bir iş yapmadan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun ayrılmış olduğundan daima emin olun.

⚠DİKKAT: Filtreleri süpürgeye mutlaka düzgün bir şekilde takın. Delikleri olan filtreler veya düzgün takılmayanlar tozun motor gövdesine girmesine izin verebilir. Bu da motor arızasına veya yangınlara neden olabilir.

Süpürge ek parçalarını takma ve çıkarma

⚠DİKKAT: Ek parçaları taktıktan sonra sıkıca takılıp takılmadıklarını kontrol edin. Ek parçalar kusurlu takılırsa çıkarak yaralanmaya neden olabilirler.

⚠DİKKAT: Tüm ek parçaları ve bileşenleri takarken parmağınızı/parmaklarınızı kısırtılmaya dikkat edin. Parmağın/parmakların kısırtılması yaralanmaya neden olabilir.

⚠DİKKAT: Ek parçaları çıkarırken elinizi duvara, vb. vurmamaya dikkat edin.

⚠DİKKAT: Metal parçaları, suyu ve diğer yabancı maddeleri cihazın terminallerinden uzak tutun.

⚠DİKKAT: Döner parçaları olan ek parçayı takarken parmaklarınızı döner parçaların içine kaptırmamaya dikkat edin.

Ek parçayı takmak için tık sesi ile yerine oturma dek süpürge emme ağızına sokun. Ek parçanın kilitlendiğinden emin olun.

- **Şek.8:** 1. Emme ağız 2. Kilitleme işlevli ek parça 3. Kanca (ek parçanın üzerinde)

ÖNEMLİ NOT: Kilitleme işlevli ek parçayı takarken süpürge üzerindeki serbest bırakma düğmesini ek parça üzerindeki kanca ile mutlaka hizalayın. Hizalanmazlarsa ek parça kilitlenmez ve süpürgeден çıkabilir.

Ek parçayı çıkarmak için serbest bırakma düğmesine basıp basılı tutarken süpürgeден çekip çıkarın.

- **Şek.9:** 1. Serbest bırakma düğmesi (kilitleme işlevli) 2. Kilitleme işlevli ek parça

NOT: Rulo fırçası bulunmayan emme başlığı ve kilitleme işlevli bulunmayan ek parça da takılabilir.

KULLANIM

⚠DİKKAT: Süpürgeyi kullanırken yüzünüzü hava deliğine yaklaştırmayın. Gözlere yabancı maddeler girerse yaralanmaya neden olabilir.

⚠DİKKAT: Kullanmadan önce tüm ek parçaların ve bileşenlerin yerlerine düzgün bir şekilde sabitlendiklerinden emin olun.

ÖNEMLİ NOT: Süpürgeyi yatay veya yukarı bakar konumda kullanmaktan kaçının. Aksi takdirde gözenekli filtrenin tıkanmasına neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Süpürgeyi her zaman filtreler takılı olarak kullanın. Süpürge nin filtreler olmadan kullanılması motor arızasına neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Toz biriktiğinde siklon ünitesindeki toz kutusunu boşaltın. Kullanmaya devam etmek zayıf emiş gücüne yol açar.

Siklon ünitesi, süpürgeye giren toz miktarını azaltmaya yardımcı olarak basit ve kolay toz boşaltma ile emiş performansını artırır.

Temizlik (Emme)

Rulo fırçalı emme başlığı + Uzatma çubuğu (Düz boru)

Uzatma çubuğu emme başlığı ile süpürge nin arasına takılır. Bu düzenleme, bir halı veya zemini ayakta temizleme kolaylığı sağlar.

- **Şek.10:** 1. Süpürge gövdesi 2. Uzatma çubuğu 3. Emme başlığı

Rulo fırçalı emme başlığı

Masaları, tezgahları, mobilyaları, vb. temizlemek için emme başlığını takın. Emme başlığı kolayca takılır.

- **Şek.11:** 1. Emme başlığı

NOT: 400 mL toz kutusu (İsteğe bağlı aksesuar) takıldığında rulo fırçalı emme başlığı doğrudan süpürge gövdesine takılı durumda çalıştırmak mümkün değildir.

Kenar-köşe emme başlığı

Köşeleri ve bir otomobilin veya mobilyaların kuytu yerlerini temizlemek için kenar-köşe emme başlığını takın.

- **Şek.12:** 1. Kenar-köşe emme başlığı 2. Süpürge gövdesi

Kenar-köşe emme başlığını başlık yuvasında saklayabilirsiniz.

Başlık yuvasını takmak için başlık yuvasının kısa kolunu uzatma çubuğu üzerindeki alt çıkıntıların arasına hizalayın ve ardından başlık yuvasının uzun kolunu uzatma çubuğu üzerindeki üst çıkıntıların arasına takın.

Başlık yuvasını çıkarmak için, takma işlemini tersinden uygulayın.

- **Şek.13:** 1. Başlık yuvası 2. Kısa kol 3. Uzun kol 4. Alt çıkıntı 5. Üst çıkıntı 6. Kenar-köşe emme başlığı 7. Uzatma çubuğu

⚠DİKKAT: Parmaklarınızı, kenar-köşe emme başlığı ile başlık yuvasının arasına kısırtmamaya dikkat edin. Parmağın/parmakların kısırılması yaralanmaya neden olabilir.

Kenar-köşe emme başlığı + Uzatma çubuğu (Düz boru)

Süpürge nin kendisinin içine giremediği sıkı yarıklarda veya ulaşılması zor yüksek yerlerde bu tertibatı kullanın.

- **Şek.14:** 1. Kenar-köşe emme başlığı 2. Uzatma çubuğu 3. Süpürge gövdesi

Tozun boşaltılması

⚠DİKKAT: Aşırı dolmadan veya emme kuvveti zayıflamadan önce süpürgeyi boşaltın.

⚠DİKKAT: Yeniden birleştirirken toz kutusu ile siklon gövdesinin arasına parmaklarınızı kısırtmamaya dikkat edin.

"MAX" işaretine gelmeden biriken tozu şu şekilde boşaltın.

1. Süpürge nin başını aşağı doğru yönlendirin, toz kutusunu sıkıca tutun ve ardından toz kutusunun her iki tarafındaki serbest bırakma düğmelerine basıp basılı tutarken siklon gövdesinden çekip ayırın.

- **Şek.15:** 1. "MAX" işareti 2. Toz kutusu 3. Serbest bırakma düğmesi (toz kutusunda) 4. Gözenekli filtre

2. Toz kutusunu boşaltın ve gözenekli filtreye yapışan tozu temizleyin.

- **Şek.16**

3. Toz kutusunu siklon gövdesinin üzerine geri yerleştirerek tıklama sesi ile yerine sabitleyin.

- **Şek.17:** 1. Toz kutusu 2. Serbest bırakma düğmesi (toz kutusunda) 3. Siklon gövdesi

⚠DİKKAT: Toz kutusundan boşaltılırken toz uçuşabilir. Tozun gözlerinize kaçmamasına dikkat edin.

ÖNEMLİ NOT: Toz kutusu kirlendiğinde çıkarıp su ile yıkayın. Yeniden takıp kullanmadan önce toz kutusunu iyice kurutun.

ÖNEMLİ NOT: Tozu boşalttıktan ve gözenekli filtreyi temizledikten sonra bile emiş gücü toparlanmazsa siklon gövdesinin içinde toz birikip birikmediğini veya tıkanma olup olmadığını kontrol edin.

BAKIM

⚠DİKKAT: Muayene ya da bakım yapmadan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun çıkartılmış olduğundan daima emin olun.

⚠DİKKAT: Filtreleri süpürgeye mutlaka düzgün bir şekilde takın. Delikleri olan filtreler veya düzgün takılmayanlar tozun motor gövdesine girmesine izin verebilir. Bu da motor arızasına veya yangınlara neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri maddeleri kesinlikle kullanmayın. Renk değişimi, deformasyon veya çatlaklar oluşabilir.

Aleti EMNİYETLİ ve ÇALIŞMAYA HAZIR durumda tutmak için onarımlar, başka her türlü bakım ve ayarlamalar daima Makita yedek parçaları kullanılarak Makita Yetkili Servis Merkezleri veya Fabrika Servis Merkezleri tarafından yapılmalıdır.

Kullanım sonrası

⚠DİKKAT: Süpürgeyi hiçbir destek olmadan duvara dayamak süpürgeyi düşmesine neden olarak yaralanmaya veya süpürgeyi hasar görmesine yol açabilir.

► **Şek.18**

⚠DİKKAT: Süpürgeyi masa veya başka bir eşyaya dayarken mutlaka kancayı eşyaya sıkıca yerleştirin ve süpürgeyi emme başlığı zemine temas edecek şekilde dayayın. Süpürge düşerse yaralanmaya veya cihazda hasara neden olabilir.

► **Şek.19:** 1. Kanca (süpürge gövdesinde)

Düzenli bakım

ÖNEMLİ NOT: Tıkanдықlarında siklon ünitesinin veya süpürgeyi içindeki filtreleri temizleyin. Tıkalı durumda kullanmaya devam etmek ısınma veya motor arızasına neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Süpürge ve filtrele yapışan tozu, toz alıcı sprey ile temizlemeyin. Gövdenin içine toz getirerek arızaya neden olur.

ÖNEMLİ NOT: Emme başlığı havalandırma deliklerindeki tozları temizleyin. Aksi takdirde yangına veya arızaya neden olabilir.

Normal çalışma koşullarına geri getirmek için düzenli bakım gerekir.

Süpürge gövdesi

Sabunlu suyla ıslatılmış bir bezle süpürgeyi dış kısmını (süpürge gövdesini) silin ve emiş açıklıklarını temizleyin.

► **Şek.20**

Siklon ünitesi ve filtreler

ÖNEMLİ NOT: Toz kutusunda biriken tozun miktarına bakılmaksızın emiş performansı daha az etkili hale geldiğinde siklon ünitesinin içinin ve filtrelerin tozunu alın ve temizleyin.

ÖNEMLİ NOT: Filtreleri yıkadıktan sonra kullanmadan önce tamamen kurutun. Yeterince kurumamış filtreler emmenin kötüleşmesine ve motorun hizmet ömrünün kısalmasına neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Filtreleri temizledikten sonra kullanmadan önce bunları mutlaka yeniden takın. Süpürgeyi filtreler olmadan kullanırsanız motor gövdesinin içine toz girerek arızaya neden olur.

Siklon ünitesi

1. Siklon ünitesinin iç yüzeyine ve filtreye yapışan tozu gidermek için siklon ünitesine elinizle birkaç kez hafifçe vurun.

► **Şek.21:** 1. Siklon ünitesi

2. Emme ağzı aşağı doğru bakarken siklon ünitesini sıkıca tutun ve ardından siklon ünitesindeki serbest bırakma düğmesini basılı tutarken siklon ünitesini süpürge gövdesinden yavaşça ve düz bir şekilde ayırın.

► **Şek.22:** 1. Siklon ünitesi 2. Serbest bırakma düğmesi (siklon ünitesinde) 3. Süpürge gövdesi

NOT: Siklon ünitesi çıkarılırken toz uçuşabilir. Siklon ünitesinin altına bir çöp torbası yerleştirilmesi önerilir.

3. Filtreyi tutun ve siklon ünitesinden çekip çıkarın.
► **Şek.23:** 1. Filtre

NOT: Sevkiyat sırasında takılan filtrenin türü, ikamet ettiğiniz bölgeye bağlıdır.

4. Siklon ünitesi ve filtrenin içinin tozunu alın, ardından filtreyi siklon ünitesine geri takın.

► **Şek.24**

5. Siklon ünitesini süpürge gövdesine geri yerleştirin. Siklon ünitesinin üzerindeki kancayı, süpürge gövdesi üzerindeki olukla hizalayın. Ardından siklon ünitesini tık sesi ile yerine oturana dek süpürge gövdesine kaydırarak yerleştirin. Siklon ünitesinin kilitlendiğinden ve kancanın süpürge gövdesindeki olukta olduğundan emin olun.

► **Şek.25:** 1. Siklon ünitesi 2. Oluk 3. Kanca (siklon ünitesinde) 4. Süpürge gövdesi

Yüksek performanslı filtre

İsteğe bağlı aksesuar

1. Siklon ünitesini süpürge gövdesinden çıkarın.

2. Yüksek performanslı filtreyi tutun ve siklon ünitesinden çekip çıkarın.

► **Şek.26:** 1. Yüksek performanslı filtre 2. Siklon ünitesi

3. Yüksek performanslı filtrenin tozunu elinizle vura-
rak silkeleyin.

► **Şek.27**

4. Yüksek performanslı filtreyi, toz ve kirlle tıkan-
dığında sabunlu suda yıkayın. Kullanmadan önce göl-
gede tamamen kurutun.

► **Şek.28**

NOT: Kurutmak için asarken yüksek performanslı
filtrenin montaj ucunu (kauçuk conta) tutturmadan
kaçının.

5. Yüksek performanslı filtrenin montaj ucunu tutun
ve siklon ünitesinin içine bastırarak takın.

► **Şek.29:** 1. Yüksek performanslı filtre 2. Siklon
ünitesi

HEPA filtre

İsteğe bağlı aksesuar

ÖNEMLİ NOT: HEPA filtreyi fırça veya kürek gibi
sert nesnelerle ovmayın veya çizmeyin.

1. Siklon ünitesini süpürge gövdesinden çıkarın.

2. HEPA filtreyi (yüksek performanslı ön filtre ile
örtülü) tutun ve siklon ünitesinden çekip çıkarın.

► **Şek.30:** 1. HEPA filtre (yüksek performanslı ön filtre
ile örtülü) 2. Siklon ünitesi

3. Yüksek performanslı ön filtreyi elle çevirerek
HEPA filtreden ayırın.

► **Şek.31:** 1. Yüksek performanslı ön filtre 2. HEPA
filtre

4. Yüksek performanslı ön filtrenin ve HEPA filtrenin
tozunu elinizle vurarak silkeleyin.

► **Şek.32**

5. Yüksek performanslı ön filtreyi ve HEPA filtreyi
sabunlu suda yıkayın. Durulayın ve kullanmadan önce
gölgede tamamen kurutun.

► **Şek.33**

NOT: Kurutmak için asarken HEPA filtrenin montaj
ucunu (kauçuk conta) tutturmadan kaçının.

6. Yüksek performanslı ön filtreyi HEPA filtrenin
üzerine takın.

► **Şek.34:** 1. Yüksek performanslı ön filtre 2. HEPA
filtre

7. HEPA filtrenin montaj ucunu (yüksek performanslı
ön filtre ile örtülü) tutun ve siklon ünitesinin içine bastı-
rarak takın.

► **Şek.35:** 1. HEPA filtre (yüksek performanslı ön filtre
ile örtülü) 2. Siklon ünitesi

Duruma bağlı bakım

ÖNEMLİ NOT: Rulo fırçayı emme başlığının
montaj kısmına sıkıca taktığınızdan emin olun ve
alt kapağı sıkıca kilitleyin.

ÖNEMLİ NOT: Rulo fırçaya dolaşan ipleri ve
saçları çıkarın. Aksi takdirde yangına veya arızaya
neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Tıkanıklıklarında siklon ünitesi-
nin içindeki gözenekli filtreyi temizleyin. Tıkalı
durumda kullanmaya devam etmek ısınma veya
motor arızasına neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Cihazın terminallerinin üzerinde
toz biriktiğinde bu tozu temizleyin. Aksi takdirde
yangına veya arızaya neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Emme başlığı havalandırma deli-
ğindeki tozları temizleyin. Aksi takdirde yangına
veya arızaya neden olabilir.

Aletinizin performansına göre derinlemesine ve nokta
temizlik yapılması gerekir.

Emme başlığı havalandırma deliği

Emme başlığı havalandırma deliklerinde biriken tüm
tozu elektrik süpürgesiyle temizleyin.

► **Şek.36:** 1. Emme başlığı havalandırma deliği
2. Süpürge emme başlığı

Rulo fırça

ÖNEMLİ NOT: Rulo fırçayı yıkamayın. Yıkamak rulo
fırçanın ömrünü kısaltabilir veya arızaya neden olabilir.

Rulo fırça dönmeyi kestiğinde veya rulo fırçaya iplik ve
saçlar dolandığında rulo fırçayı çıkarın, makas kullana-
rak iplik ve saçları rulo fırçadan temizleyin.

1. Kilitleme plakasının kilidini açın ve alt kapağı çıkarın.

► **Şek.37:** 1. Kilitleme plakası 2. Alt kapak

2. Rulo fırçayı çıkarın, ardından rulo fırçadan başlığı
çıkartın.

► **Şek.38:** 1. Rulo fırça 2. Başlık

NOT: Rulo fırçanın kılları kısılırsa rulo fırçayı (isteğe
bağlı aksesuar) yenisiyle değiştirin. Cihazın kısa
rulo fırça kılları ile çalıştırılması az toz toplanmasına
neden olabilir.

3. Makasla rulo fırçadaki iplik ve saçları çıkarın,
mildeki tozu temizleyin.

► **Şek.39:** 1. Mil

4. Döner milden iplik ve saçları elle temizleyin.

► **Şek.40:** 1. Döner mil 2. Emme başlığı

5. Başlığı rulo fırçaya takın.

► **Şek.41:** 1. Başlık 2. Rulo fırça

6. Şekilde gösterildiği gibi rulo fırçanın döner mil
deliğini döner mile geçirin, ardından rulo fırçayı takın.

► **Şek.42:** 1. Döner mil 2. Döner mil deliği 3. Rulo fırça

7. Alt kapağın ucundaki kancayı emme başlığı deliğine
geçirerek alt kapağı takın ve kilitleme plakasını kilitleyin.

► **Şek.43:** 1. Kilitleme plakası 2. Alt kapak 3. Kanca
(alt kapakta) 4. Emme başlığı deliği

Gözenekli filtre

Toz kutusu kirlendiğinde veya gözenekli filtre tıkanıldığında bunları çıkarıp su ile yıkayın. (Çıkarma prosedürü için "Tozun boşaltılması" kısmına bakın.)

1. Toz kutusunu sıkıca tutun ve toz kutusunun her iki tarafındaki serbest bırakma düğmelerine basılı tutarken siklon gövdesinden çekip ayırın.
► **Şek.44:** 1. Toz kutusu 2. Siklon gövdesi 3. Serbest bırakma düğmesi (toz kutusunda)

2. Kilitten kurtarmak için gözenekli filtreyi şekilde gösterildiği gibi çevirin. Ardından siklon gövdesinden çıkarın.
► **Şek.45:** 1. Gözenekli filtre

3. Gözenekli filtreyi üç parçaya ayırın: ön filtre, boru şeklinde sünger filtre ve gözenekli boru.

i Gözenekli borunun üst kısmındaki kılavuz durdurucuları karşılıklı bastırın.

ii Kılavuz durdurucuları ön filtrenin üst kısmındaki kılavuz deliğinden aşağı doğru geçirin.

iii Ön filtreyi boru şeklindeki sünger filtre ve gözenekli boru boyunca çekin.

iv Boru şeklindeki sünger filtreyi gözenekli borudan çıkarın.

► **Şek.46:** 1. Ön filtre 2. Boru şeklindeki sünger filtre 3. Gözenekli boru 4. Kılavuz durdurucuları 5. Kılavuz deliği

4. Filtreleri ve gözenekli borunun tozunu elinizle vurarak silkeleyin.

► **Şek.47**

5. Toz ve kirlle tıkanıklarında filtreleri ve gözenekli boruyu sabunlu suda yıkayın. Kullanmadan önce gölgede tamamen kurutun.

► **Şek.48**

6. Gözenekli filtreyi geri takın.

i Boru şeklindeki sünger filtreyi ön filtrenin içine yerleştirin.

ii Gözenekli borunun üst kısmındaki kılavuz durdurucuları ön filtrenin üst kısmındaki kılavuz deliğinden

geçirerek gözenekli boruyu boru şeklindeki sünger filtrenin ve ön filtrenin içine yerleştirin.

iii Gözenekli boruyu boru şeklindeki sünger filtre ve ön filtreye, bir tık sesi ile yerine sabitlenene dek geçirin.

► **Şek.49:** 1. Ön filtre 2. Boru şeklindeki sünger filtre 3. Gözenekli boru 4. Kılavuz durdurucuları 5. Kılavuz deliği

7. Gözenekli filtre üzerindeki kancaları siklon gövdesinin emme çıkışındaki girintilerle hizalayarak gözenekli filtreyi siklon gövdesine geri takın. Gözenekli filtreyi, kancalar bir tık sesi ile kilitlenene kadar şekilde gösterildiği gibi çevirin. Gözenekli filtrenin sıkıca takıldığından emin olun.

► **Şek.50:** 1. Gözenekli filtre 2. Siklon gövdesi 3. Kanca (gözenekli filtrede) 4. Girinti

NOT: Yüksek performanslı filtre veya HEPA filtrenin gözenekli filtre ile siklon gövdesi arasına sıkışmamasından emin olun, ardından gözenekli filtreyi siklon gövdesine takın.

Siklon ünitesindeki hava kanalları

Giren yabancı maddeler siklon ünitesindeki hava kanallarını kapatabilir ve hava akışlarına yüklem yapabilir. Emiş performansı kayda değer ölçüde etkileniyorsa hava yolundaki tüm engelleri kaldırın.

1. Emme ağzı aşağı doğru bakarken siklon ünitesini sıkıca tutun ve ardından siklon ünitesindeki serbest bırakma düğmesini basılı tutarken siklon ünitesini süpürge gövdesinden yavaşça ve düz bir şekilde ayırın.

► **Şek.51:** 1. Siklon ünitesi 2. Serbest bırakma düğmesi (siklon ünitesinde) 3. Süpürge gövdesi

NOT: Siklon ünitesi çıkarılırken toz uçuşabilir. Siklon ünitesinin altına bir çöp torbası yerleştirilmesi önerilir.

2. Hava kanallarında bulunan tüm maddeleri temizleyin.

Yabancı maddelerin giren hava kanalının etrafına takılması olasıdır.

► **Şek.52:** 1. Emme ağzı 2. Giren hava kanalı

3. Siklon ünitesini süpürge gövdesine yerleştirin.

Sorun giderme

Onarım yaptırmaya çalışmadan önce aşağıdaki hususları kontrol edin.

Belirti	Muayene edilecek bölge	Giderme yöntemi
Zayıf emiş gücü	Toz kutusu veya siklon ünitesinin içi tozlu mu?	Toz kutusunu veya siklon ünitesinin içini boşaltın.
	Filtreler tıkalı mı?	Yüksek performanslı filtre/HEPA filtre/gözenekli filtrenin tozunu alın veya yıkayın.
	Giren hava kanallarını kapatan bir şey var mı?	Hava açıklıklarındaki ve kanallardaki tüm toz ve maddeleri temizleyin.
	Batarya kartuşunun şarjı bitmiş mi?	Batarya kartuşunu şarj edin.
Çalışmıyor	Batarya kartuşunun şarjı bitmiş mi?	Batarya kartuşunu şarj edin.
Gürültü ve titreşim	Filtreler tıkalı mı?	Yüksek performanslı filtre/HEPA filtre/gözenekli filtrenin tozunu alın veya yıkayın.
	Açıklıkları veya delikleri tıkayan bir şey var mı?	Emme başlıkları, borular ve hava açıklıklarındaki tüm toz ve cisimleri temizleyin.
	Emme başlığı veya borunun emme ağzı kapalı mı?	Emme başlığı ve borunun emme ağzını açın.

Belirti	Muayene edilecek bölge	Giderme yöntemi
Rulo fırça durma ve mod gösterge lambası yanıp sönüyor	Rulo fırçaya dolaşan ip ve saçlar var mı?	Rulo fırçadan ip ve saçları temizlemek için "Rulo fırça" kısmına bakın.
	Rulo fırça emme başlığına düzgün takılmış mı?	Rulo fırçayı emme başlığına düzgün takın.
	Emme başlığı ve uzatma çubuğu (düz boru) cihaza düzgün takılmış mı?	Emme başlığı ve uzatma çubuğu (düz boru) cihaza düzgün takın.
	Rulo fırça durma ve mod gösterge lambası, rulo fırça emme başlığına düzgün takılmasına ve rulo fırçaya dolanmış ip ve saç olmamasına rağmen yanıp sönüyor mu?	Cihazı kapatıp tekrar açın. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra mod gösterge lambası yanıp sönmeyi kesmezse işe devam etmeden önce yaklaşık 1 dakika bekleyin.
Yüzer emme başlığı rulo fırça-nın dönmesini durdurmuyor	Zemin algılama anahtarı ile emme başlığı arasında sıkışmış çöp mü var?	Cihazı kapattıktan sonra zemin algılama anahtarı ile emme başlığı arasında sıkışmış çöpü temizleyin.

⚠ DİKKAT: Süpürgeyi kendiniz onarmaya çalışmayın.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

⚠ DİKKAT: Bu aksesuarlar ve ek parçalar bu el kitabında belirtilen Makita aletiniz ile kullanılmak için tavsiye edilmektedir. Herhangi başka bir aksesuar ya da ek parça kullanılması insanlar için bir yaralanma riski getirebilir. Aksesuarları ya da ek parçaları yalnızca belirtilmiş olan kullanım amaçlarına uygun olarak kullanın.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız bulunduğunuz yerdeki yetkili Makita servisine başvurun.

- Uzatma çubuğu (Düz boru)
- Rulo fırçalı emme başlığı
- Kenar-köşe emme başlığı
- Esnek hortum
- Rulo fırça
- Yüksek performanslı filtre
- HEPA filtre
- Dar alan emme başlığı
- Alet çantası
- Toz kutusu
- Orijinal Makita batarya ve şarj aleti

NOT: Listedeki parçaların bazıları alet paketi içerisinde standart aksesuar olarak dahil edilmiş olabilir. Bunlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com



885B05A998
EN, FR, DE, IT, NL,
ES, PT, EL, TR
20251006